






**Метод ремонта**

**Ремонт фар**

1. Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно зафиксирован в поднятом положении.
2. Снимите шток, открутив верхнюю и нижнюю контргайки штока шарового шарнира (A) с помощью кольца 10 мм и гаечного ключа с открытым зевом или головки, как показано ниже.

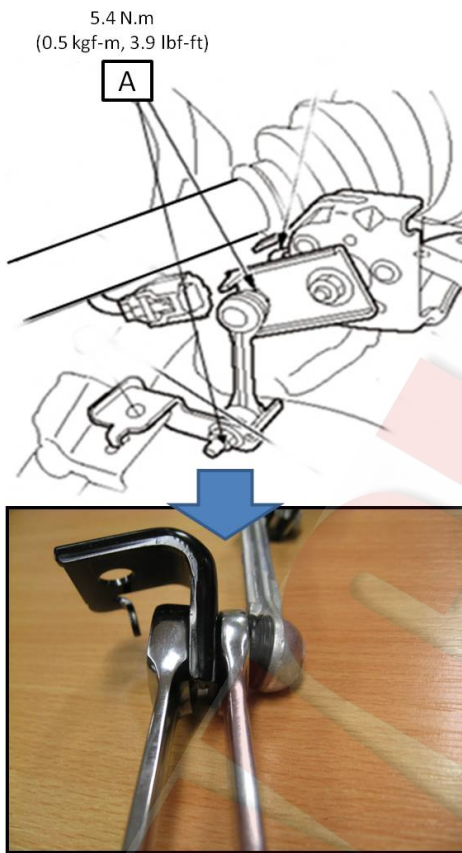


3. Установите на место детали комплекта штока в порядке, обратном снятию. Используйте 2 новые контргайки 10 мм.
4. Затяните контргайки штока шарнира (A) с усилием, указанным выше.
5. Выполните программирование начального положения фар, как указано в MaRIS.

**Ремонт фар**

1. Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно зафиксирован в поднятом положении.
2. Снимите болт кронштейна штока (A).

3. Снимите шток, открутив верхнюю и нижнюю контргайки штока шарового шарнира (B) с помощью кольца 10 мм и гаечного ключа с открытым зевом или головки, как показано ниже.

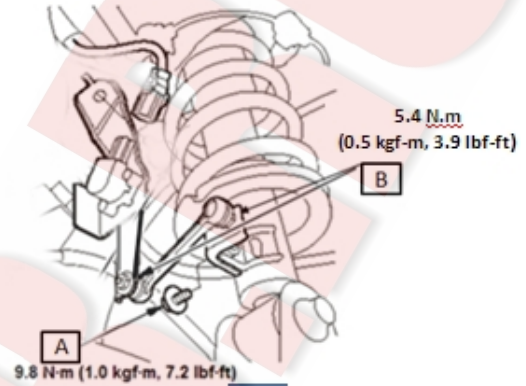

4. Установите на место детали комплекта штока в порядке, обратном снятию. Используйте 2 новые контргайки 10 мм и новый болт кронштейна.
5. Затяните контргайки штока шарнира (B) и кронштейн (A) с усилием, указанным выше.
6. Выполните программирование начального положения фар, как указано в MaRIS.

**Информация**

<Номер детали>	<Номер детали>
1 Требуется только ремонта сзади	
93402-06016-08	BOLT-WASHER, 6X16
06136-SWA-R01	# NAME_NOTFND_JPL
06146-SWA-R01	# NAME_NOTFND_JPL

Комплект включает следующие детали:

Обозначение детали	Кол-во
Шток шарового шарнира	1
Контргайка 10 мм	2

Примечание: Веб-интерфейс EPC будет

модифицирован, номера комплектов будут отображаться.

**Информация**

**Применение:**

**Ставшая**

33136-SWA-003 датчик регулировки положения фар передний.

33146-SWA-003 датчик регулировки положения фар задний.

**Код**

**Код**

**Код**

Функция	LO	Н
Замена переднего штока HID, комплект	7121H4	0,3
Замена заднего штока HID, комплект	7121H5	0,3
Замена двух штоков HID, комплекты	7121H6	0,5