


ПОДСВЕТКА ПОРОГОВ

CR-V


ОБЩИЙ ВИД

<Модели с ЛРК>

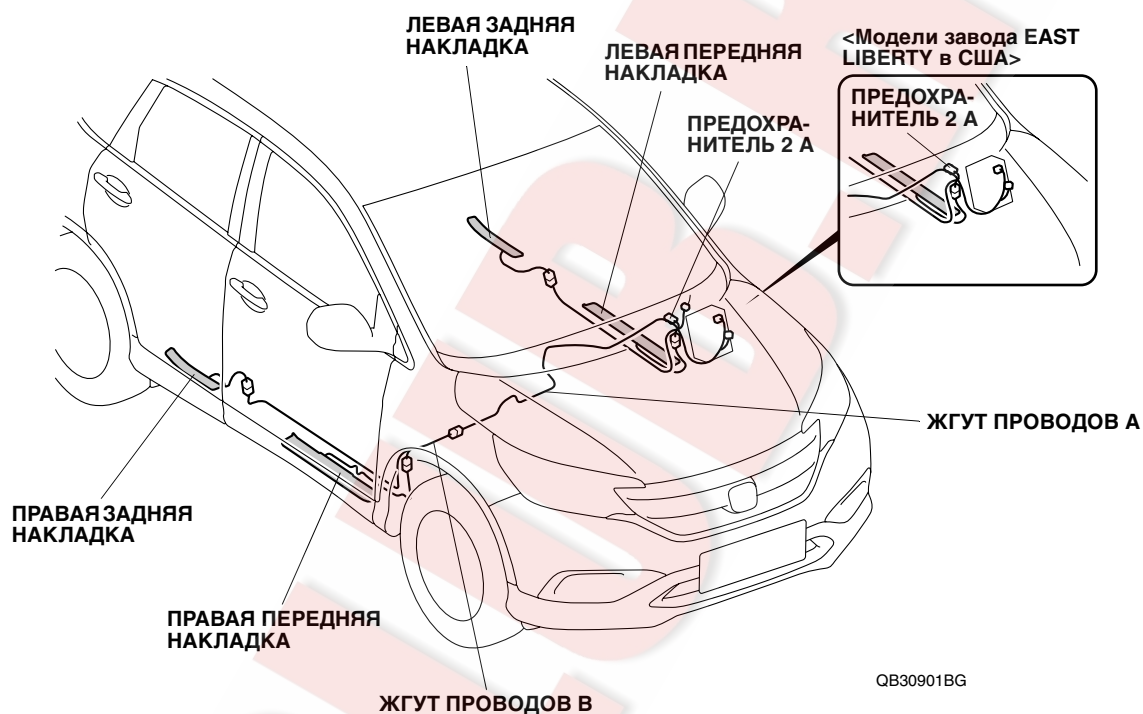

QB30901BG

<Модели с ПРК>

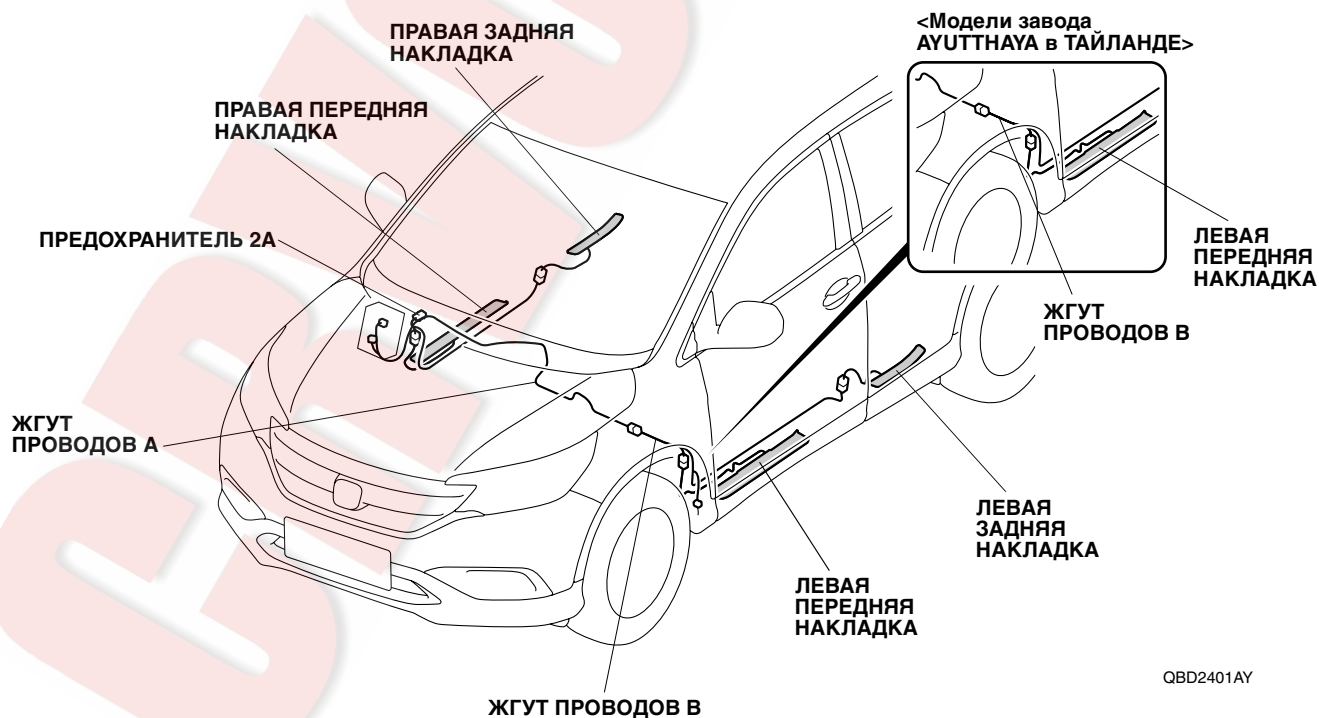

QBD2401AY

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ (прочитайте внимательно)

Знакомство с графическими обозначениями

- Эти значки предупреждают о возможной опасности и поясняют, как ее избежать. Также это советы.

ОПАСНОСТЬ

При несоблюдении инструкций вы погибнете или получите серьезную травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При несоблюдении инструкций вы можете погибнуть или получить серьезную травму.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При несоблюдении инструкций вы можете получить травму.

ИЗВЕЩЕНИЕ


Дается полезный совет, как предотвратить повреждение изделия. Дается полезная информация или инструкции, которым необходимо следовать при эксплуатации изделия.




Обозначает запрещенное действие.

Знакомство с иконками

- Данные иконки обозначают рабочее место и вид со стороны работника.



Место автомобиля.



Место панели приборов.

- Данные иконки обозначают предметы, необходимые для работы и для обеспечения безопасности.



Наденьте защитные очки.



Наденьте плотные перчатки.



Работайте с помощником.



Положите деталь на подстилку.



Уберите все заусенцы.



Нанесите краску для устранения дефектов и просушите.



Соберите детали и передайте клиенту.
(Не использовать.)



Прижмите крепко.



Затяните с указанным усилием.




Действуйте перпендикулярно поверхности.




Протрите раствором для очистки контактов.


Меры безопасности при прокладке проводов

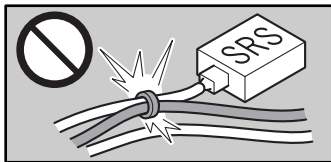


Не скручивайте провода дополнительного оборудования и провода SRS вместе.

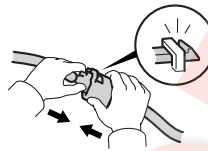


Надежно подсоединяйте разъемы и клеммы, вставляйте их до щелчка.

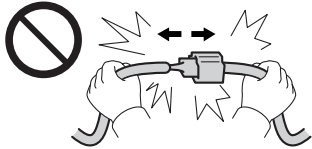


Не тяните за провод, чтобы отсоединить разъем.



Устанавливайте разъемы туда, откуда они были сняты.

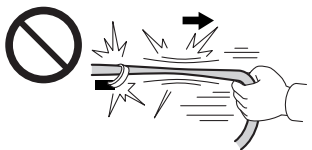


Не тяните с силой за жгут проводов.



Закрепите провода дополнительного оборудования как указано, не оставляйте их висеть.



Не пережимайте провода деталями.

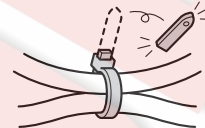

Отрезайте излишки зажимов для провода.

Безопасность: общие положения

- Соблюдайте все правила безопасности, приведенные в данном руководстве по установке и в руководстве по ремонту. Будьте крайне осторожны - обеспечьте собственную безопасность и безопасность других.
- Будьте аккуратны, не повредите автомобиль и детали.
- Будьте крайне аккуратны при работе с фиксирующими язычками и фиксаторами.
- Перед снятием деталей отметьте их расположение, чтобы позднее правильно установить их на место.

Безопасность: электрооборудование












- Не устанавливайте дополнительное оборудование, не отсоединив отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Безопасность: дополнительное оборудование

- Всегда используйте детали и инструменты, указанные в инструкциях по установке.
- Не выполняйте работы по установке и креплению деталей там, где на рабочую поверхность попадают прямые солнечные лучи или пыль.
- Всегда устанавливайте это дополнительное оборудование при температуре воздуха 15°C или выше.
- Если температура воздуха ниже 15°C, нагрейте дополнительное оборудование и соединяемые поверхности.
- Прикрепляйте дополнительное оборудование, крепко прижав его ладонью. Будьте аккуратны, не повредите дополнительное оборудование и детали автомобиля.
- Аккуратно крепите двусторонний скотч в нужные места. Если двусторонний скотч уже коснулся поверхности, не пытайтесь снять его и переместить. Если вы попытаетесь снять его, вы повредите деталь раньше, чем скотч отклеится.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Комплект для крепления

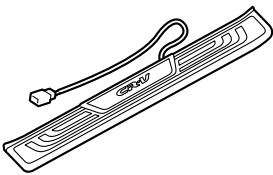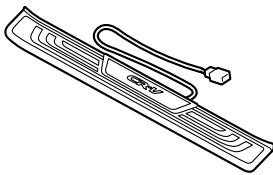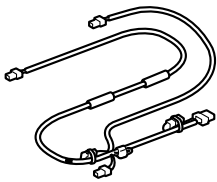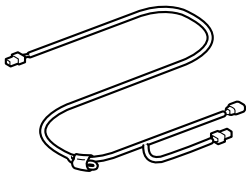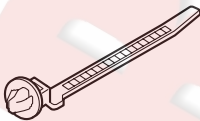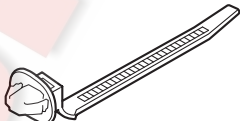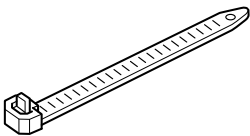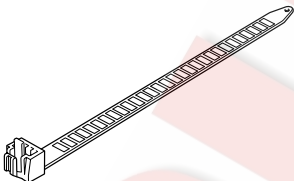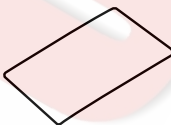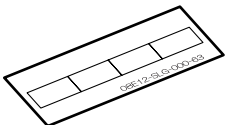Правая передняя накладка	Левая передняя накладка	Правая задняя накладка	Левая задняя накладка
			
Жгут проводов A	Жгут проводов B	Зажимы для провода с фиксатором A (6)	Зажим для провода с фиксатором B
			
Зажимы для провода (32) (Некоторые могут не использоваться.)	Длинный зажим для провода	Алюминиевая лента (5)	Уретановые ленты (3) (Некоторые могут не использоваться.)
			
Наклейка на предохранитель	Защитные ленты (2)	Крышка присоединительного разъема (Может не использоваться.)	Корпус присоединительного разъема (Может не использоваться.)
			

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Кусачки
- Торцевой ключ, 10 мм
- Маркер
- Техническая салфетка
- Универсальный инструмент
- Гаечный ключ, 10 мм
- Защитная липкая лента
- Канцелярский нож
- Раствор для очистки контактов
- Плоскогубцы
- Храповой механизм
- Ножницы
- Линейка
- Длинногубые плоскогубцы
- Изолирующая лента

УСТАНОВКА

Как использовать раствор для очистки контактов

- Тщательно протрите области, куда будет крепиться дополнительное оборудование, технической салфеткой, смоченной раствором для очистки контактов.

ИЗВЕЩЕНИЕ


- Всегда используйте раствор для очистки контактов.
- Не наносите очиститель непосредственно на деталь.
- Перед продолжением работы дайте очищенным областям полностью высохнуть.



Q931901BW

Отсоединение провода аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что у вас есть код защиты аудио- и навигационной системы от кражи. Запишите настройки радио клиента. При необходимости запишите настройки автомобиля.
- Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.

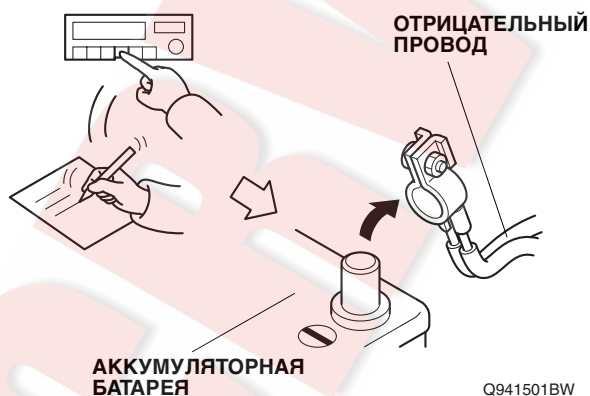

Q941501BW

- Модели с ЛРК

К пункту 3

- Модели с ПРК


К пункту 122

Демонтаж деталей автомобиля (ЛРК)

- Снимите нижнюю панель со стороны пассажира.



<С НИЖНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ>

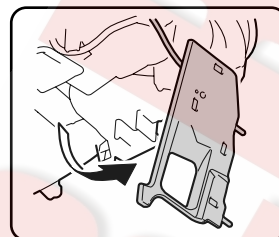

3 ФИКСАТОРА




НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
СО СТОРОНЫ
ПАССАЖИРА

2 ШТИФТА

QB30903AG

- Отсоедините опорную лапку.


ОПОРНАЯ ЛАПКА

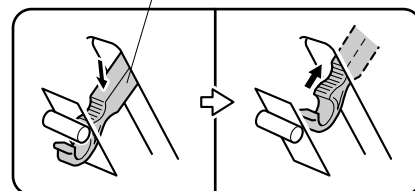


БАРДАЧОК

QA72203AD



5. Закройте бардачок.
6. Выкрутите болты.

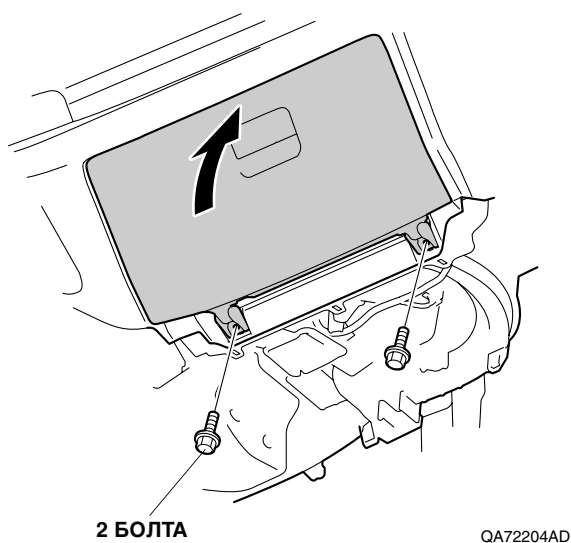


7. Снимите бардачок.

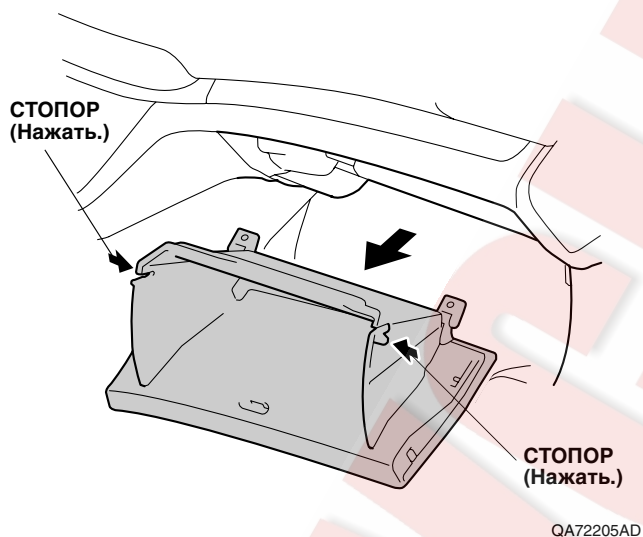

8. Снимите декоративную накладку на правый передний порог.

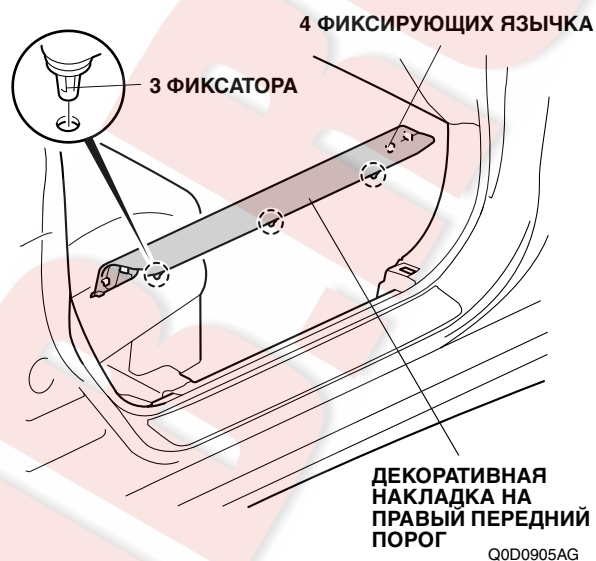


9. Прикрепите защитную липкую ленту.

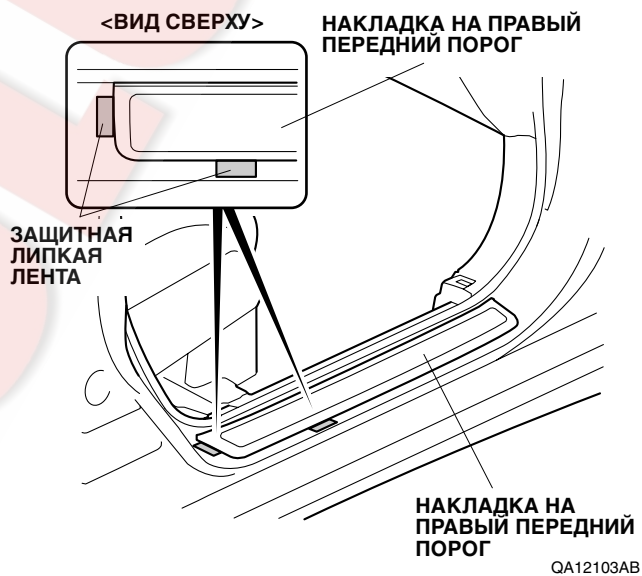

10. Снимите накладку на правый передний порог.



4 ФИКСАТОРА

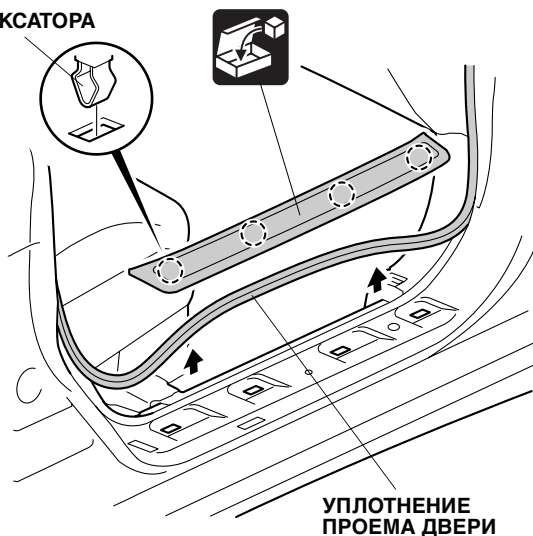

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

QA12104AB

11. Снимите правую выбивную панель.

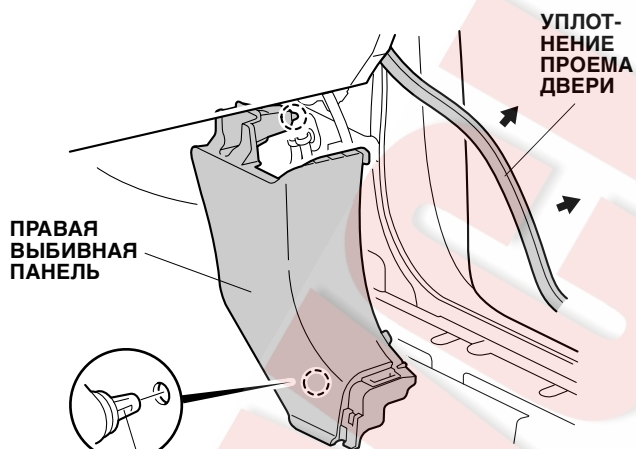



ПРАВАЯ
ВЫБИВНАЯ
ПАНЕЛЬ

QA72206AD

2 ФИКСАТОРА

12. Снимите правую крышку консоли.

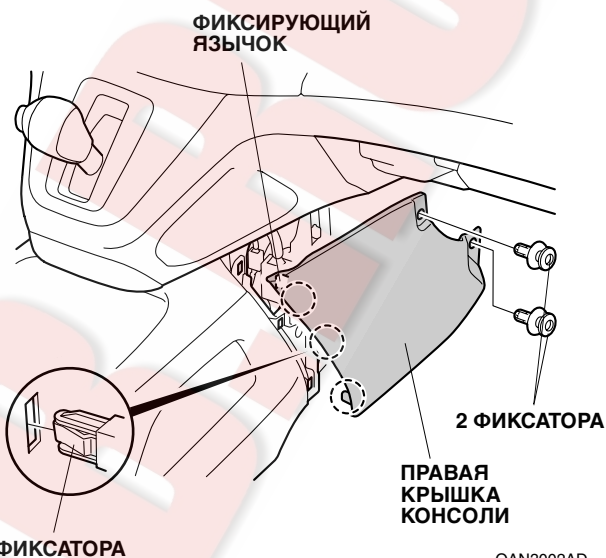



ФИКСИРУЮЩИЙ
ЯЗЫЧОК

2 ФИКСАТОРА

ПРАВАЯ
КРЫШКА
КОНСОЛИ

QAN3002AD

13. Сложите правое заднее сиденье.

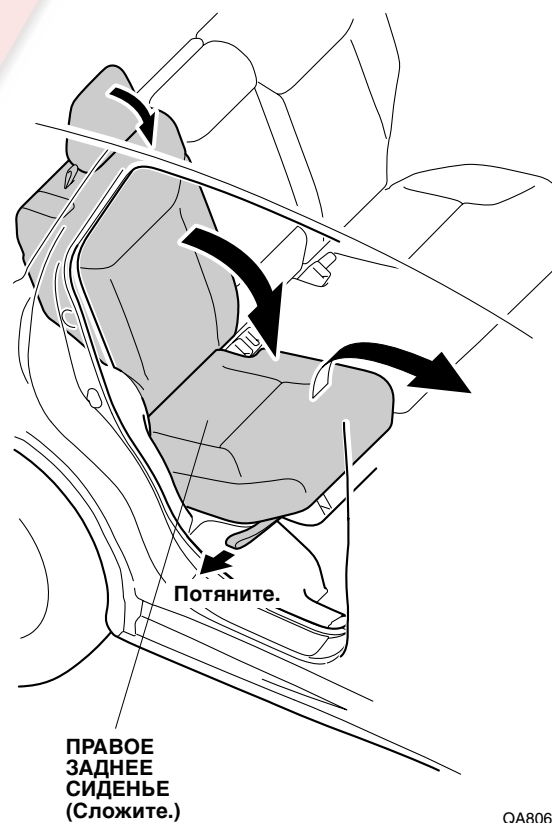


Потяните.

ПРАВОЕ
ЗАДНЕЕ
СИДЕНЬЕ
(Сложите.)

QA80608AB

14. Поднимите спинку правого заднего сиденья.

СПИНКА
ПРАВОГО
ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ
(Поднимите.)

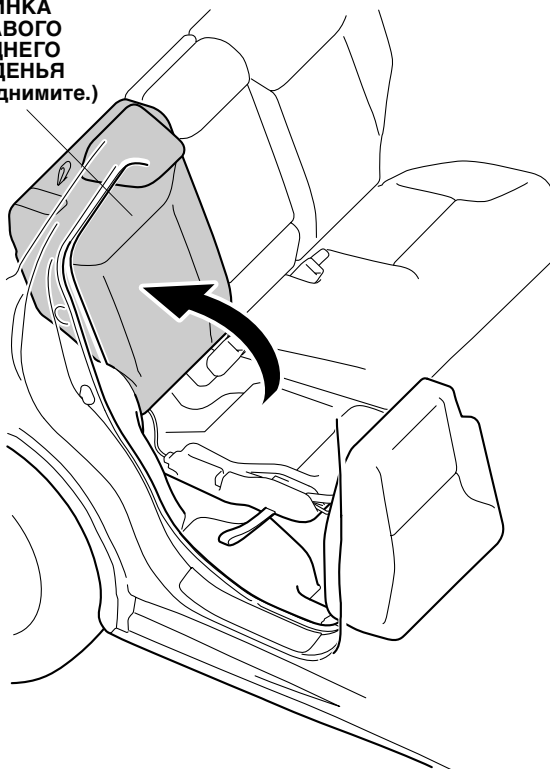


QA72714BB

15. Снимите декоративную накладку на правый задний порог.
16. Поднимите подушку правого заднего сиденья.

5 ФИКСИРУЮЩИХ
ЯЗЫЧКОВ

ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА
ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ
ПОРОГ

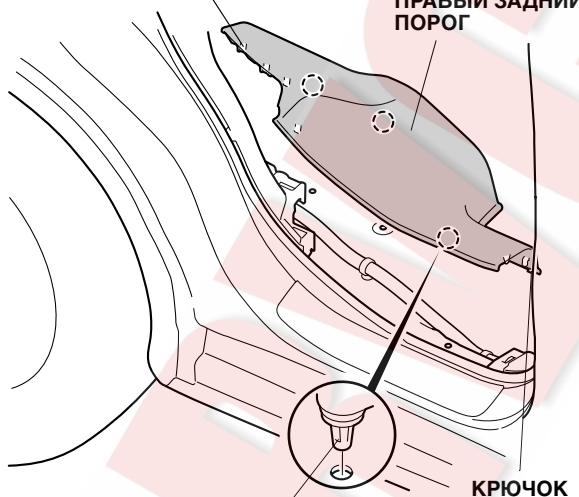

3 ФИКСАТОРА


КРЮЧОК

QA72715AB

17. Снимите накладку на правый задний порог.



3 ФИКСАТОРА

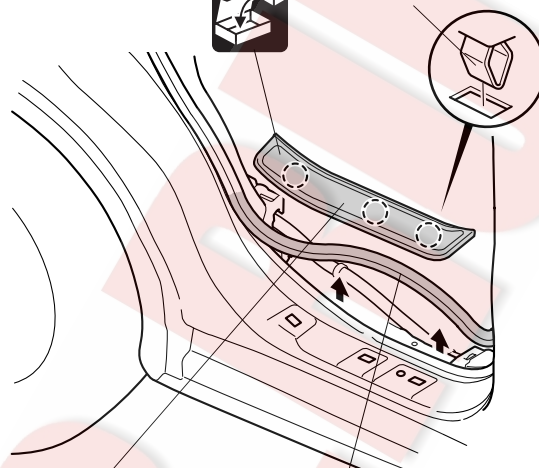

НАКЛАДКА НА
ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ
ПОРОГ

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

QA72716AB


18. Снимите нижнюю панель правой центральной стойки.



УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

4 ФИКСИ-
РУЮЩИХ
ЯЗЫЧКА

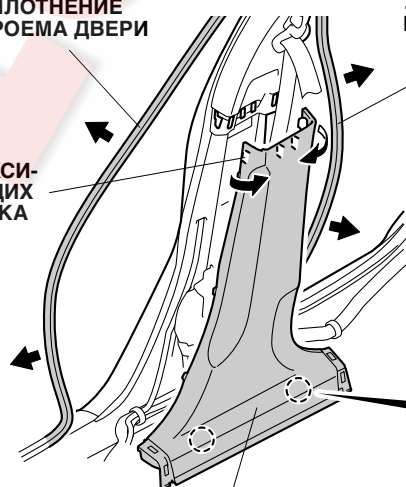


2 ФИКСАТОРА


НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
ПРАВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
СТОЙКИ

QA72717AB

19. Снимите панель со стороны водителя.



РАЗЪЕМ
АВТОМОБИЛЯ

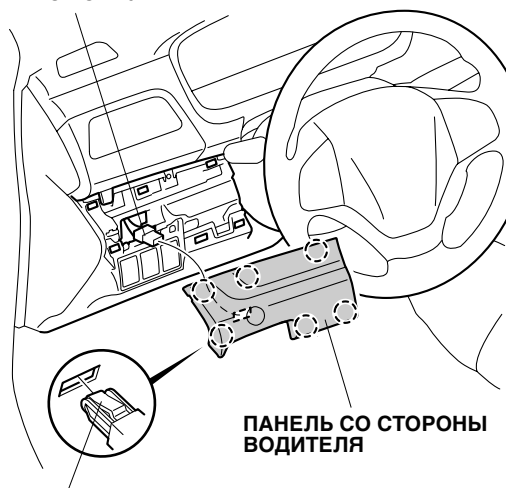


ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ
ВОДИТЕЛЯ

6 ФИКСАТОРОВ

Q0N2019BG

20. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.

<С НИЖНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ>

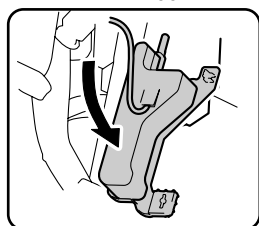

РУКОЯТКА



НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
СО СТОРОНЫ
ВОДИТЕЛЯ


ШТИФТ

ФИКСАТОР

QB30904AG

21. Снимите нижнюю крышку со стороны водителя.

РАЗЪЕМЫ
АВТОМОБИЛЯ

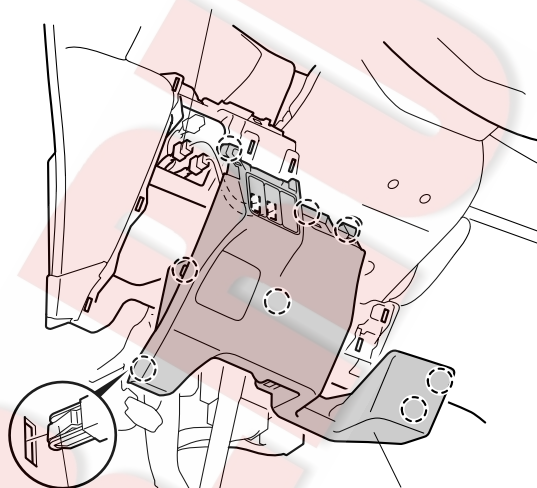


8 ФИКСАТОРОВ

НИЖНЯЯ КРЫШКА
СО СТОРОНЫ
ВОДИТЕЛЯ


QAN2325AD

22. Снимите декоративную накладку на левый передний порог.



4 ФИКСИРУЮЩИХ
ЯЗЫЧКА


3 ФИКСАТОРА

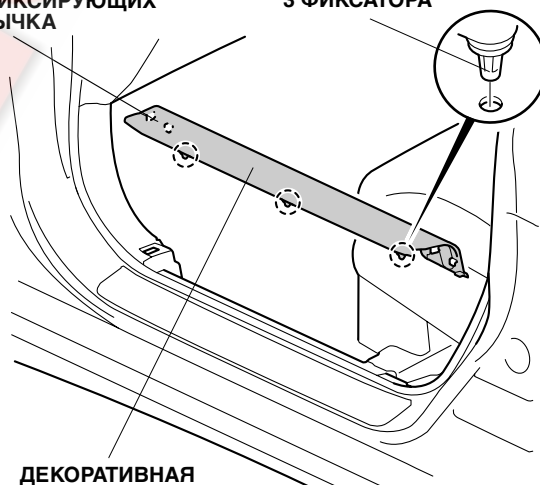


ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА
ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ
ПОРОГ

Q0D2801AD



23. Прикрепите защитную липкую ленту.

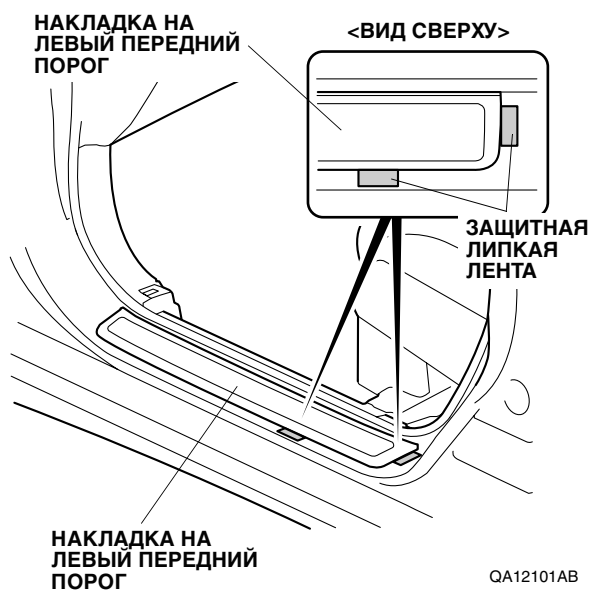


24. Снимите накладку на левый передний порог.

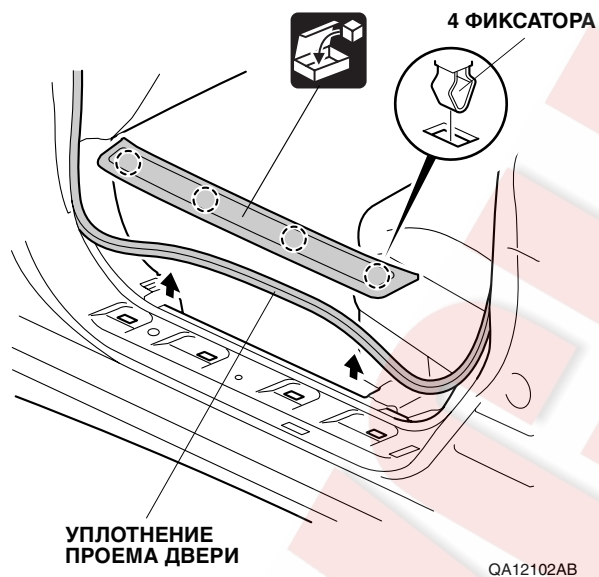



25. Снимите левую выбивную панель.

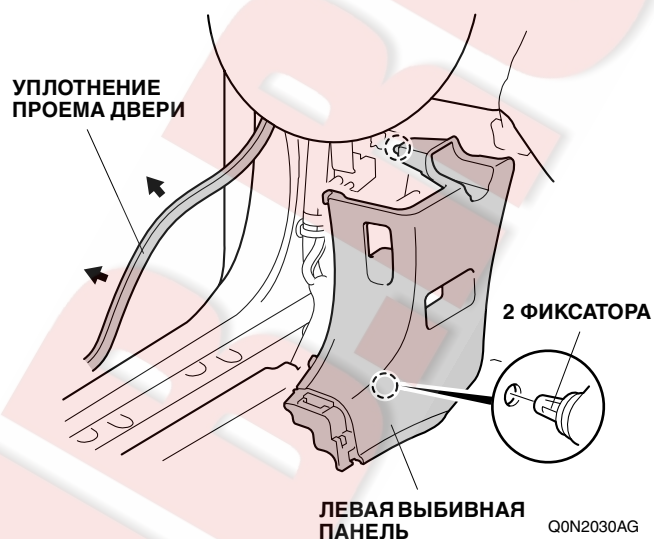

26. Снимите левую крышку консоли.

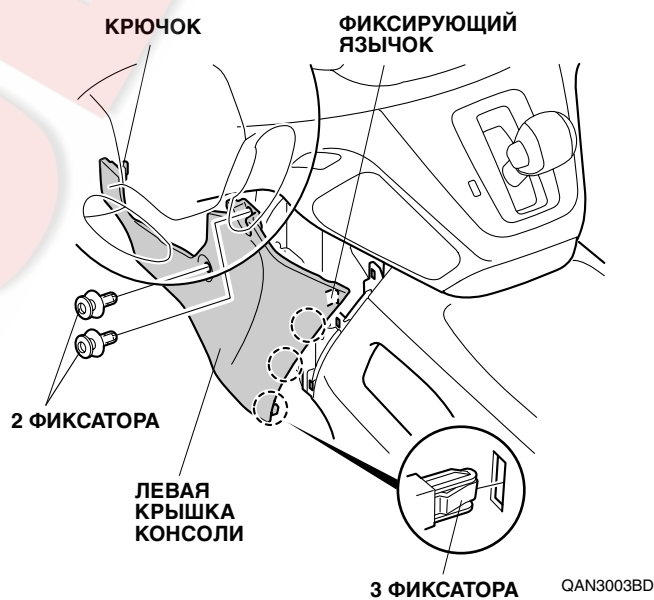


27. Сложите левое заднее сиденье.

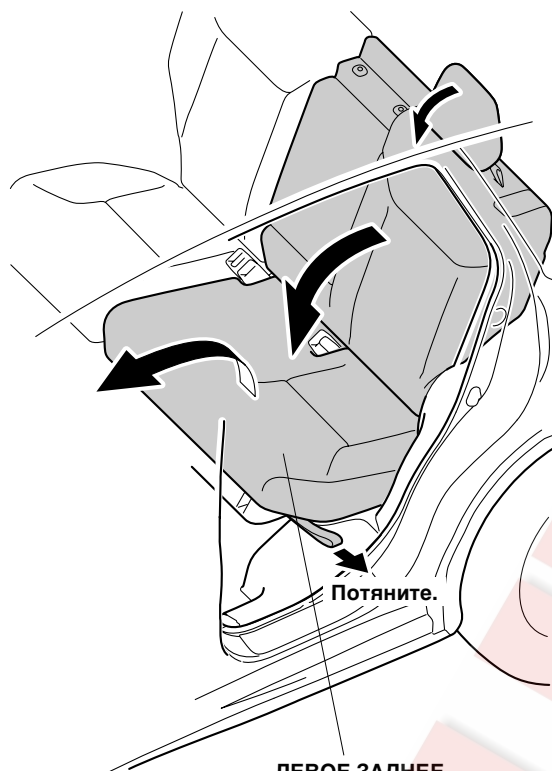

**ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ
СИДЕНЬЕ
(Сложите.)**

QA80607AB

28. Поднимите спинку левого заднего сиденья.

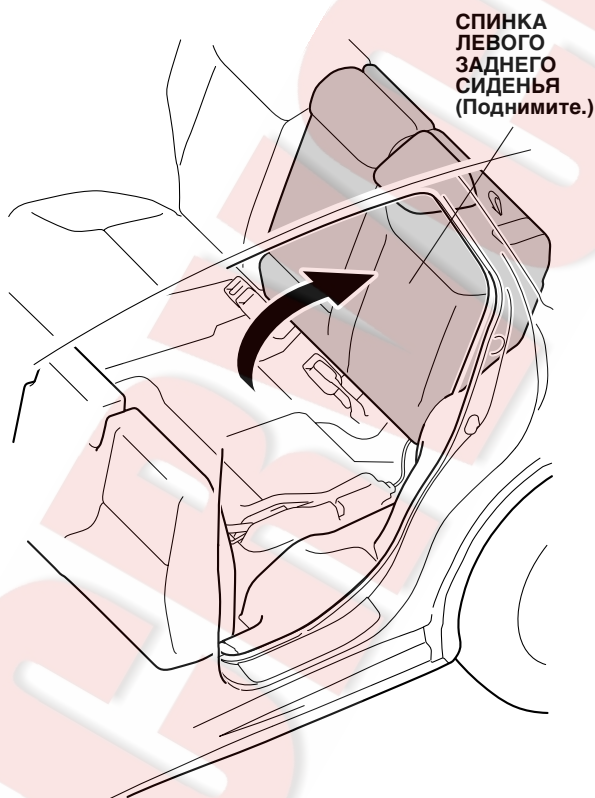


QA51901AE

29. Снимите декоративную накладку на левый задний порог.

30. Поднимите подушку левого заднего сиденья.

**ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА ЛЕВЫЙ
ЗАДНИЙ ПОРОГ**

**5 ФИКСИРУЮЩИХ
ЯЗЫЧКОВ**

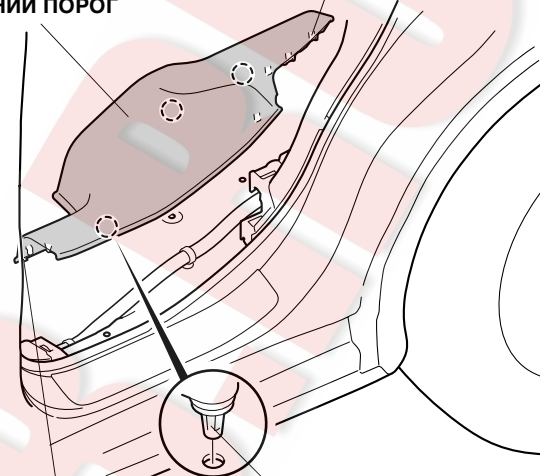


КРЮЧОК

3 ФИКСАТОРА

Q0D2701AE

31. Снимите накладку на правый задний порог.

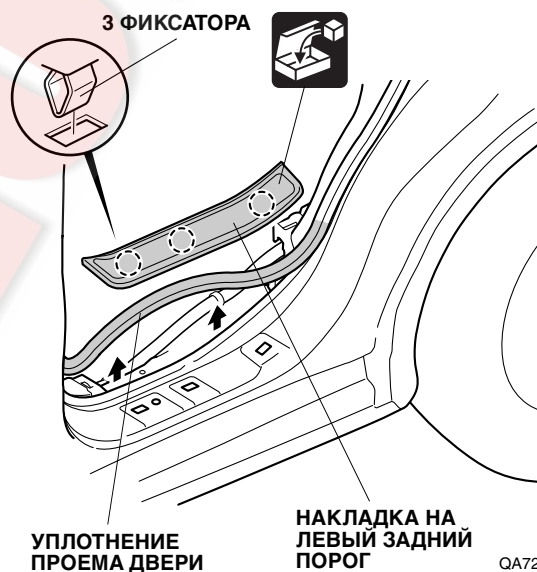


3 ФИКСАТОРА

**УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ**

**НАКЛАДКА НА
ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ
ПОРОГ**

QA72718AB

32. Снимите нижнюю панель левой центральной стойки.

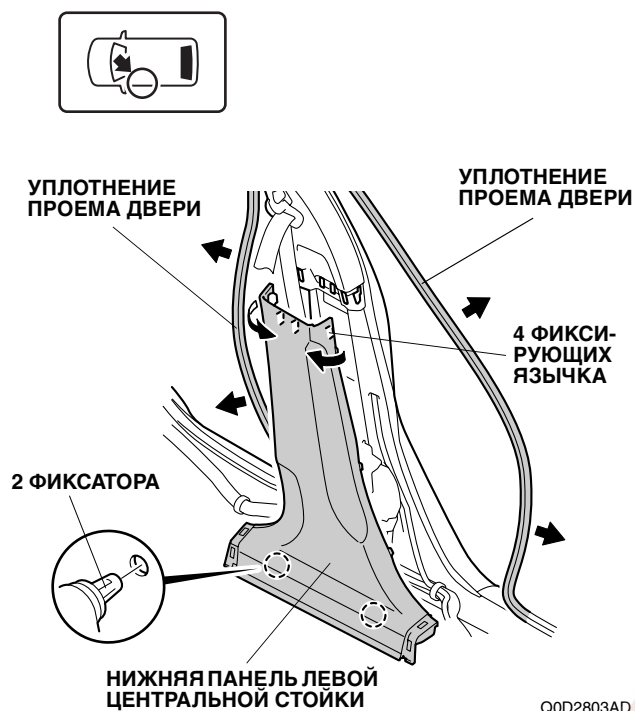


Установка накладок (ЛРК)


33. Приложите правую переднюю накладку.

ИЗВЕЩЕНИЕ


- Проверьте идентификационную метку и положение установки правой передней накладки.

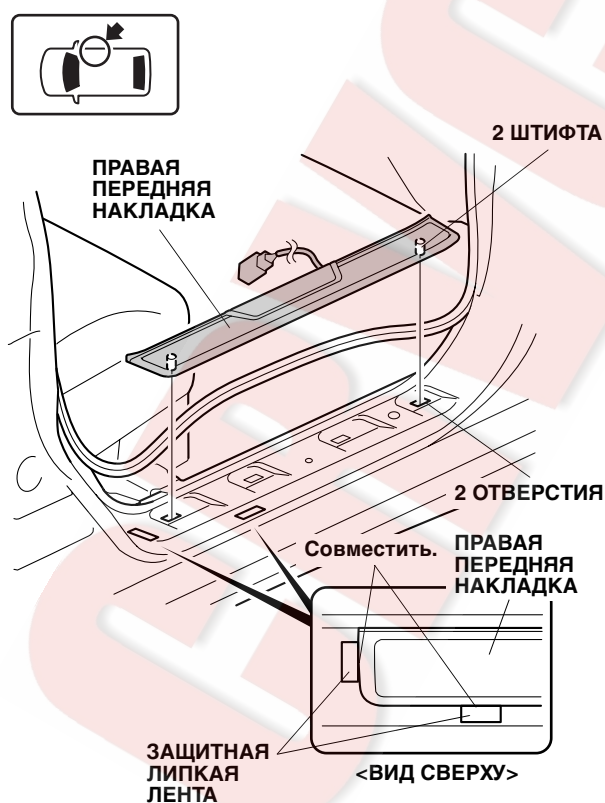

34. Установите уплотнение проема двери на место.
35. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

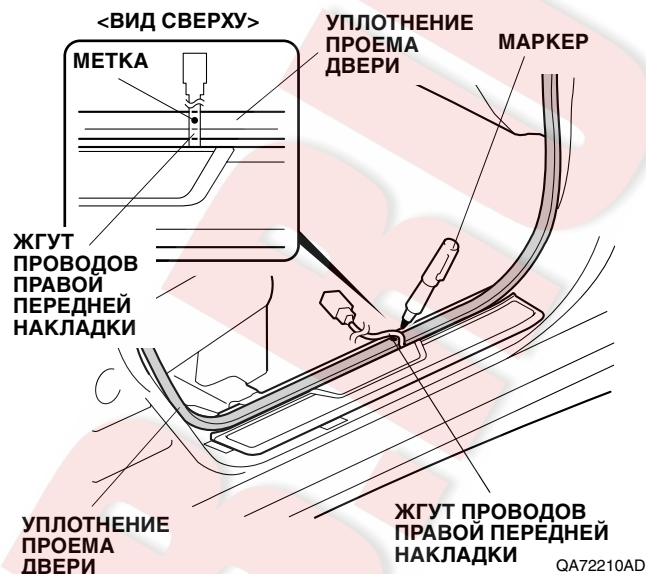


36. Снимите правую переднюю накладку.

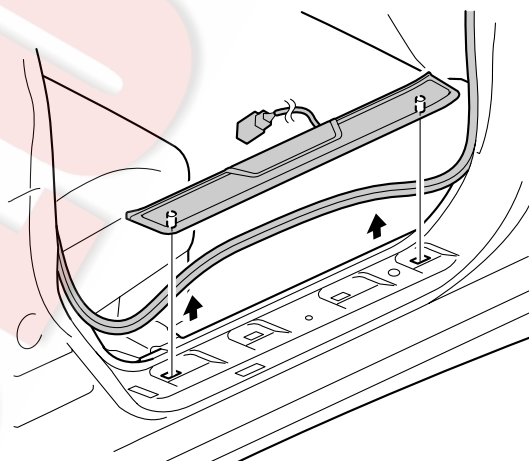


QA72211AD

37. Разрежьте уплотнение проема двери.
38. Вытяните провода.

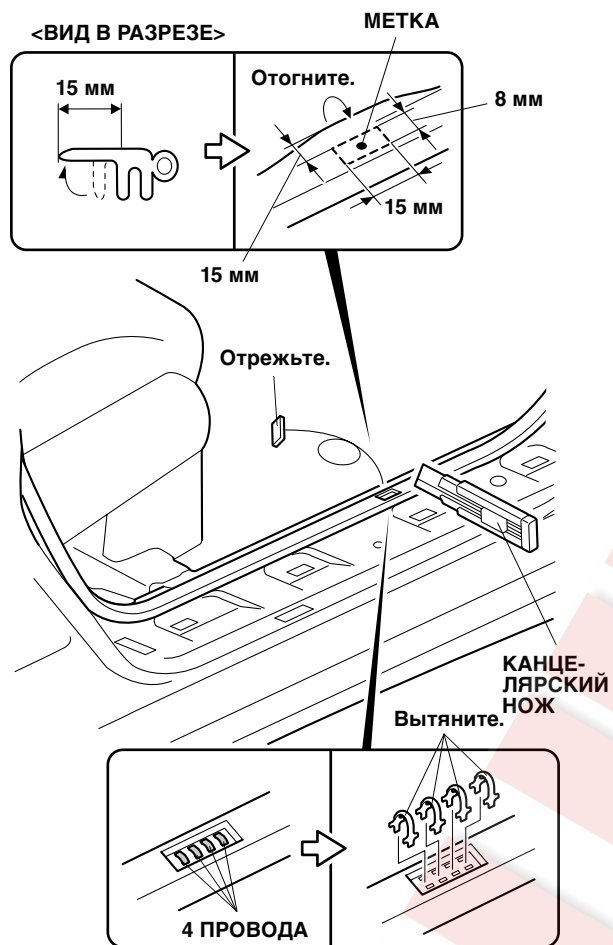

QA72212AD

39. Снимите клейкие подложки.

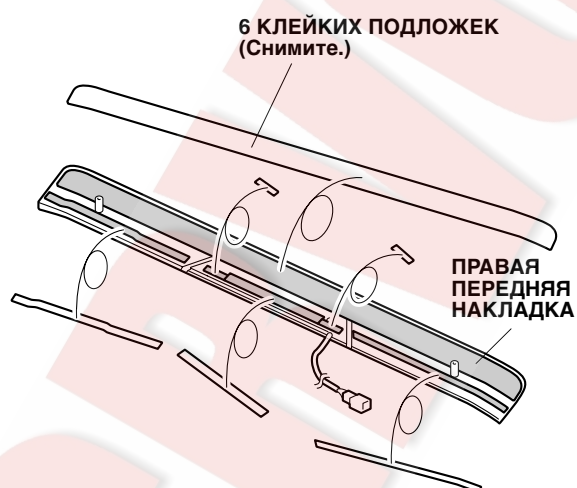


QA12415AB

40. Установите правую переднюю накладку.
41. Снимите защитную липкую ленту.




QA72213AD

42. Отрежьте защитную ленту.

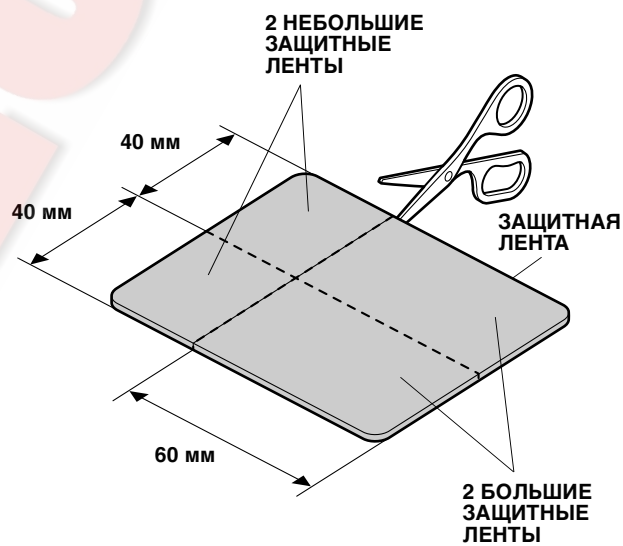


911405AX

43. Прикрепите защитные ленты.

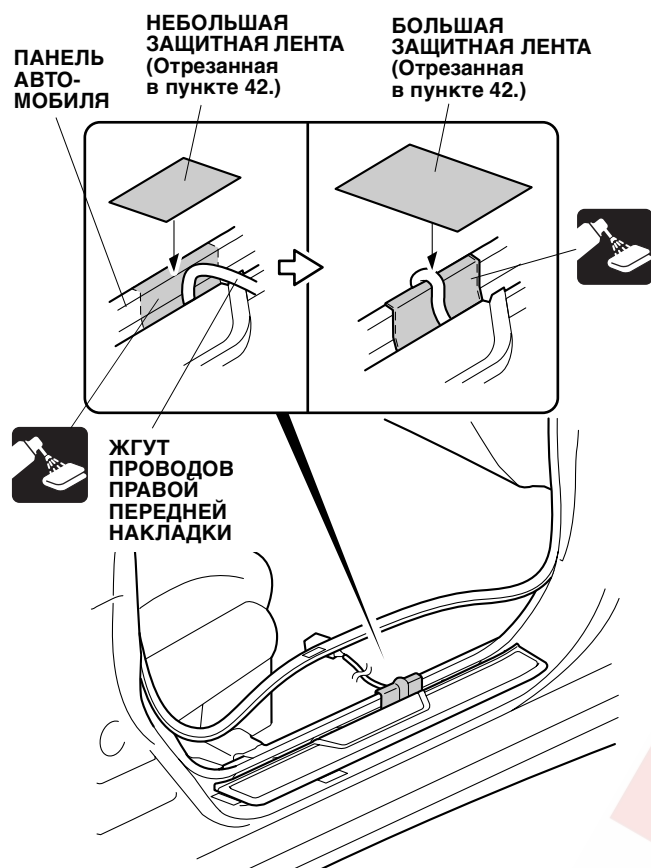



44. Установите уплотнение проема двери на место.

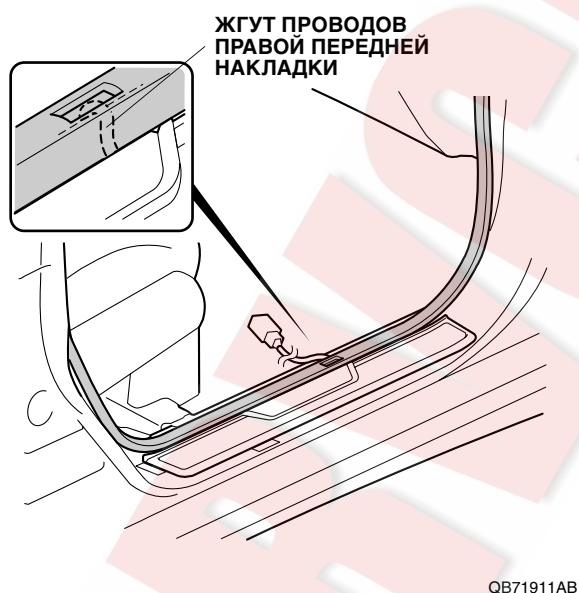

45. Закрепите жгут проводов правой передней накладки.

ИЗВЕЩЕНИЕ


- Не закрывайте установочные отверстия.

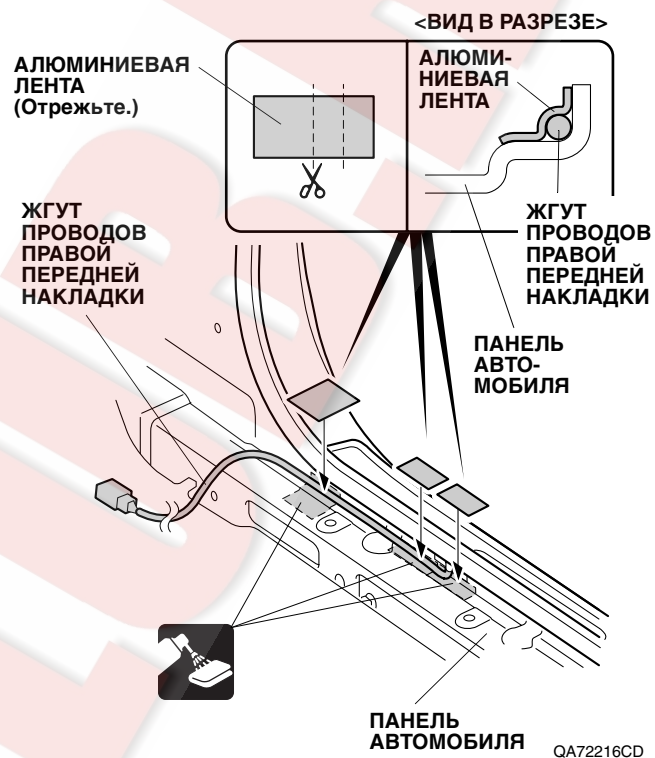


46. Приложите правую заднюю накладку.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Проверьте идентификационную метку и положение установки правой задней накладки.



ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ
НАКЛАДКА

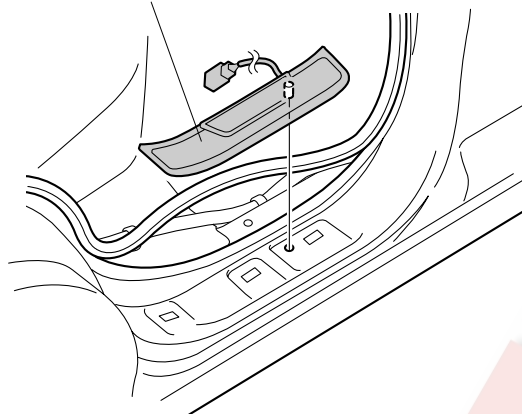


QA72719AB

47. Установите уплотнение проема двери на место.

48. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

<ВИД СВЕРХУ>

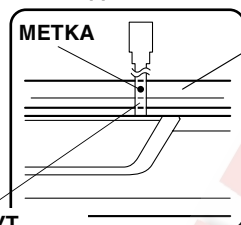

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

МАРКЕР


ЖГУТ
ПРОВОДОВ
ПРАВОЙ
ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА
ДВЕРИ

ЖГУТ
ПРОВОДОВ
ПРАВОЙ
ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ

QA72801BB

49. Снимите правую заднюю накладку.

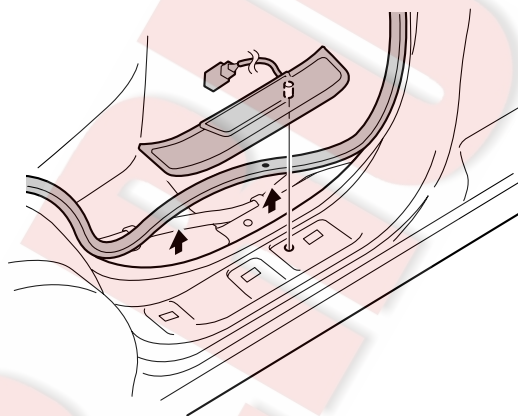


QA72802AB

50. Разрежьте уплотнение проема двери.

51. Вытяните провода.


<ВИД В РАЗРЕЗЕ>

МЕТКА

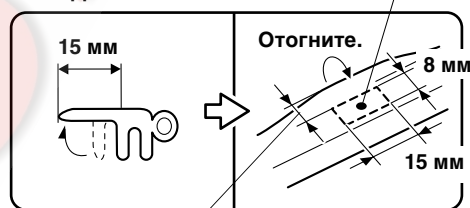


Отрежьте.

15 мм

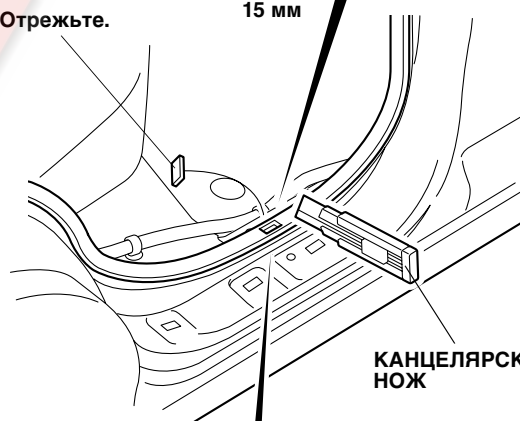

КАНЦЕЛЯРСКИЙ
НОЖ


Вытяните.

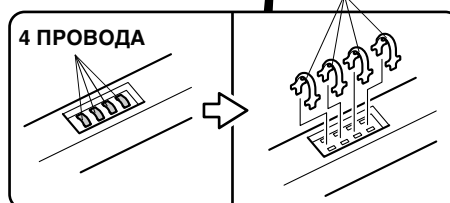


4 ПРОВОДА

QA72803AB


52. Снимите клейкую подложку.

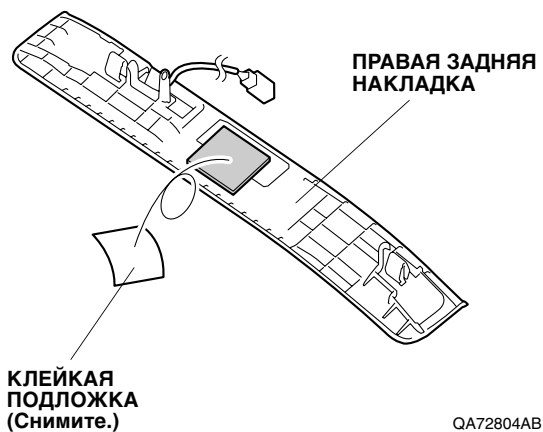


53. Установите правую заднюю накладку.

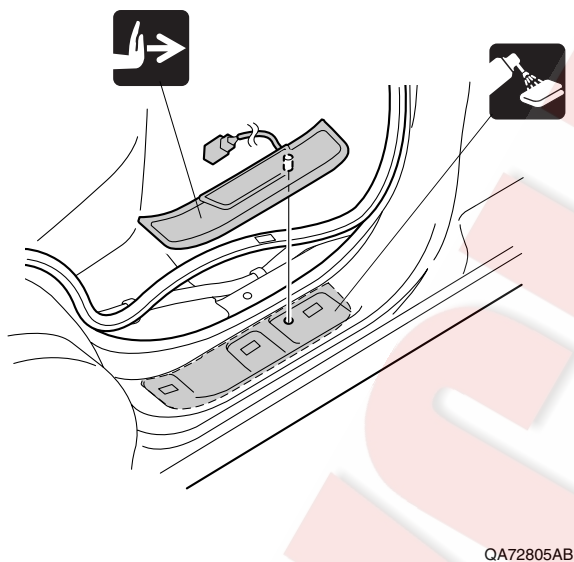



54. Прикрепите защитные ленты.

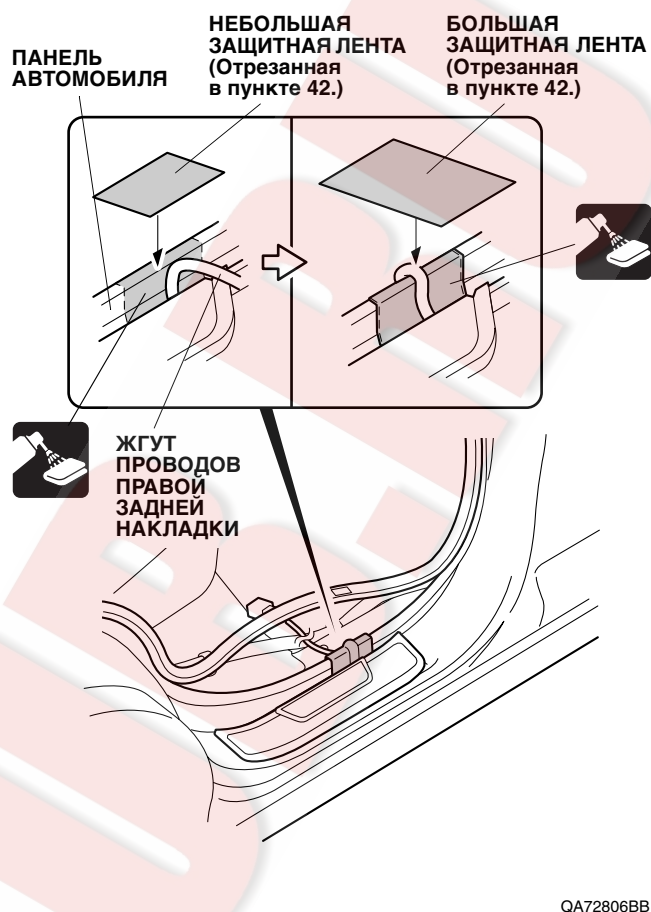


55. Установите уплотнение проема двери на место.

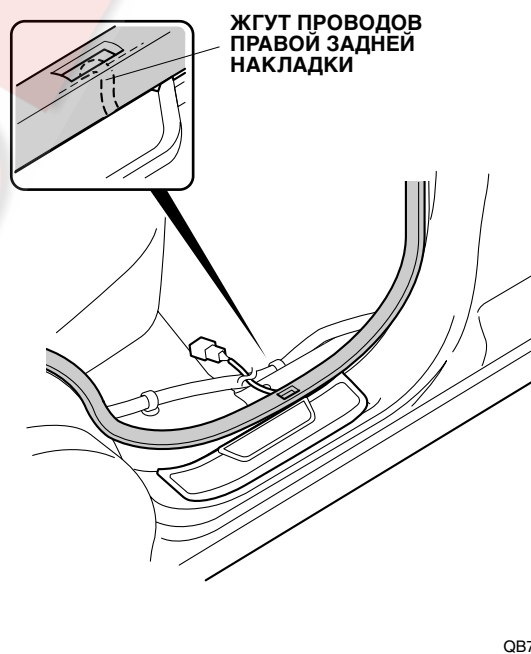

56. Закрепите жгут проводов правой задней накладки.

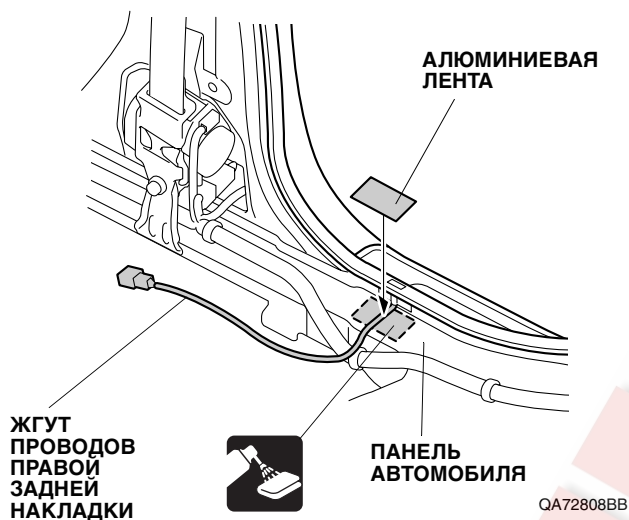


57. Закрепите жгут проводов правой задней накладки.

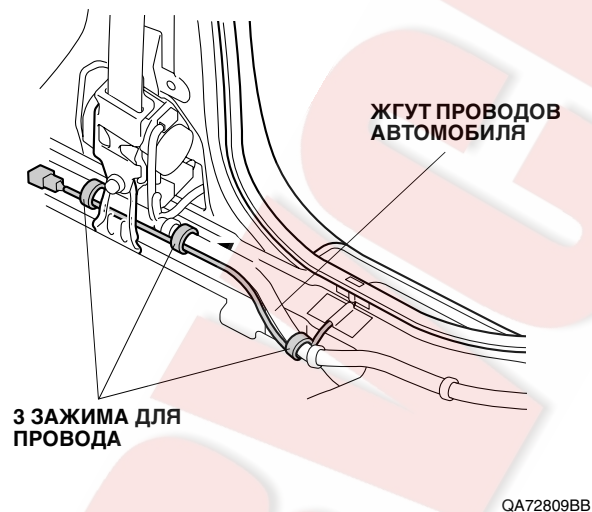

58. Приложите левую переднюю накладку.


ИЗВЕЩЕНИЕ

- Проверьте идентификационную метку и положение установки левой передней накладки.

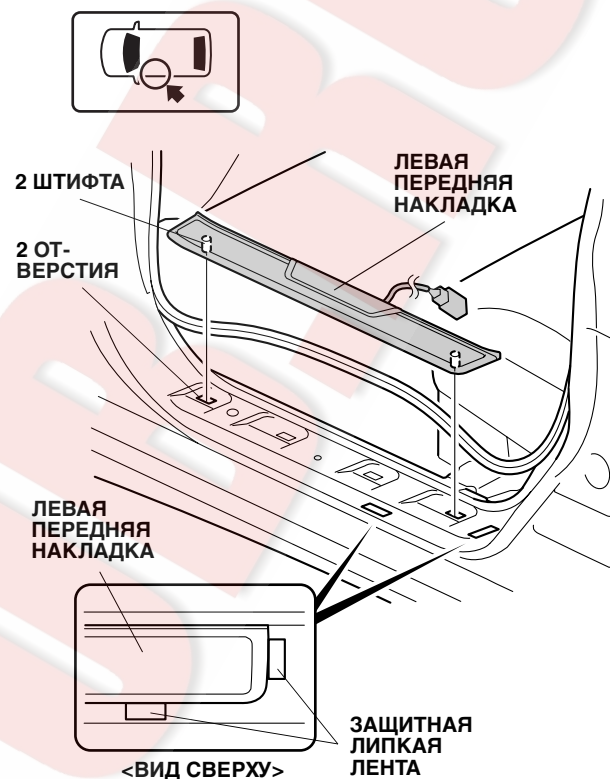


QA72217AD

59. Установите уплотнение проема двери на место.
60. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

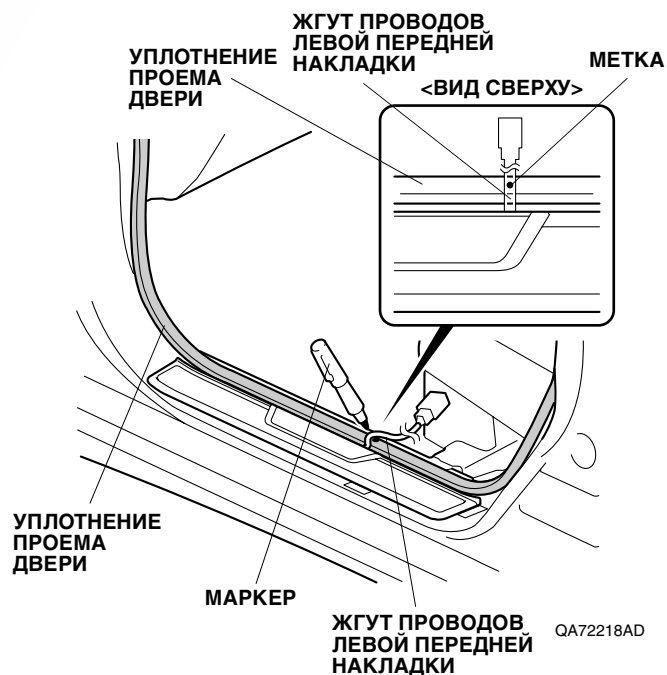

QA72218AD


61. Снимите левую переднюю накладку.

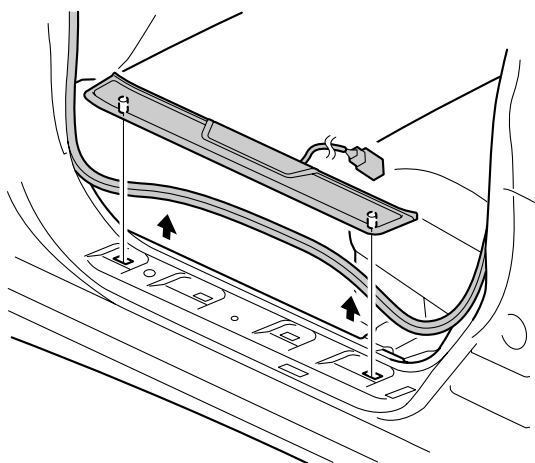

QA72219AD

62. Разрежьте уплотнение проема двери.


63. Вытяните провода.

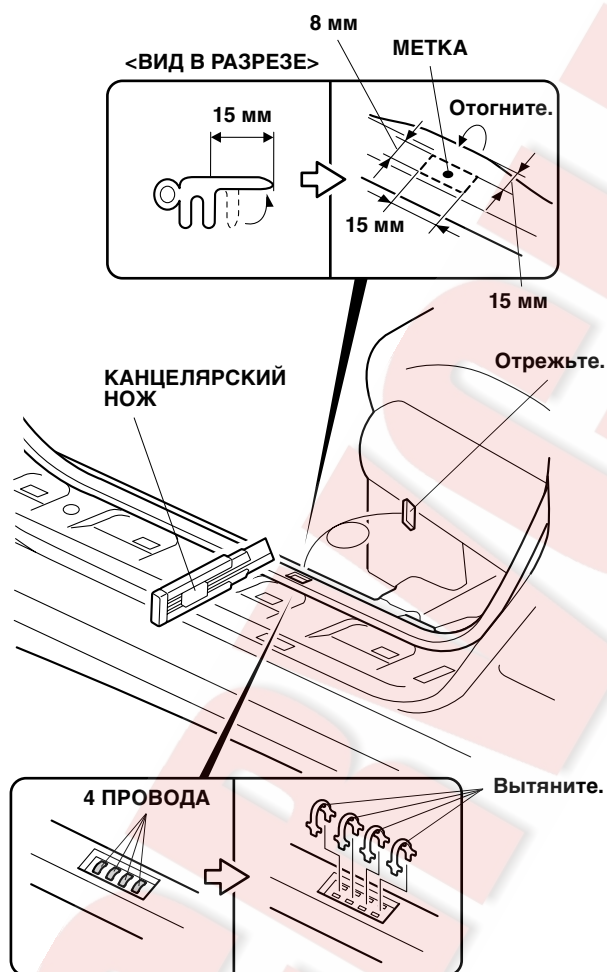

QA72220AD

64. Снимите клейкие подложки.

5 КЛЕЙКИХ ПОДЛОЖЕК
(СНИМИТЕ.)

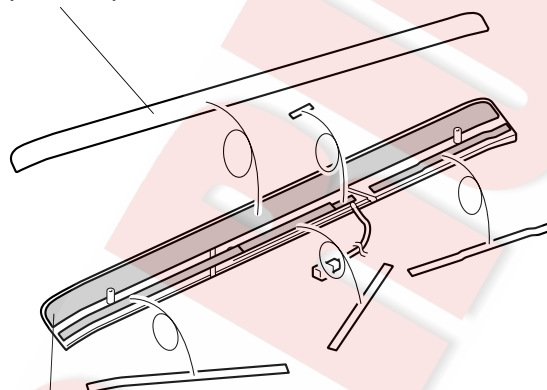


ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ
НАКЛАДКА

QA12402BB


65. Установите левую переднюю накладку.

66. Снимите защитную липкую ленту.

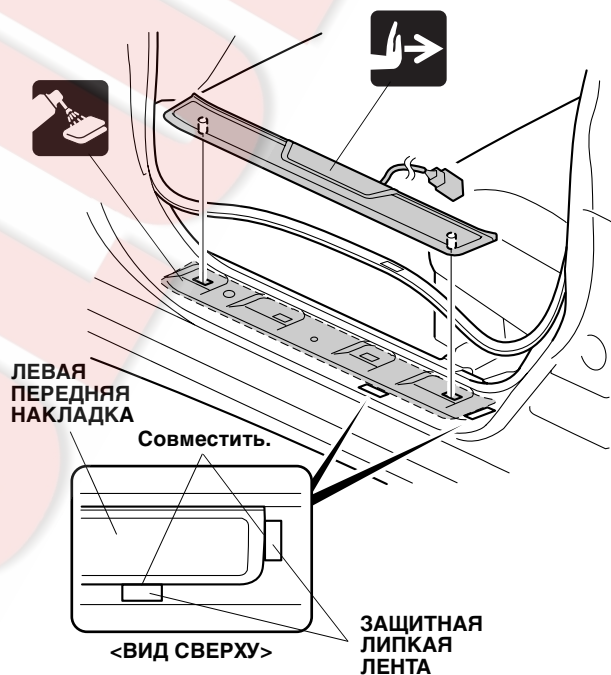


QA72221AD

67. Отрежьте защитную ленту.

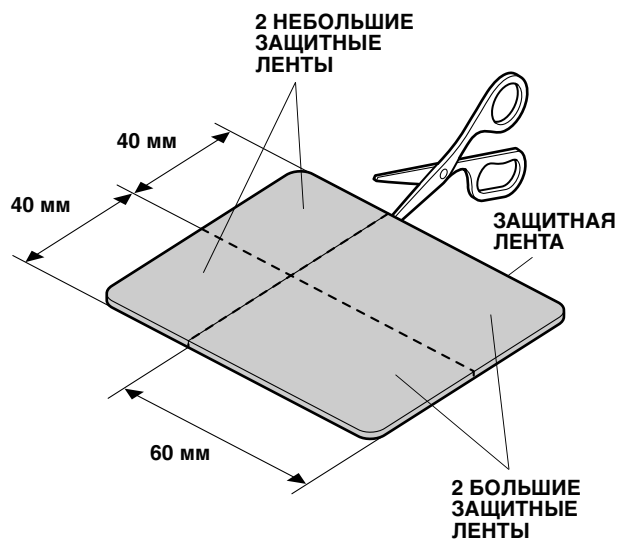


911405AX

68. Прикрепите защитные ленты.

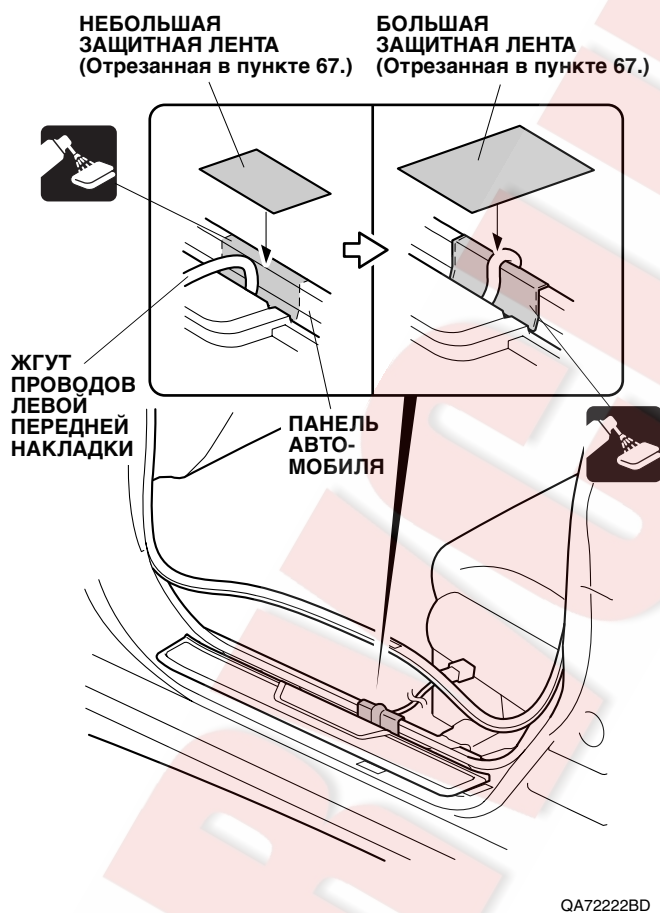

QA72222BD

69. Установите уплотнение проема двери на место.

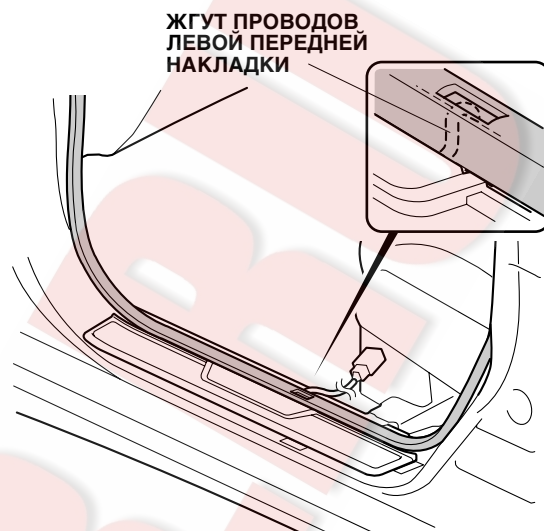


QB71913AB


70. Закрепите жгут проводов левой передней накладки.

ИЗВЕЩЕНИЕ


- Не закрывайте установочные отверстия.




АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА (Отрежьте.)

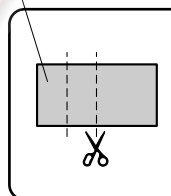

<ВИД В РАЗРЕЗЕ>

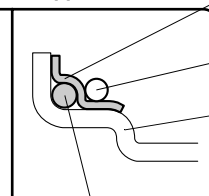

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА
КАБЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

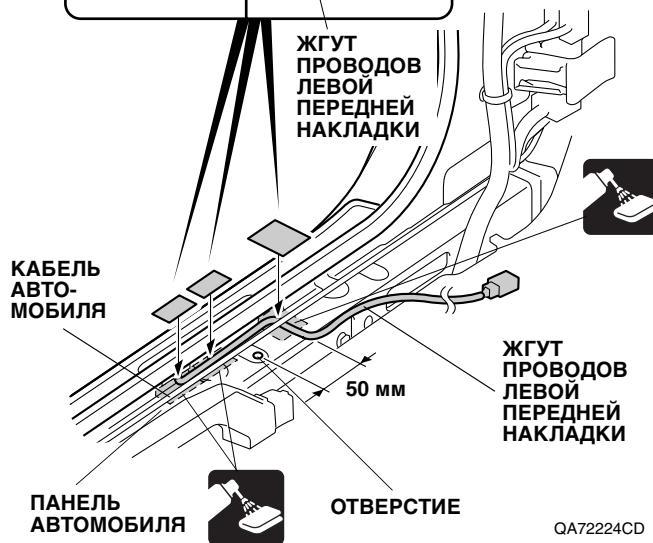


QA72224CD


71. Приложите левую заднюю накладку.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Проверьте идентификационную метку и положение установки левой задней накладки.



ЛЕВАЯ
ЗАДНЯЯ
НАКЛАДКА

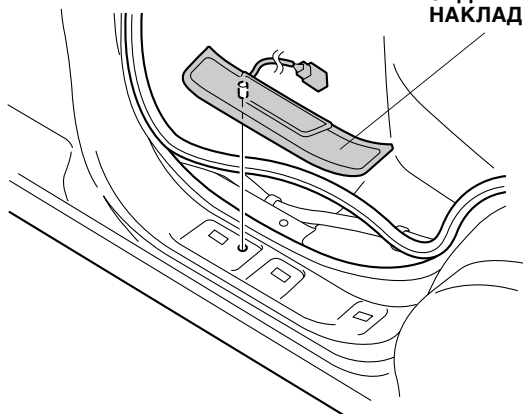

QA72810AB

72. Установите уплотнение проема двери на место.

73. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

<ВИД СВЕРХУ>


МЕТКА

МАРКЕР

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ


УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА
ДВЕРИ

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ

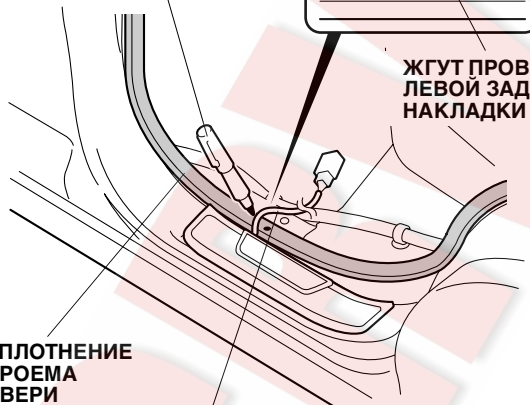

QA72811BB

74. Снимите левую заднюю накладку.

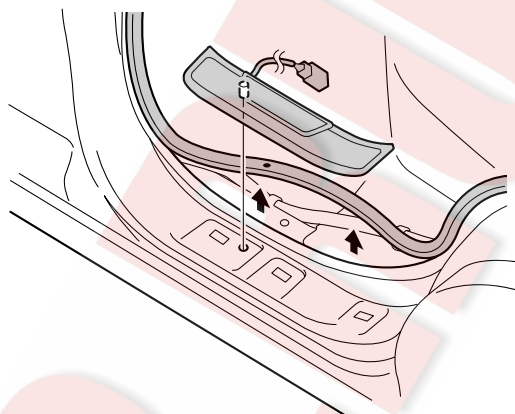

QA72812AB

75. Разрежьте уплотнение проема двери.

76. Вытяните провода.

<ВИД В РАЗРЕЗЕ>

8 мм


15 мм

Отогните.

МЕТКА

15 мм

15 мм

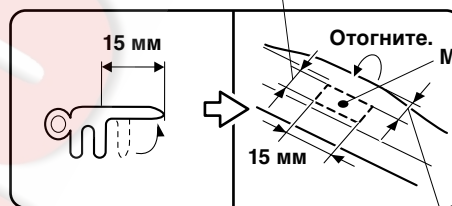


Отрежьте.

КАНЦЕЛЯРСКИЙ
НОЖ


Вытяните.

4 ПРОВОДА

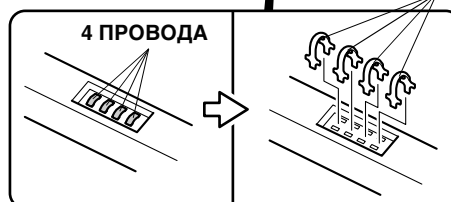


QA72813AB

77. Снимите клейкую подложку.

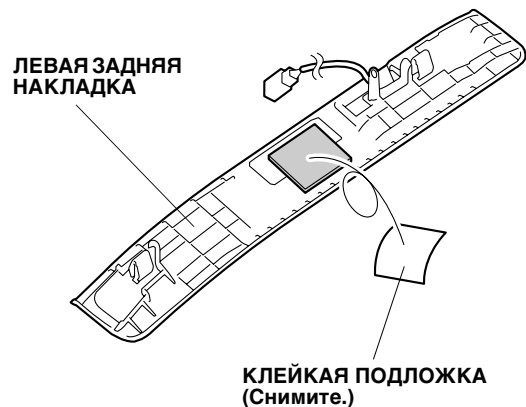


QA72814AB

78. Установите левую заднюю накладку.

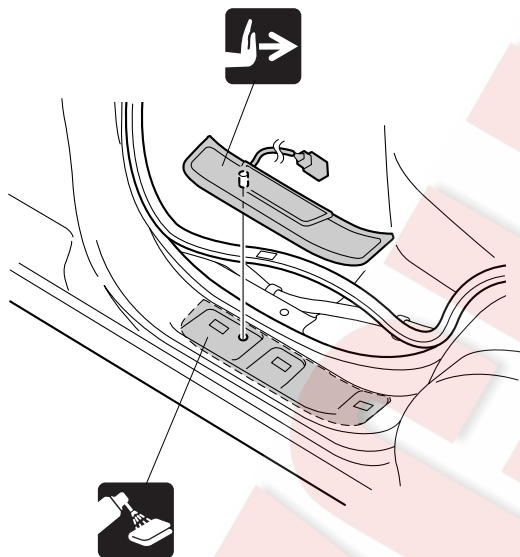


QA72815AB

79. Прикрепите защитные ленты.

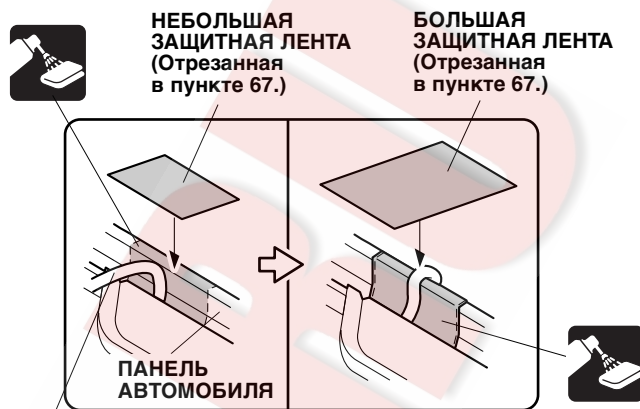


ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ
ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ

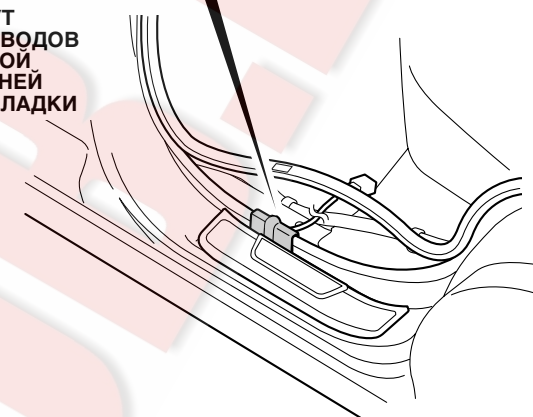


QA72816BB

80. Установите уплотнение проема двери на место.

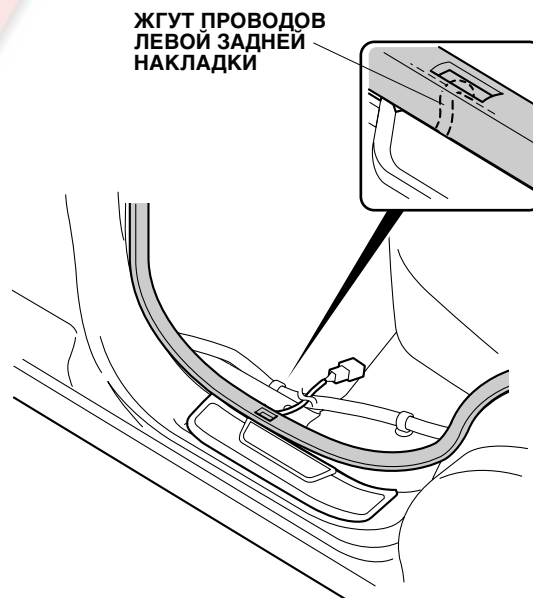


QB71914AB

81. Закрепите жгут проводов левой задней накладке.

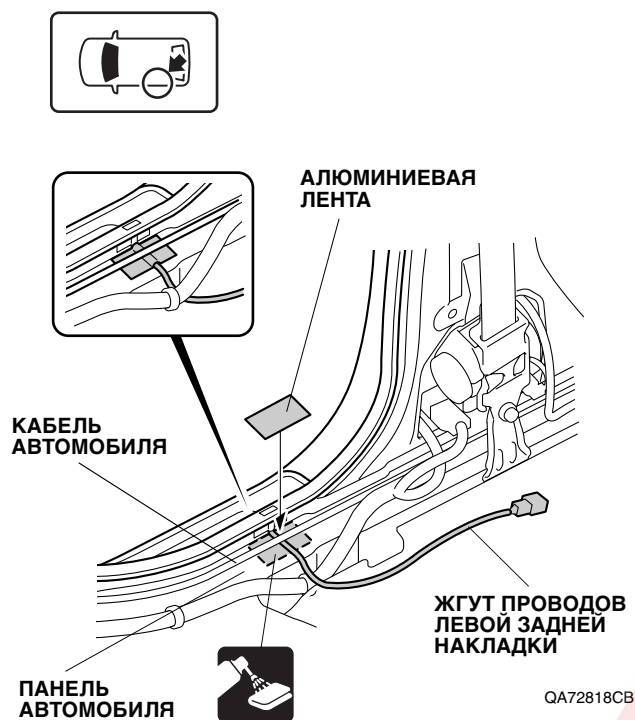

82. Закрепите жгут проводов левой задней накладке.


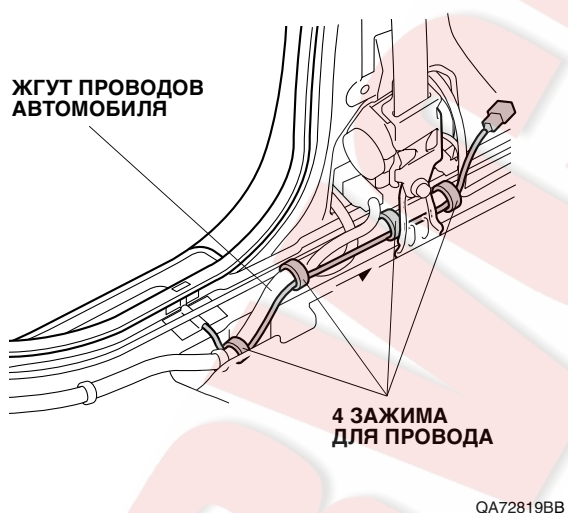


Прокладка жгута проводов (ЛРК)


- Без другого дополнительного оборудования
К пункту 83
- С дополнительной подсветкой зоны дверей
К пункту 83
- С дополнительной нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 83
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 85
- С дополнительной нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 85
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 85

<Без других дополнительных приспособлений / С дополнительной подсветкой зоны дверей или нижней подсветкой (передней или задней)>

83. Отсоедините разъемы автомобиля.

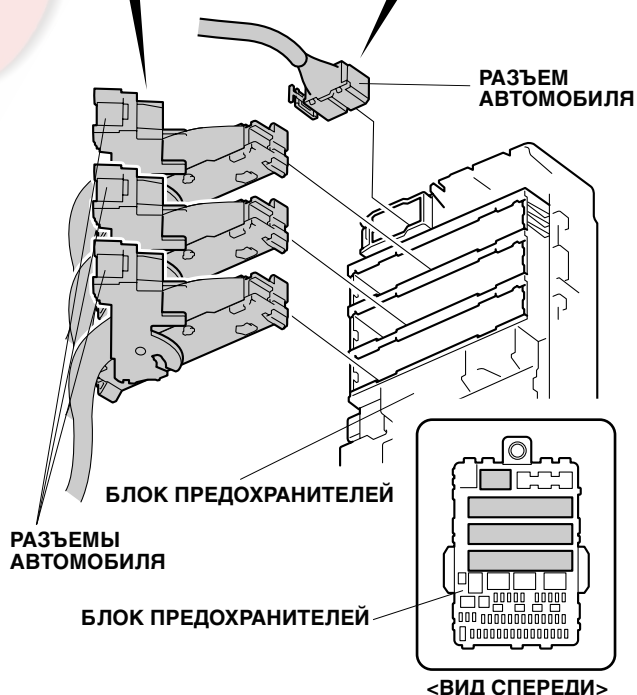


84. Отсоедините блок предохранителей.

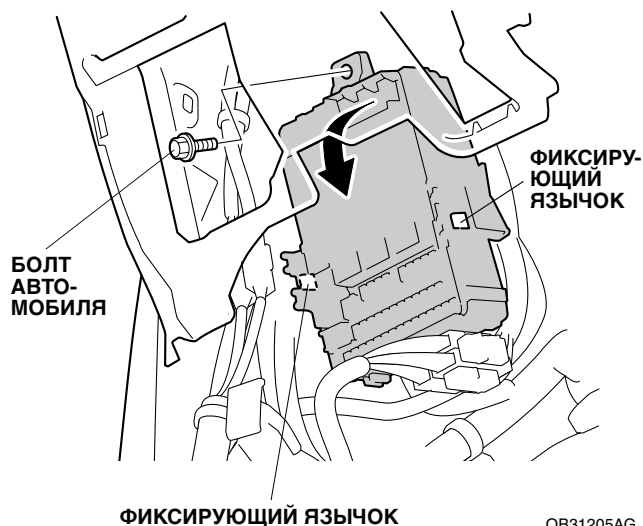

QB31205AG

85. Прикрепите наклейку на предохранитель.

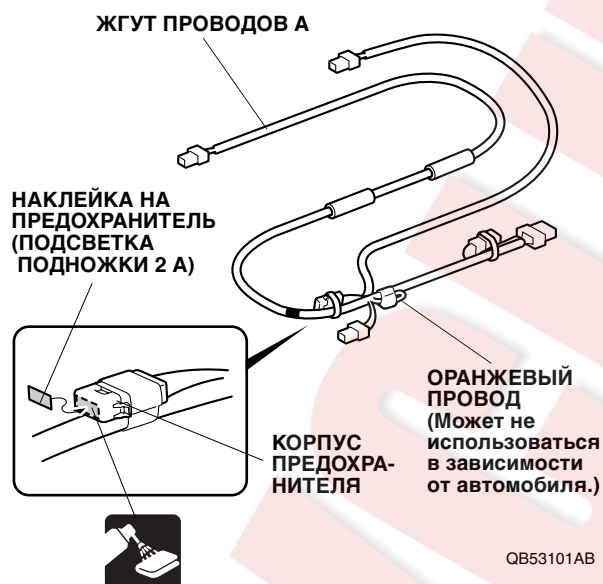


QB53101AB

- Без другого дополнительного оборудования
К пункту 86
- С дополнительной подсветкой зоны дверей
К пункту 86
- С дополнительной нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 88
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 90
- С дополнительной нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 90
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 90

<Без других дополнительных приспособлений / С дополнительной подсветкой зоны дверей>

86. Подсоедините разъем жгута проводов А.

87. Установите блок предохранителей на место.

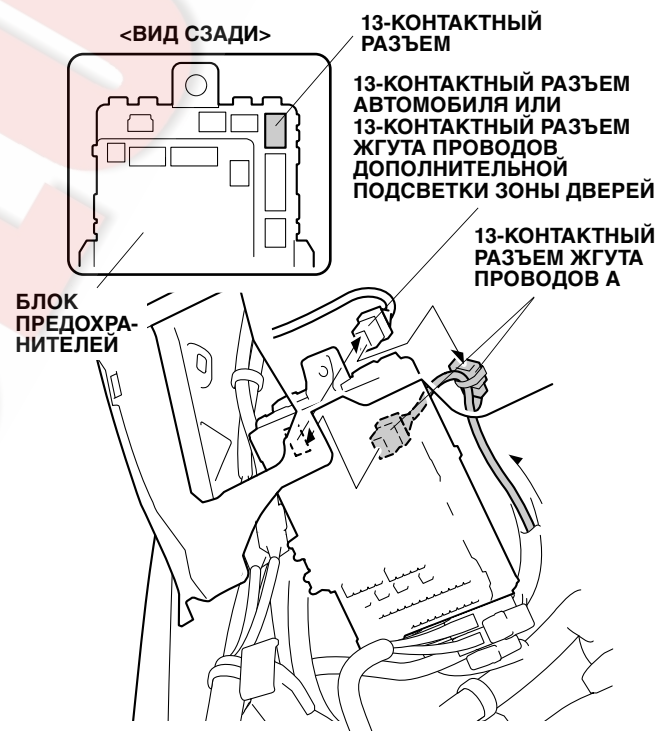

QB31206AG

К пункту 91

<С дополнительной нижней подсветкой (передней или задней)>

88. Подсоедините разъем жгута проводов А.



89. Установите блок предохранителей на место.




К пункту 91

<С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней или задней) / С дополнительной нижней подсветкой (передней и задней) / С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней и задней)>

90. Подсоедините разъем жгута проводов А.

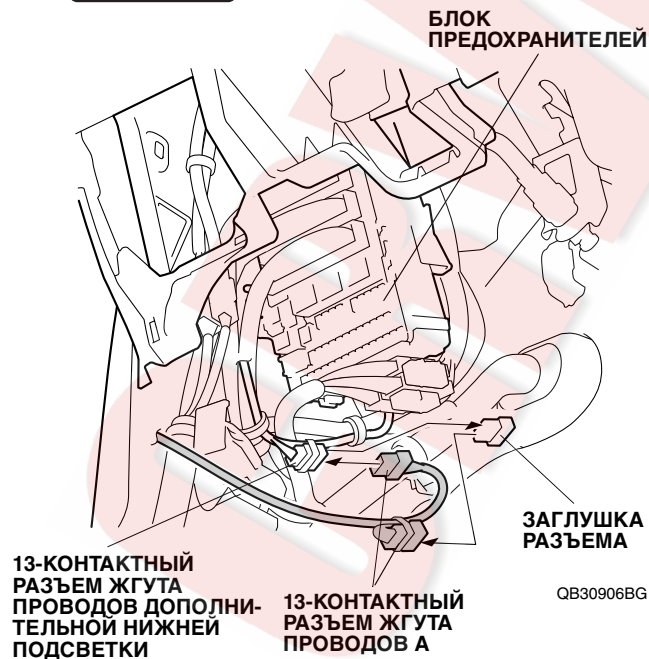

91. Закрепите жгут проводов А.

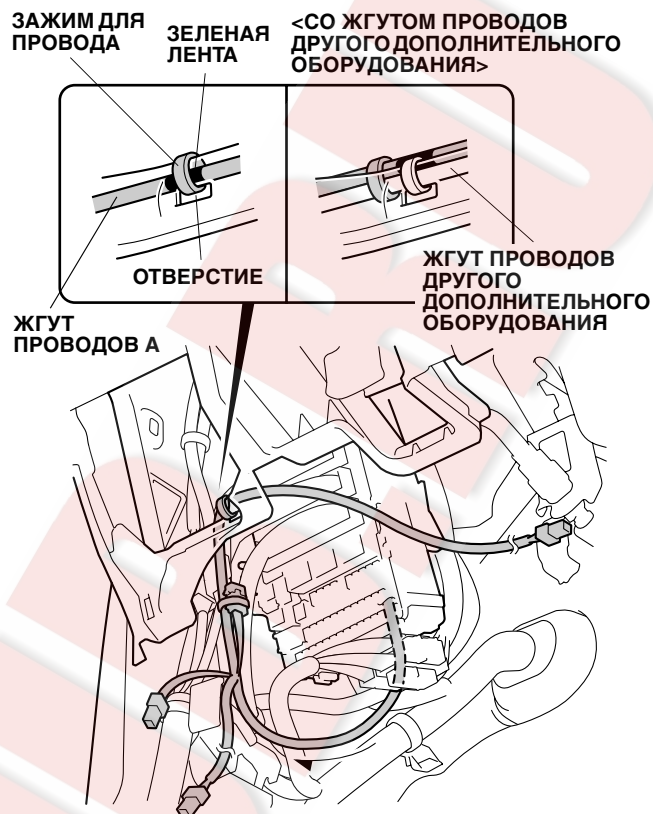

- Модели завода EAST LIBERTY в США

К пункту 92

- Модели завода SWINDON в Великобритании, на которых уже установлены другие устройства дополнительной подсветки кроме дополнительной подсветки кармана двери


К пункту 92

- Другое, не указанное выше

К пункту 93


<Модели завода EAST LIBERTY в США / модели завода SWINDON в Великобритании, на которых уже установлены другие устройства дополнительной подсветки кроме дополнительной подсветки кармана двери>

92. Закрепите жгут проводов А.

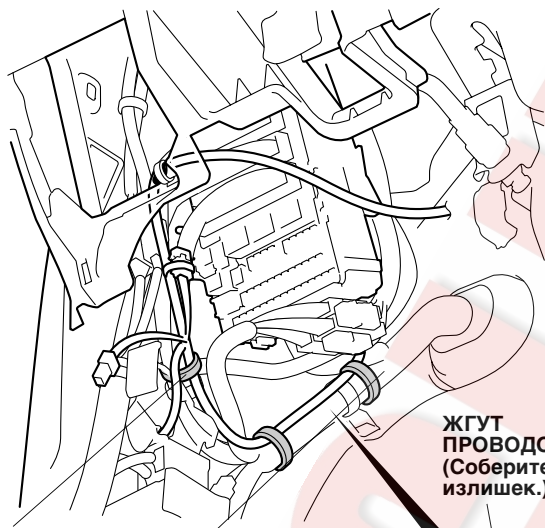

3 ЗАЖИМА
ДЛЯ ПРОВОДА

ЖГУТ
ПРОВОДОВ
АВТОМОБИЛЯ

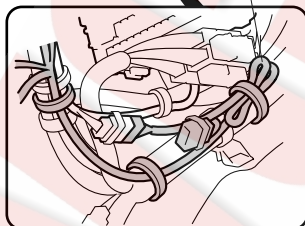

<С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НИЖНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ /
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ ЗОНЫ
ДВЕРЕЙ И НИЖНЕЙ
ПОДСВЕТКОЙ>

QB30907AG

К пункту 101

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Не выполняйте операции пунктов 93–100 на моделях завода EAST LIBERTY в США или моделях завода SWINDON в Великобритании, на которых уже установлены другие устройства дополнительной подсветки кроме дополнительной подсветки кармана двери.

93. Отсоедините разъемы автомобиля.



23-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
АВТОМОБИЛЯ


12-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
АВТОМОБИЛЯ

QB53102AB

94. Разрежьте гофрированную трубку.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Будьте осторожны, не повредите жгут проводов автомобиля.

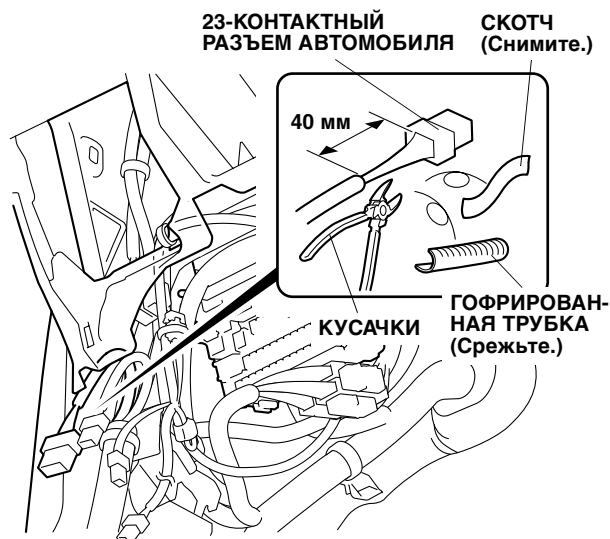

23-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ АВТОМОБИЛЯ

СКОТЧ
(Снимите.)


40 мм

КУСАЧКИ

ГОФРИРОВАН-
НАЯ ТРУБКА
(Срежьте.)

QB53103AB

95. Отсоедините провод жгута проводов А.

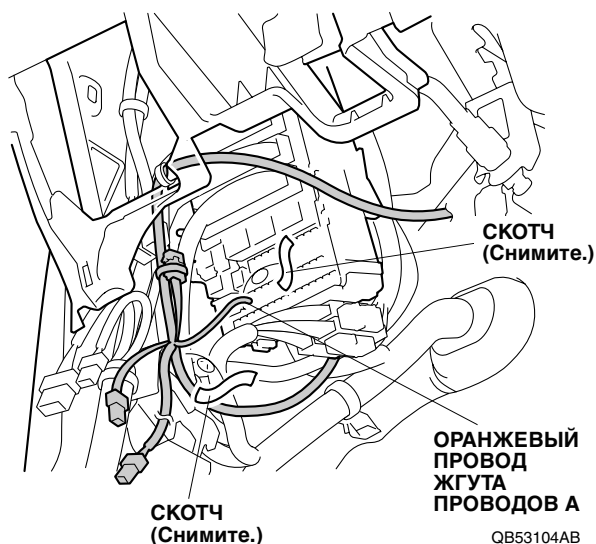


QB53104AB


96. Подсоедините провод жгута проводов А.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Убедитесь, что провод подсоединен правильно.

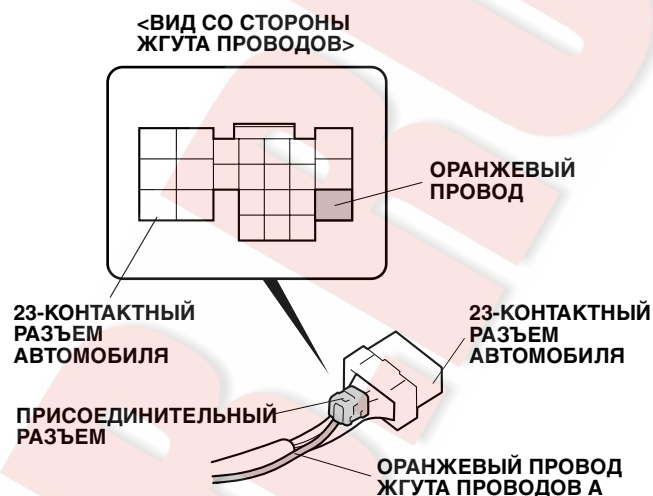

Как использовать соединительный разъем

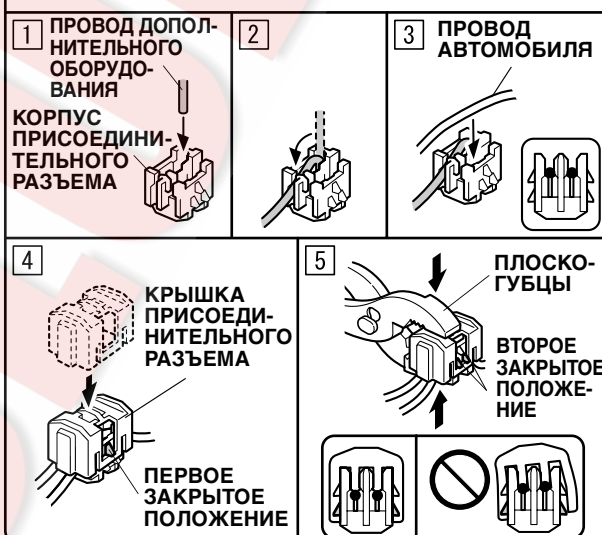


**Что делать, если присоединительный разъем закреплен неправильно.
Не снимайте закрепленный присоединительный разъем.**




QB53105BB

97. Прикрепите уретановую ленту.
98. Закрепите провод жгута проводов А.
99. Заново подсоедините разъемы автомобиля.

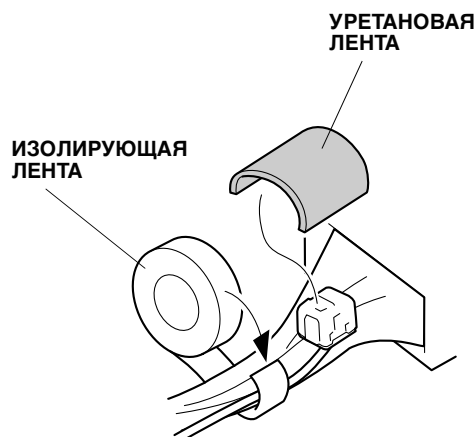

QB53106AB

100. Закрепите жгут проводов А.

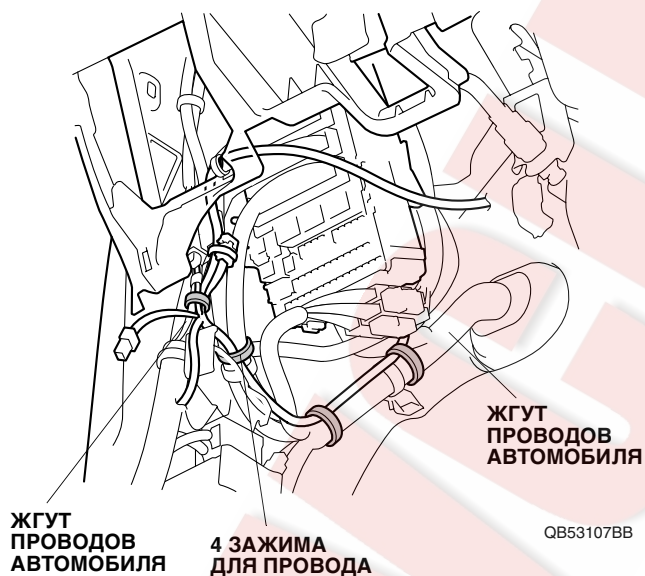

QB53107BB


101. Подсоедините разъем жгута проводов А.
102. Закрепите жгут проводов А.



2-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ ЖГУТА
ПРОВОДОВ А

УРЕТАНОВАЯ
ЛЕНТА
(Разрежьте
пополам.)


ЗАЩЕЛКА
РАЗЪЕМА
(Не закрывайте.)

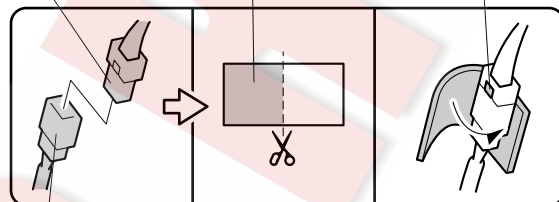

2-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
ЛЕВОЙ
ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ


ЗАЖИМ ДЛЯ
ПРОВОДА

ЖГУТ
ПРОВОДОВ
АВТОМОБИЛЯ

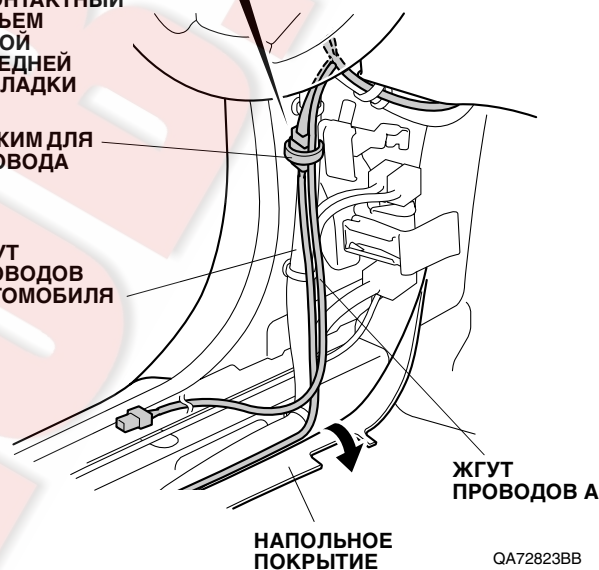


QA72823BB

103. Закрепите жгут проводов А и жгут проводов левой передней накладки.



4 ЗАЖИМА
ДЛЯ ПРОВОДА

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ

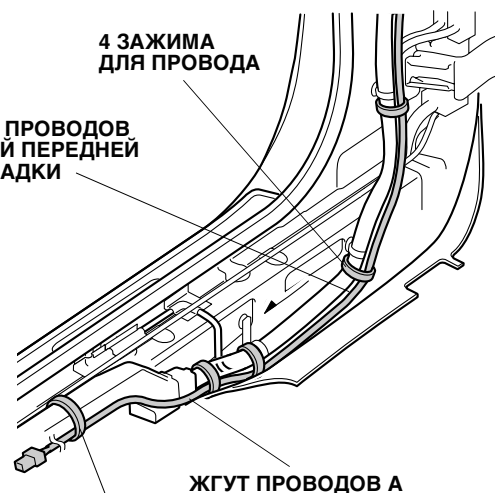


ДЛИННЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОДА


QA72824CB

104. Подсоедините разъем жгута проводов А.


105. Закрепите разъемы.

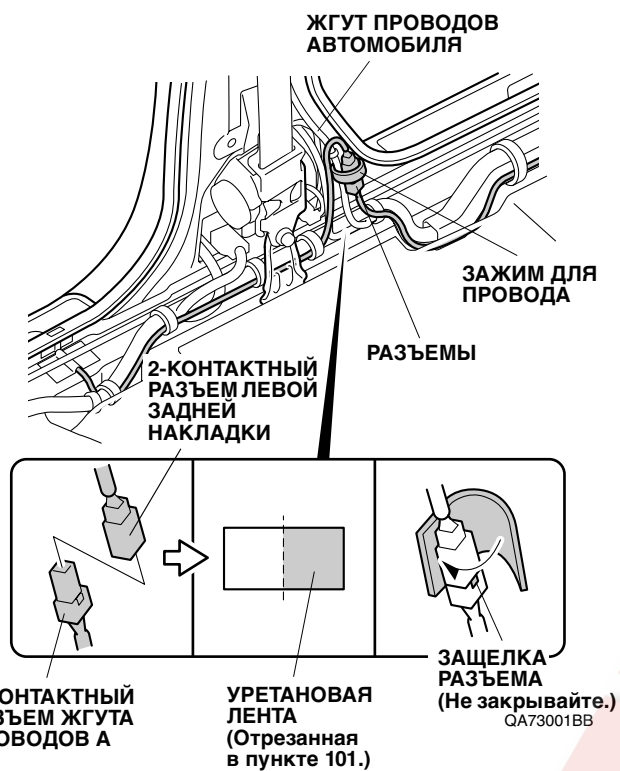

106. Закрепите жгут проводов А.

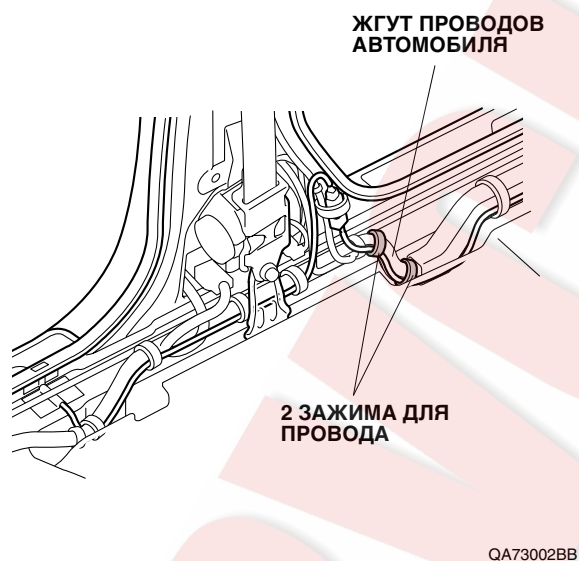


107. Закрепите жгут проводов А.

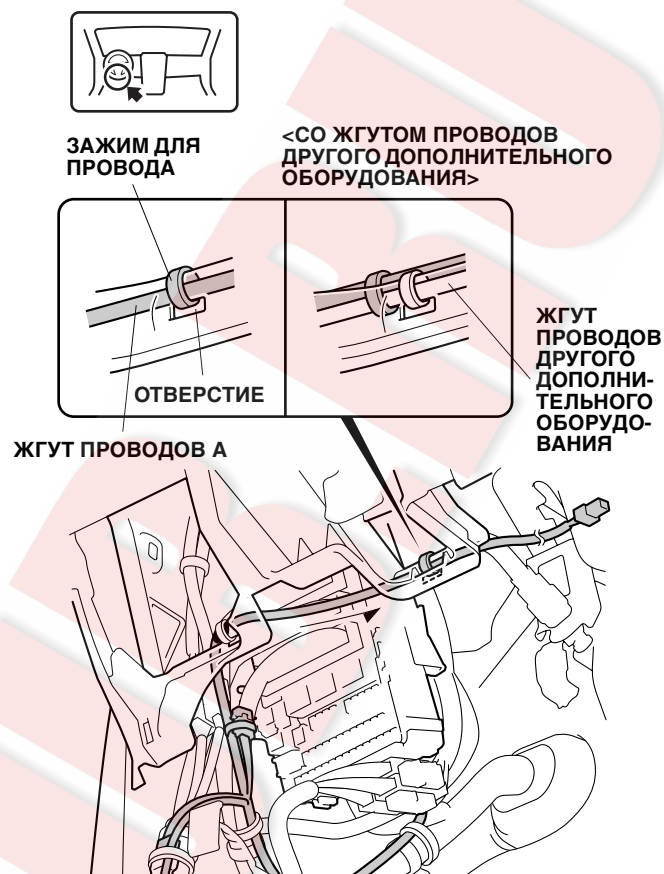


QB31208AG


108. Проложите жгут проводов А.

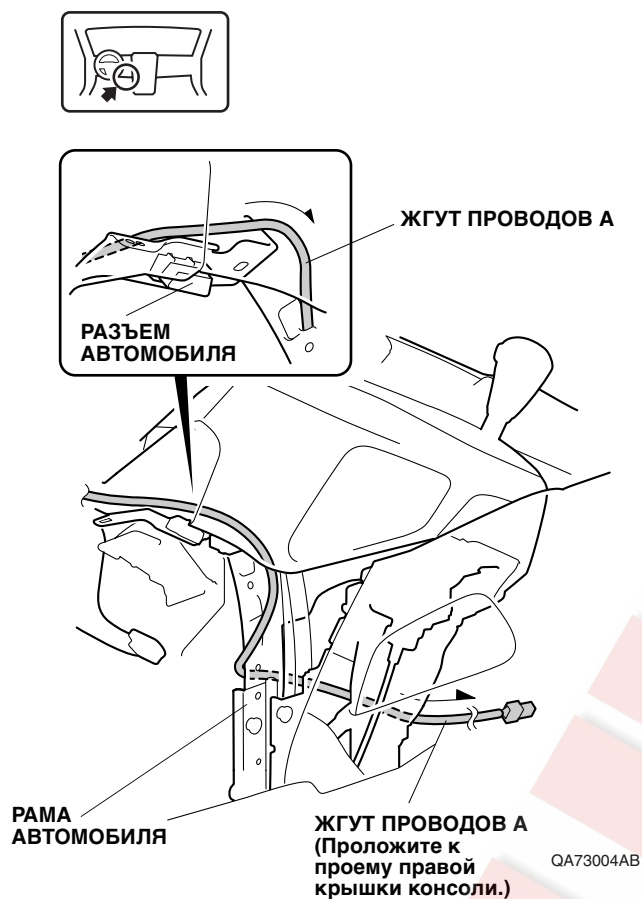


109. Подсоедините разъем жгута проводов А.

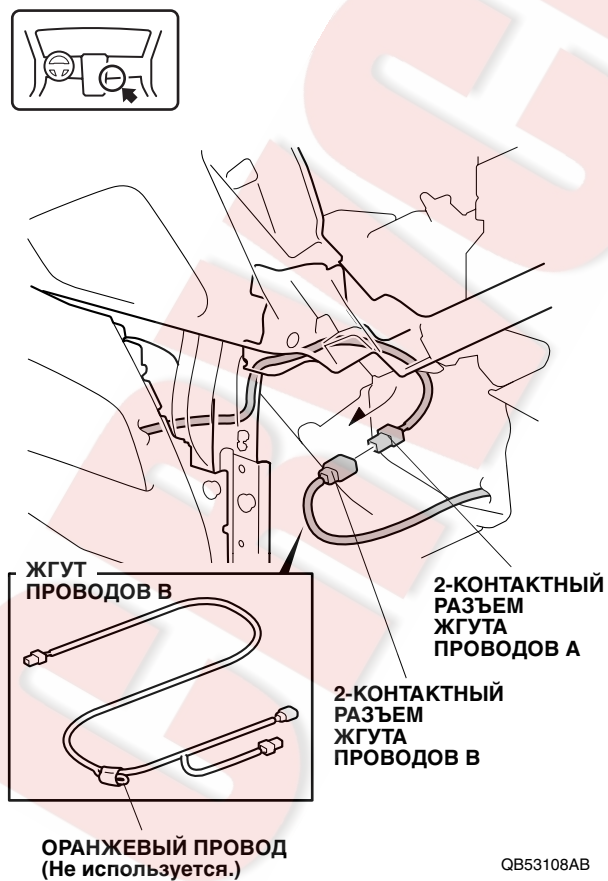


110. Закрепите разъемы.

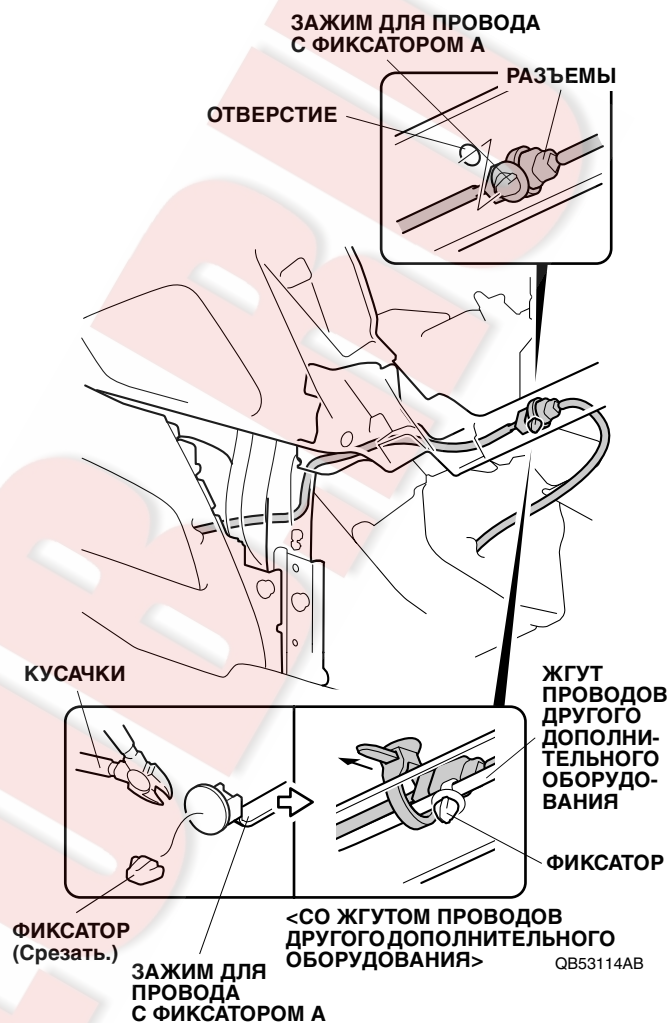

111. Закрепите жгут проводов А.

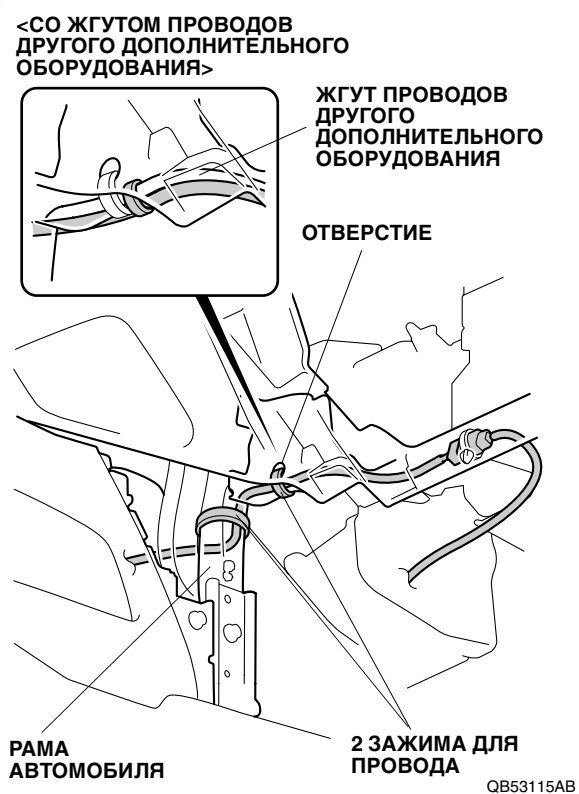

112. Закрепите жгут проводов.




ЖГУТ ПРОВОДОВ А

ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОДА

РАМА АВТОМОБИЛЯ

QA73008AB

113. Закрепите жгут проводов В.



ОТВЕР-СТИЕ

ЖГУТ ПРОВОДОВ В

ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОДА С ФИКСАТОРОМ А

КУСАЧКИ

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДРУГОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ФИКСАТОР (Срезать.)


ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОДА С ФИКСАТОРОМ А

<СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ ДРУГОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ>

QA73010AB

114. Подсоедините разъем жгута проводов В.


115. Закрепите жгут проводов В.



2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ЖГУТА ПРОВОДОВ В

УРЕТАНОВАЯ ЛЕНТА (Разрежьте пополам.)

ЗАЩЕЛКА РАЗЪЕМА (Не закрывайте.)

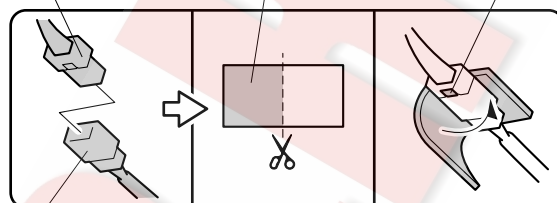

2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ НАКЛАДКИ

ЖГУТ ПРОВОДОВ АВТОМОБИЛЯ

ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОВОДА


ЖГУТ ПРОВОДОВ В

QA73009CB


116. Закрепите жгут проводов В и жгут проводов правой передней накладки.



117. Закрепите жгут проводов правой передней накладки.

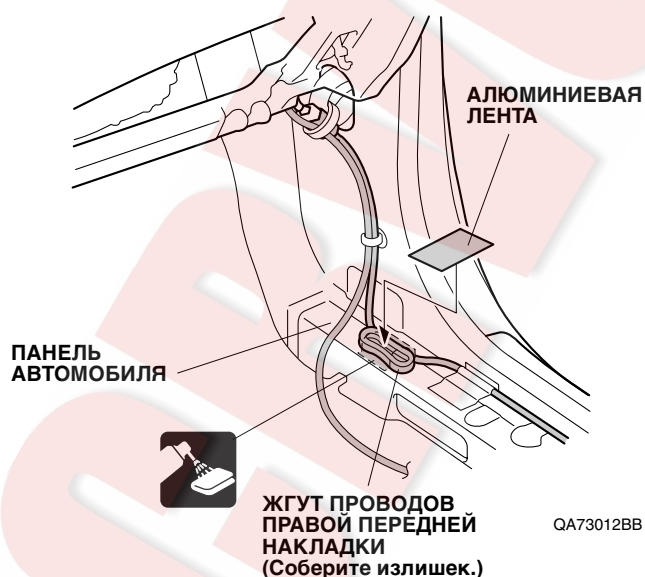


118. Закрепите жгут проводов В.

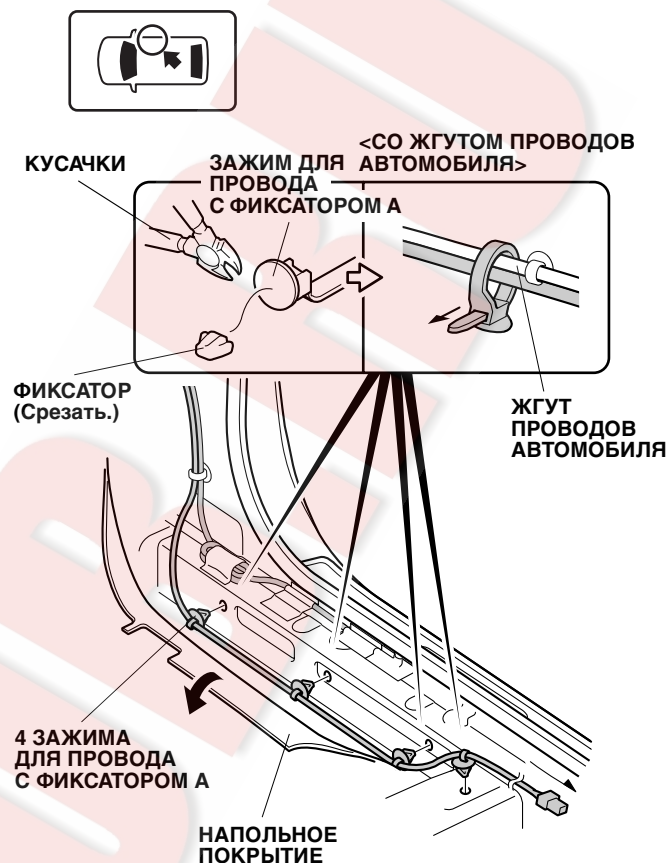


119. Подсоедините разъем жгута проводов В.

120. Закрепите разъемы.

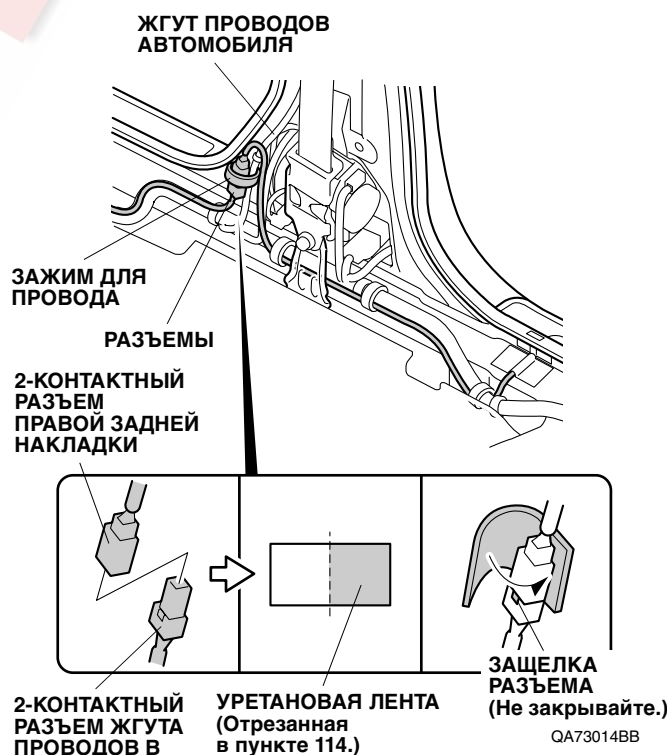

121. Закрепите жгут проводов В.

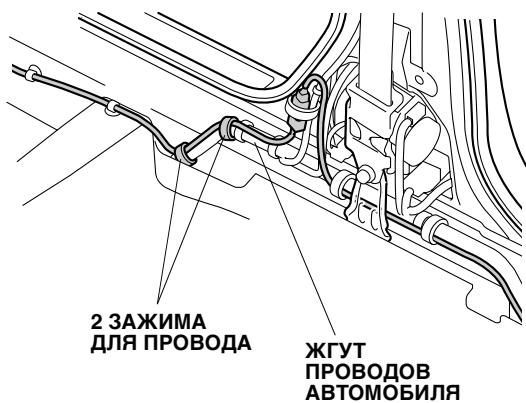


QA73015AB

К пункту 241

Демонтаж деталей автомобиля (ПРК)



122. Снимите нижнюю панель со стороны пассажира.



QB31202AG

123. Отсоедините опорную лапку.


ОПОРНАЯ ЛАПКА

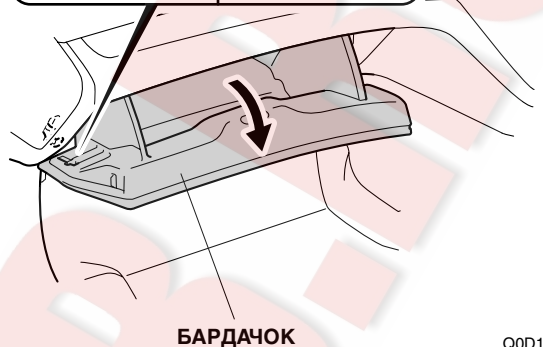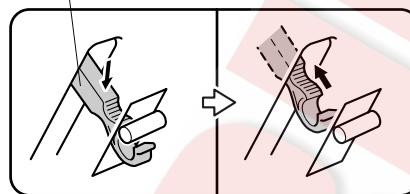

Q0D1702AX


124. Закройте бардачок.

125. Выкрутите болты.

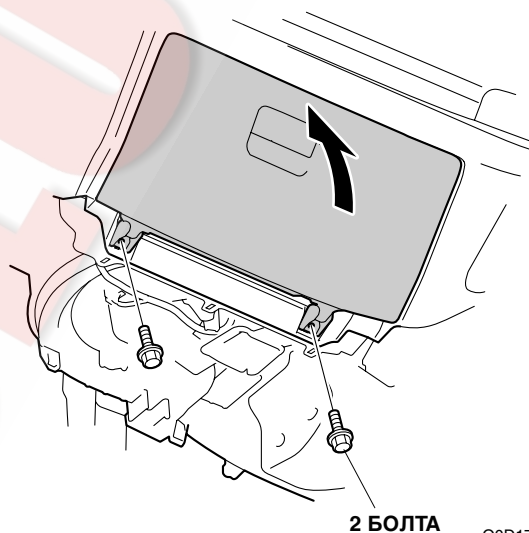


Q0D1703AX

126. Снимите бардачок.

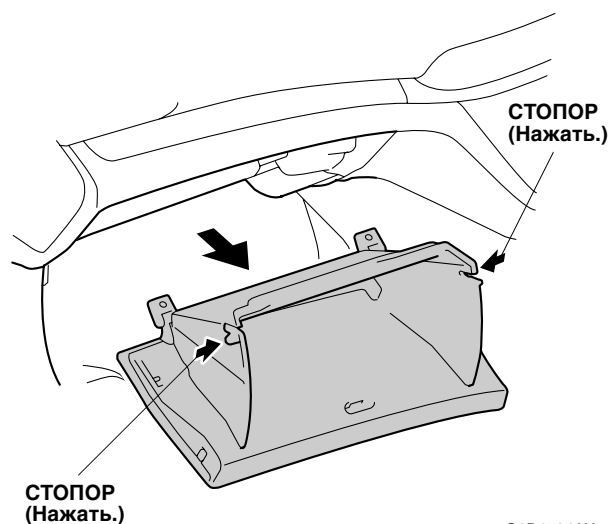


Q0D1704AX

127. Снимите декоративную накладку на левый передний порог.




4 ФИКСИРУЮЩИХ
ЯЗЫЧКА

3 ФИКСАТОРА

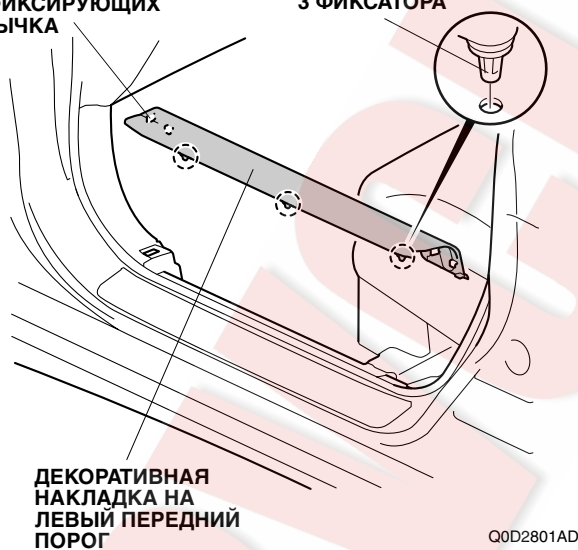


Q0D2801AD

128. Прикрепите защитную липкую ленту.

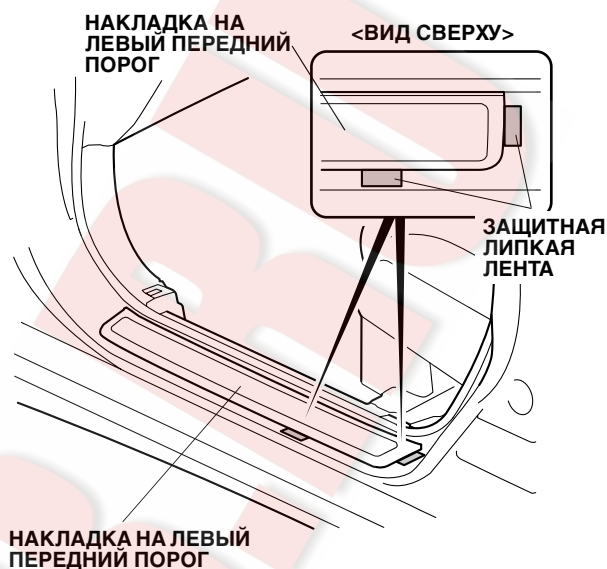


QA12101AB

129. Снимите накладку на левый передний порог.

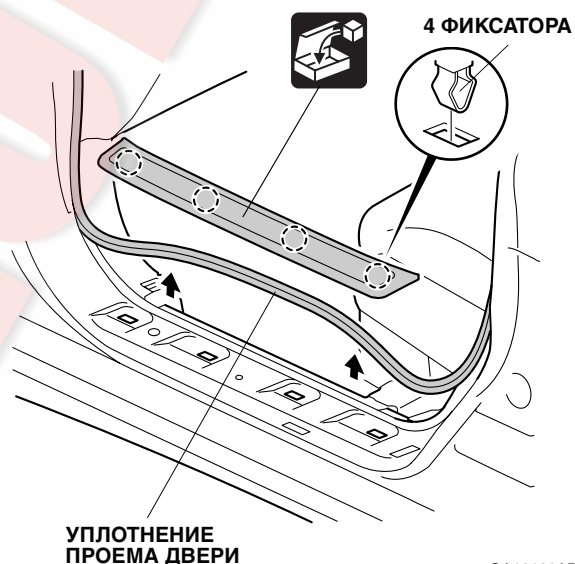


QA12102AB


130. Снимите левую выбивную панель.

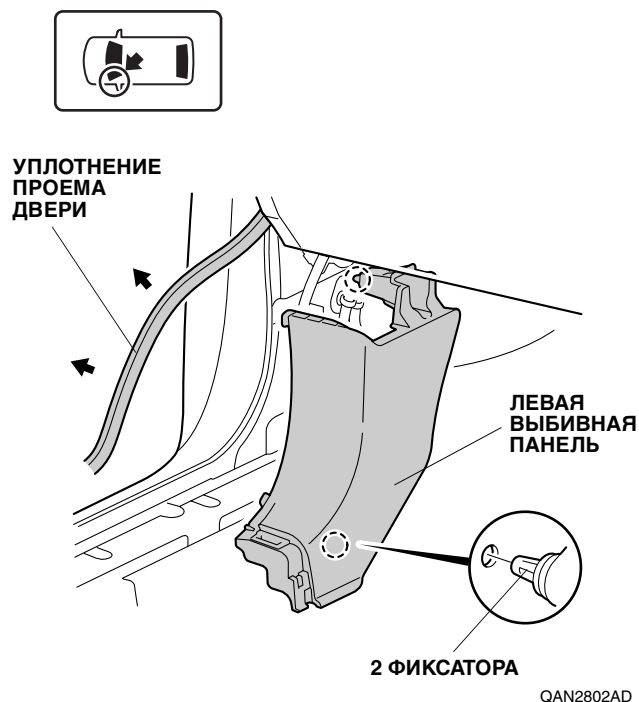


131. Снимите левую крышку консоли.

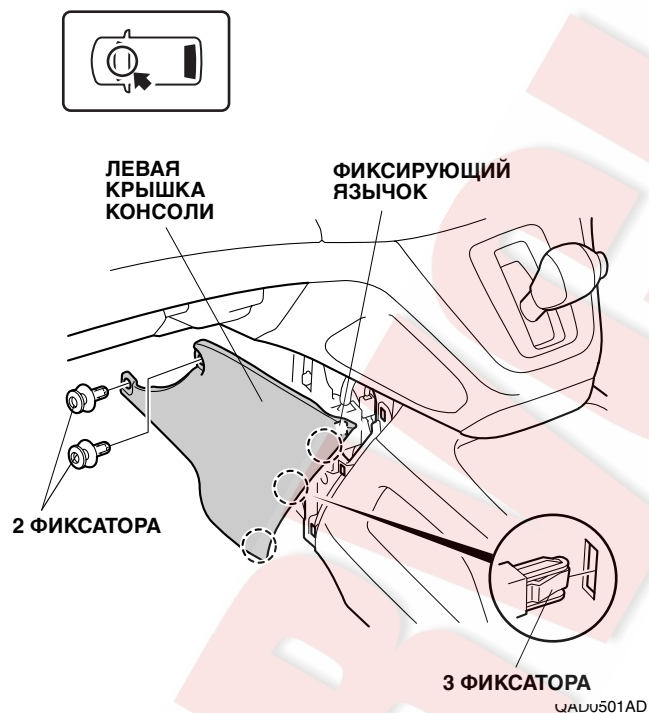


132. Сложите левое заднее сиденье.

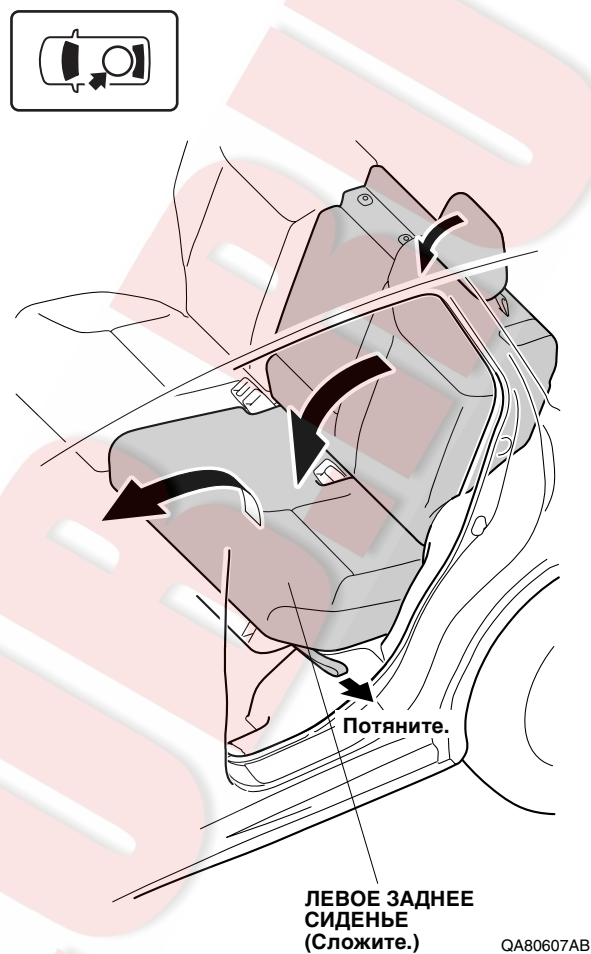

133. Поднимите спинку левого заднего сиденья.

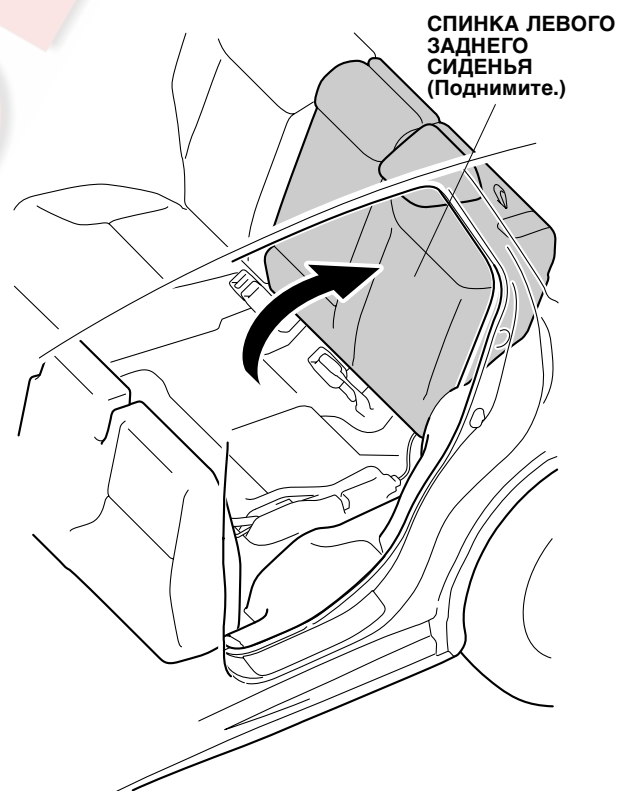


134. Снимите декоративную накладку на левый задний порог.
135. Поднимите подушку левого заднего сиденья.

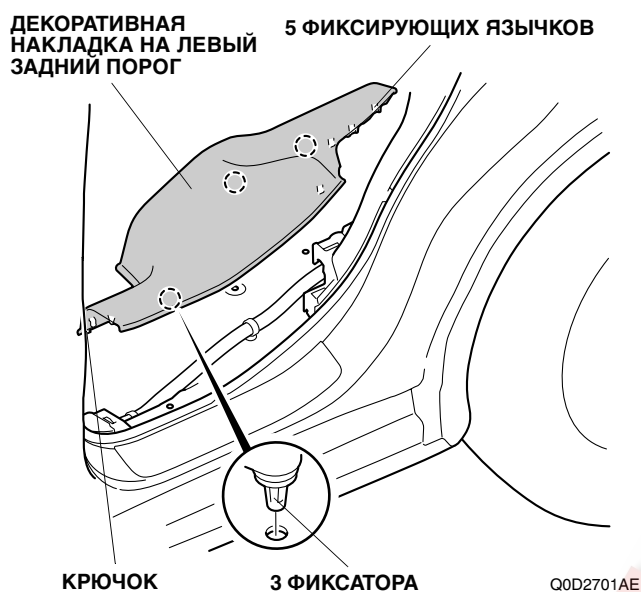


136. Снимите накладку на левый задний порог.




137. Снимите нижнюю панель левой центральной стойки.

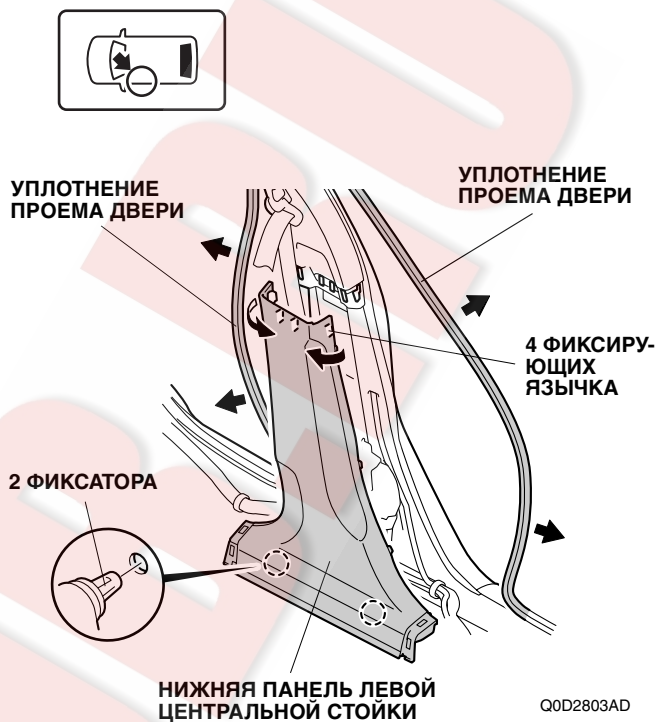


138. Снимите панель со стороны водителя.

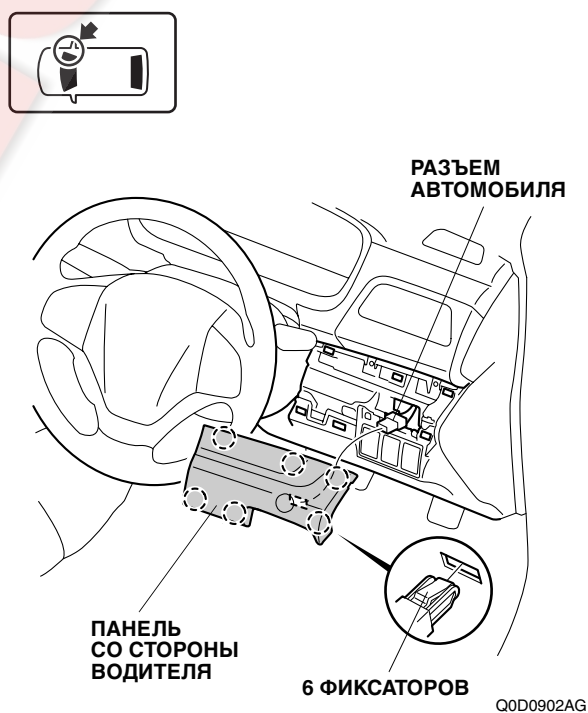



139. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.

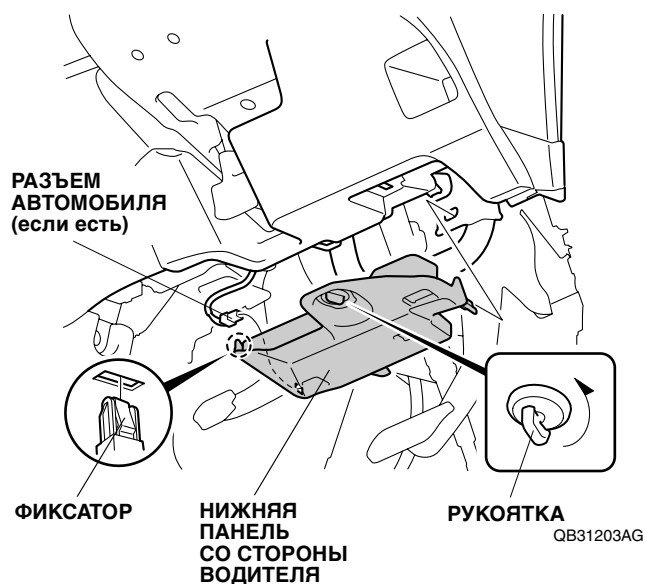


140. Снимите нижнюю крышку со стороны водителя.

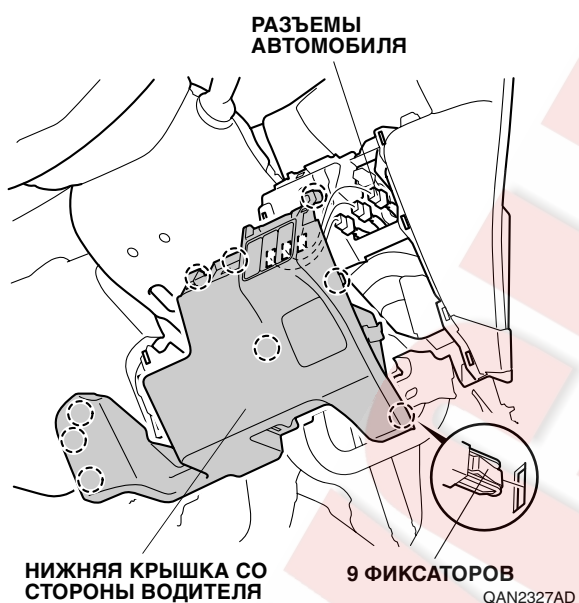


141. Снимите декоративную накладку на правый передний порог.

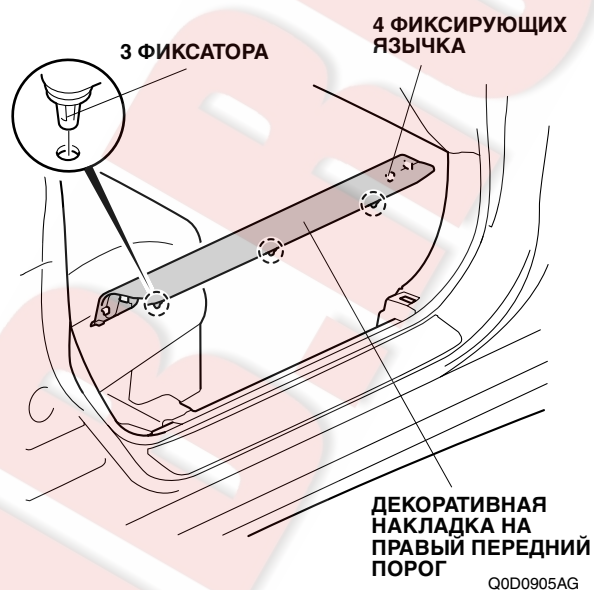



142. Прикрепите защитную липкую ленту.

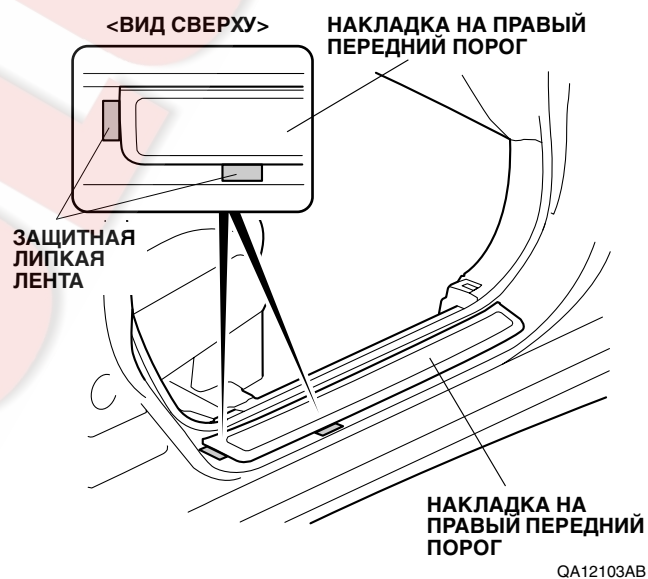



143. Снимите накладку на правый передний порог.

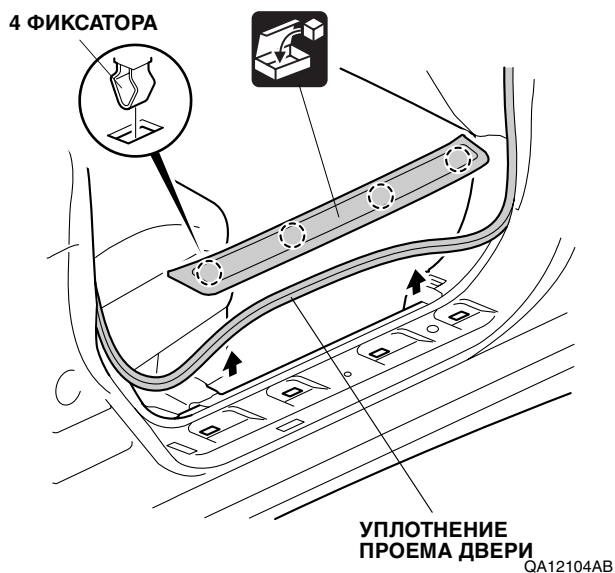



144. Снимите правую выбивную панель.

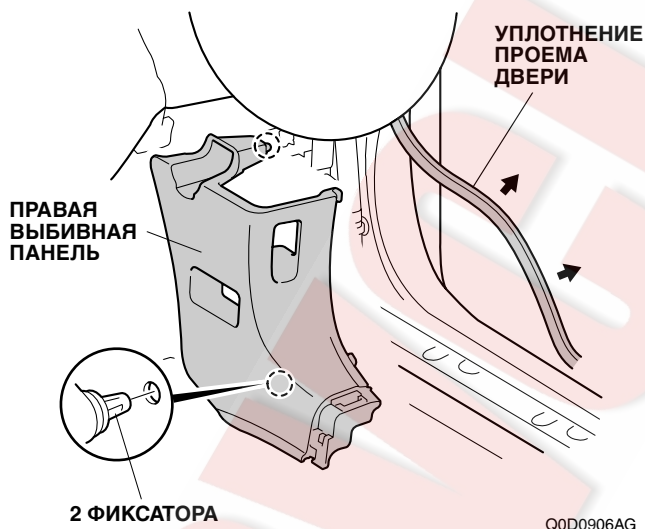

145. Снимите правую крышку консоли.

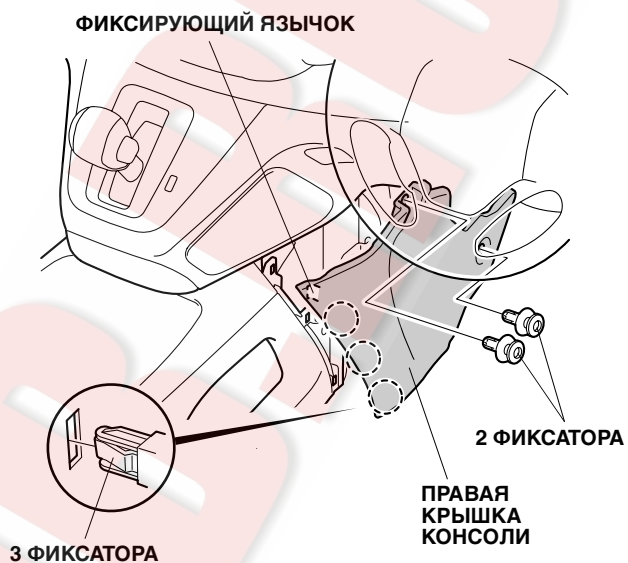


146. Сложите правое заднее сиденье.

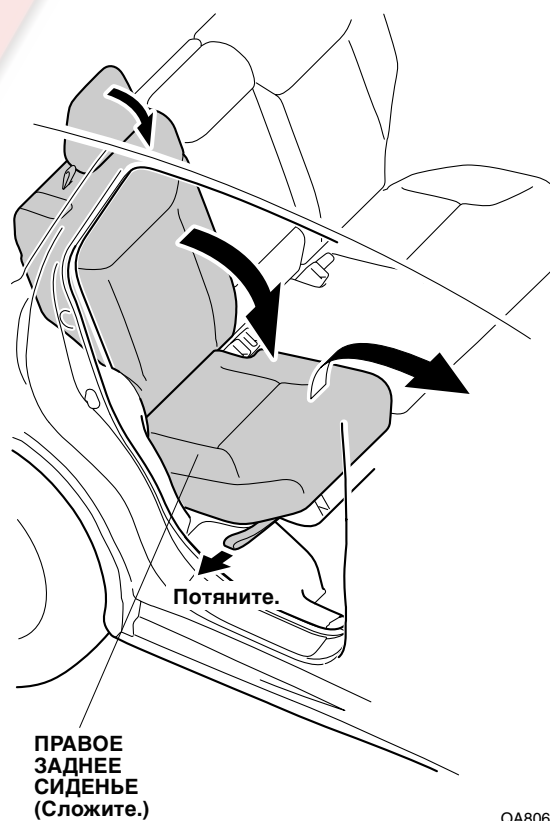

147. Поднимите спинку правого заднего сиденья.

СПИНКА
ПРАВОГО
ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ
(Поднимите.)

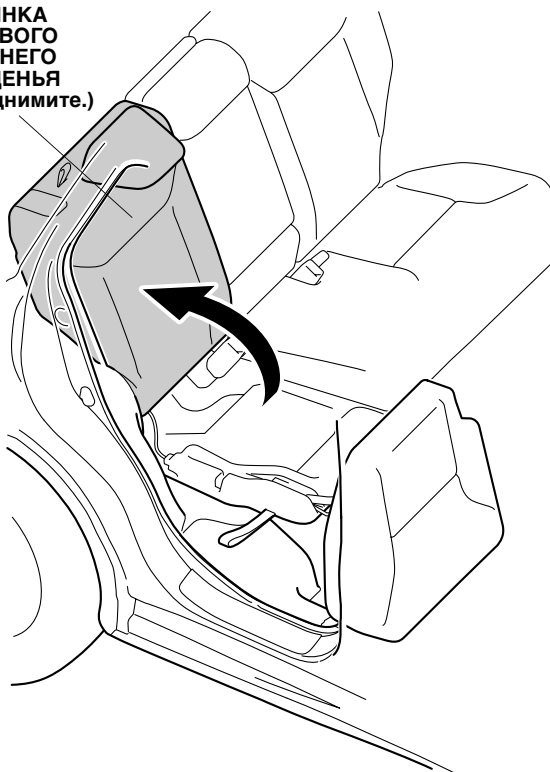


QA72714BB

148. Снимите декоративную накладку на правый задний порог.

149. Поднимите подушку правого заднего сиденья.

5 ФИКСИРУЮЩИХ ЯЗЫЧКОВ

ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА
ПРАВЫЙ
ЗАДНИЙ ПОРОГ

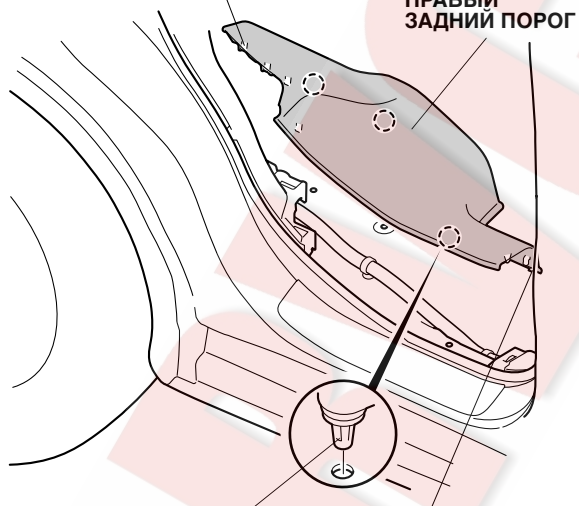

3 ФИКСАТОРА


КРЮЧОК

QA72715AB

150. Снимите накладку на правый задний порог.



3 ФИКСАТОРА

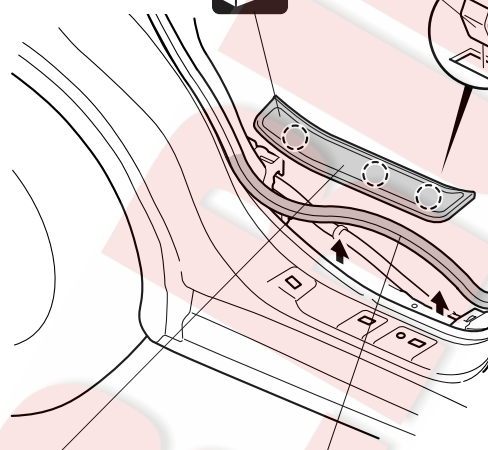

НАКЛАДКА НА
ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ
ПОРОГ

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

QA72716AB


151. Снимите нижнюю панель правой центральной стойки.



УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

4 ФИКСИРУ-
ЮЩИХ
ЯЗЫЧКА

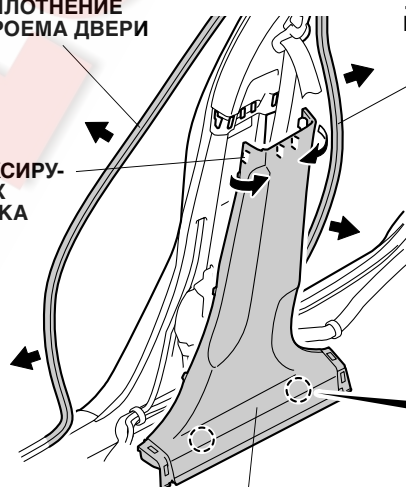

2 ФИКСАТОРА

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРАВОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ


QA72717AB

Установка накладок (ПРК)

152. Приложите левую переднюю накладку.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Проверьте идентификационную метку и положение установки левой передней накладки.




2 ШТИФТА

2 ОТВЕРСТИЯ

ЛЕВАЯ
ПЕРЕДНЯЯ
НАКЛАДКА

ЛЕВАЯ
ПЕРЕДНЯЯ
НАКЛАДКА

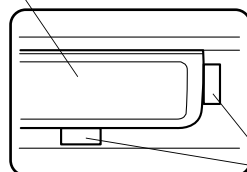

<ВИД СВЕРХУ>

ЗАЩИТНАЯ
ЛИПКАЯ
ЛЕНТА

QA72217AD

153. Установите уплотнение проема двери на место.


154. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА
ДВЕРИ

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ

МЕТКА

<ВИД СВЕРХУ>

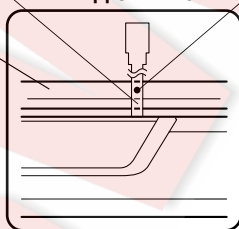


УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА ДВЕРИ

МАРКЕР

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ

QA72218AD


155. Снимите левую переднюю накладку.

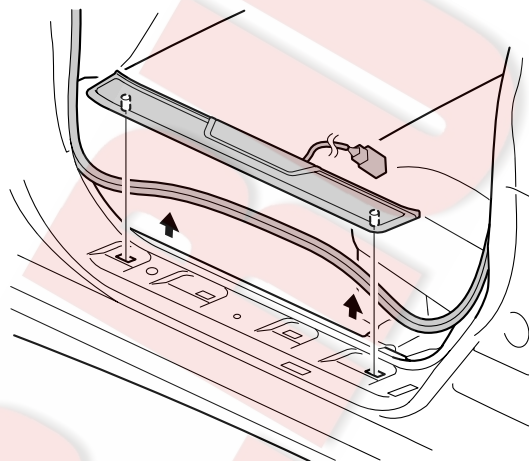

QA72219AD


156. Разрежьте уплотнение проема двери.

157. Вытяните провода.

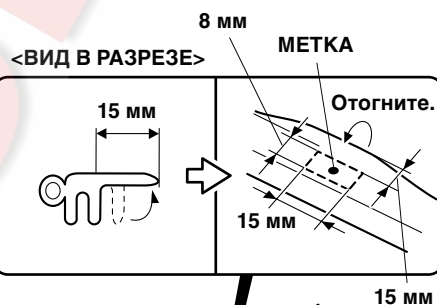

Отрежьте.


КАНЦЕЛЯРСКИЙ
НОЖ

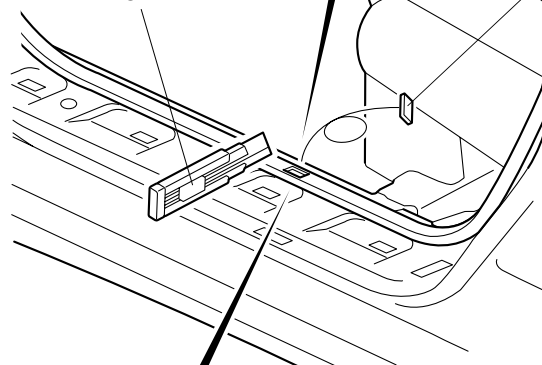

Вытяните.

QA72220AD


158. Снимите клейкие подложки.

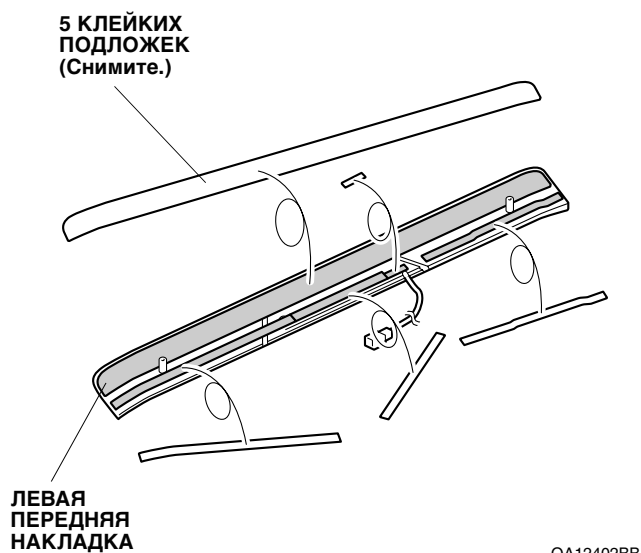

QA12402BB


159. Установите левую переднюю накладку.

160. Снимите защитную липкую ленту.

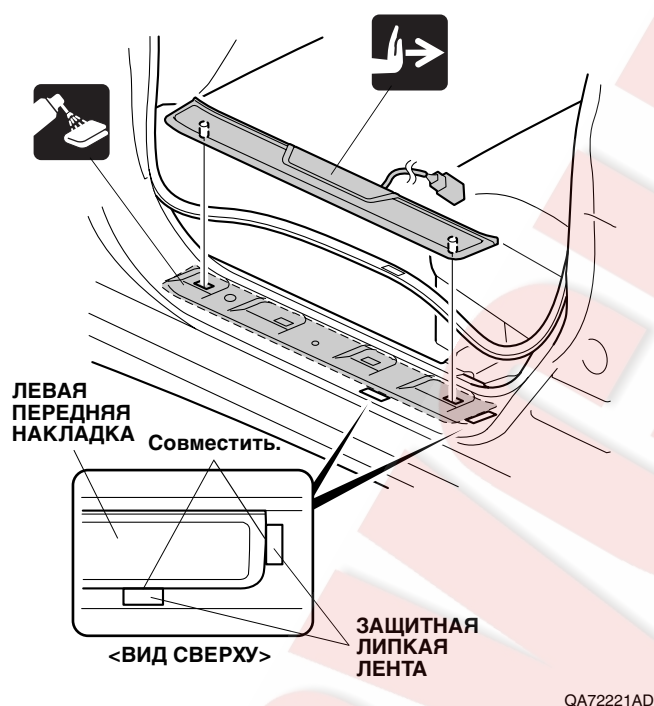

QA72221AD

161. Отрежьте защитную ленту.

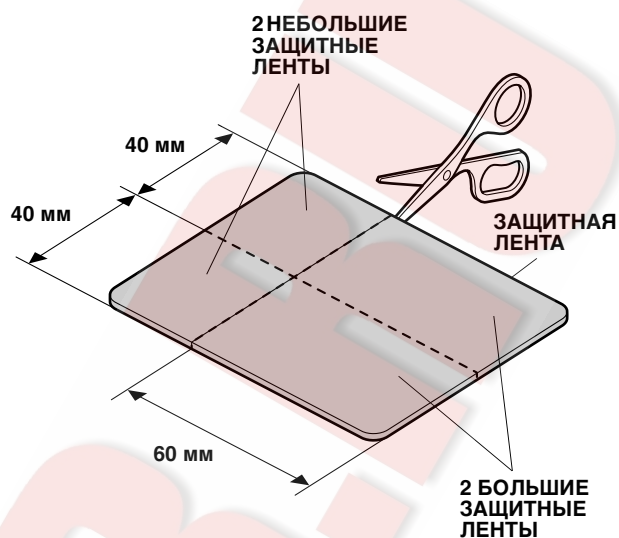

911405AX


162. Прикрепите защитные ленты.

НЕБОЛЬШАЯ ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА (Отрезанная в пункте 161.)

БОЛЬШАЯ ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА (Отрезанная в пункте 161.)



КАБЕЛЬ ЛЕВОЙ НАКЛАДКИ

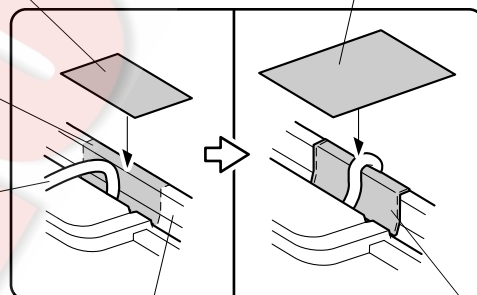

QA72222BD

163. Установите уплотнение проема двери на место.




QB71915AB

164. Закрепите жгут проводов левой передней накладки.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Не закрывайте установочные отверстия.





АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛЕНТА
(Отрезать.)

<ВИД В РАЗРЕЗЕ>

АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛЕНТА

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ
ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ

ПАНЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

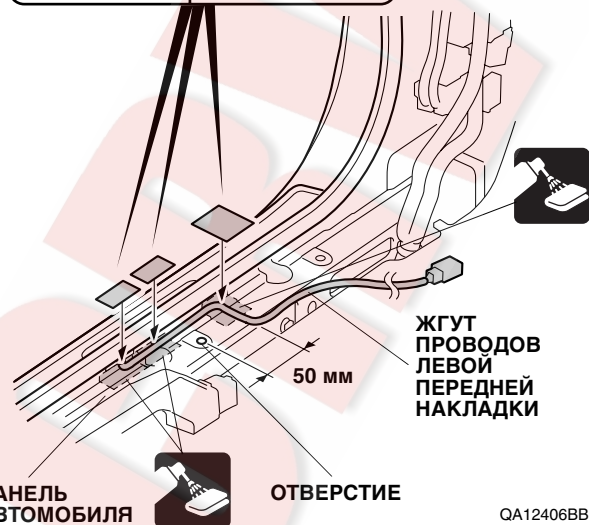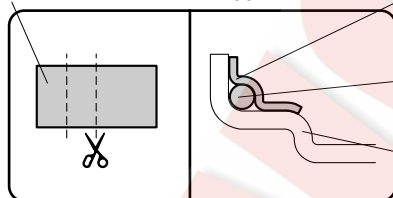


QA12406BB


165. Приложите левую заднюю накладку.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Проверьте идентификационную метку и положение установки левой задней накладки.



ЛЕВАЯ
ЗАДНЯЯ
НАКЛАДКА

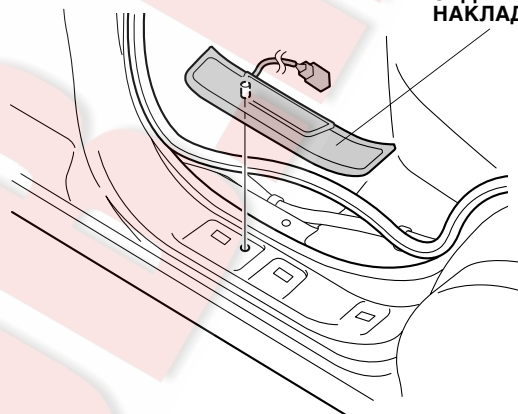

QA72810AB

166. Установите уплотнение проема двери на место.

167. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА
ДВЕРИ


<ВИД С ВЕРХУ>
МЕТКА

МАРКЕР

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ
ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ


УПЛОТНЕНИЕ
ПРОЕМА
ДВЕРИ

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ
НАКЛАДКИ

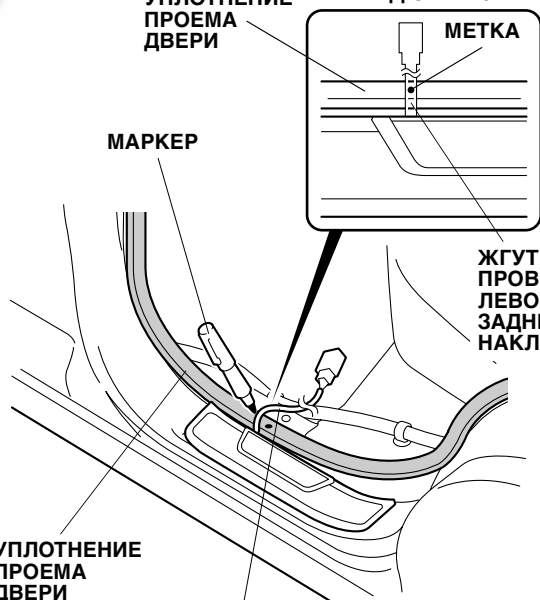

QA72811BB


168. Снимите левую заднюю накладку.

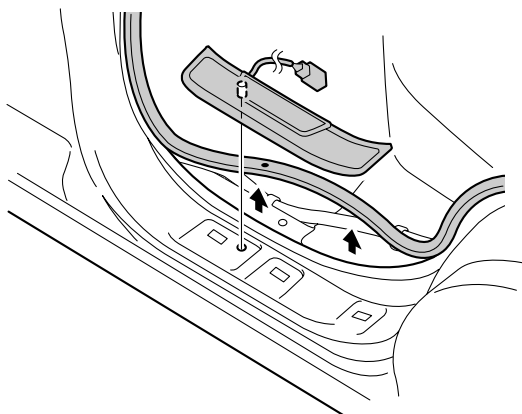

QA72812AB


169. Разрежьте уплотнение проема двери.

170. Вытяните провода.

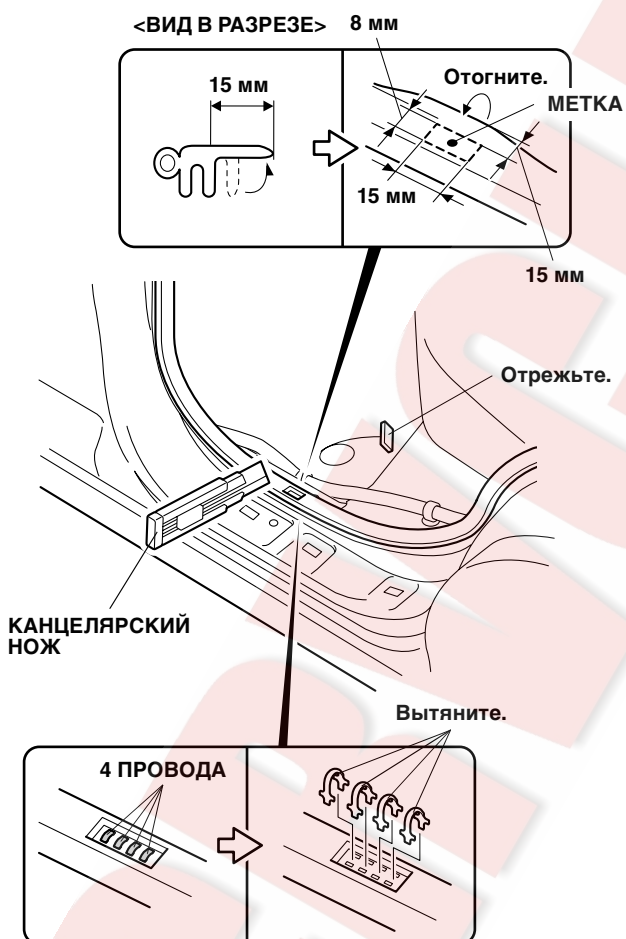


QA72813AB

171. Снимите клейкую подложку.

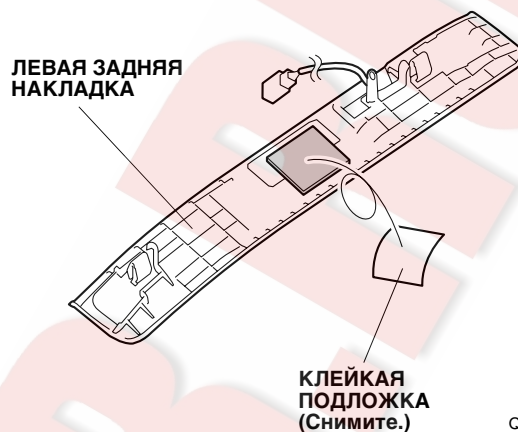


QA72814AB

172. Установите левую заднюю накладку.

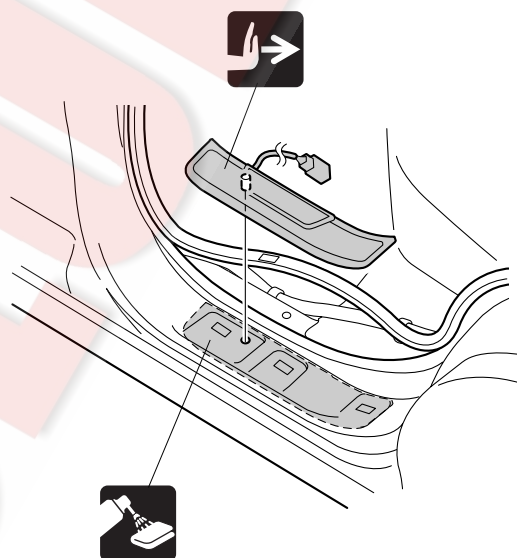


QA72815AB

173. Прикрепите защитные ленты.

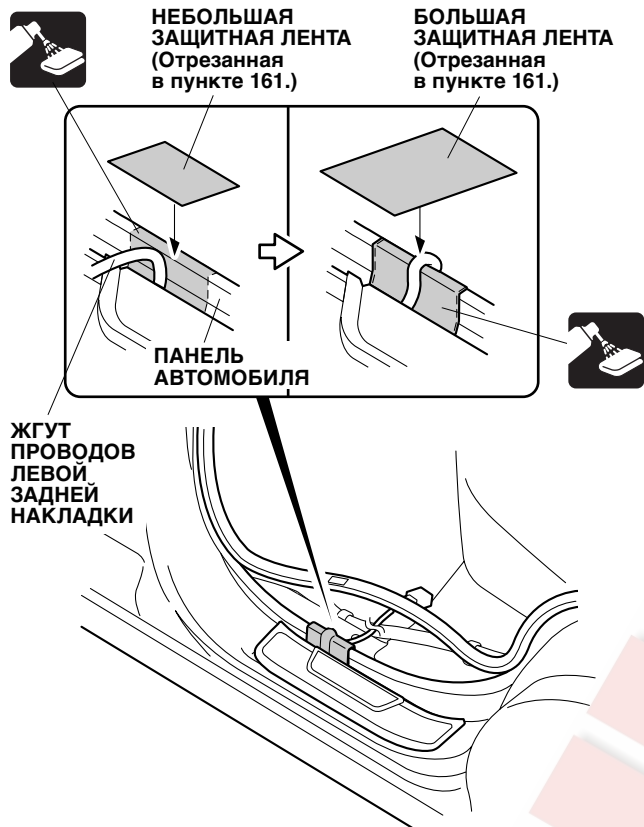


QA72816BB

174. Установите уплотнение проема двери на место.

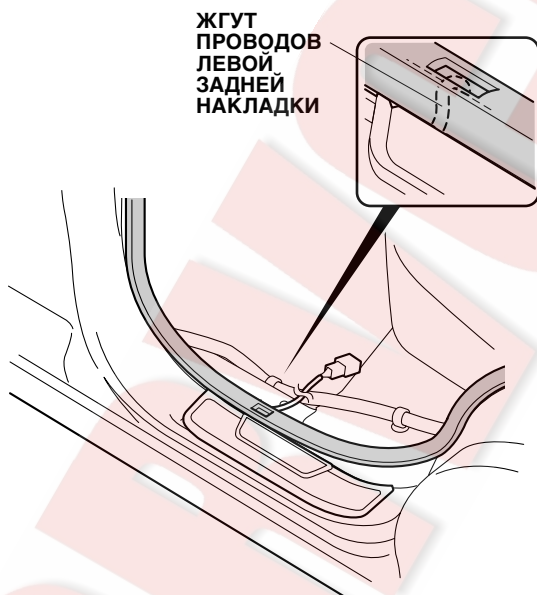


QB71916AB

175. Закрепите жгут проводов левой задней накладке.

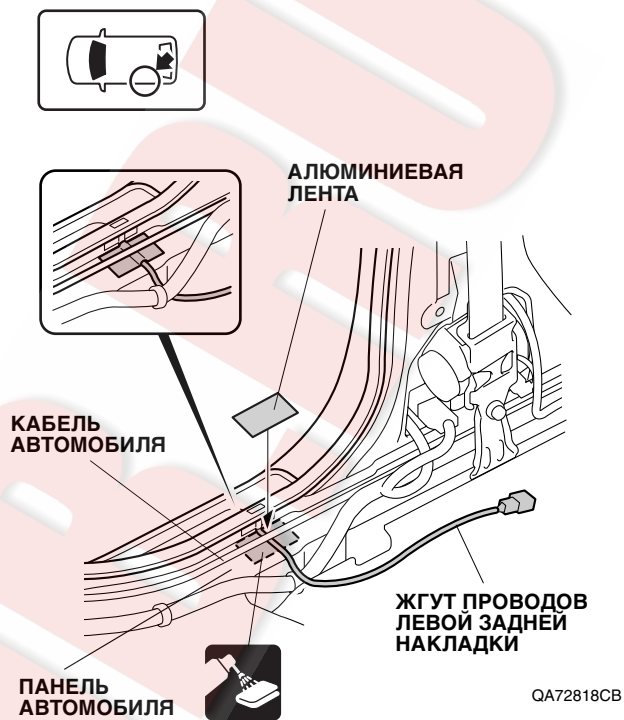

QA72818CB



176. Закрепите жгут проводов левой задней накладке.

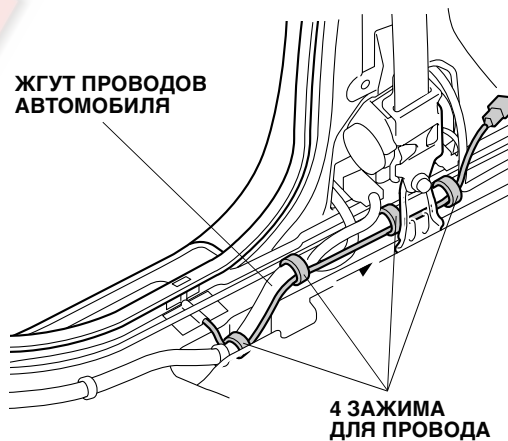

QA72819BB

177. Приложите правую переднюю накладку.


ИЗВЕЩЕНИЕ
Проверьте идентификационную метку и положение установки правой передней накладки.

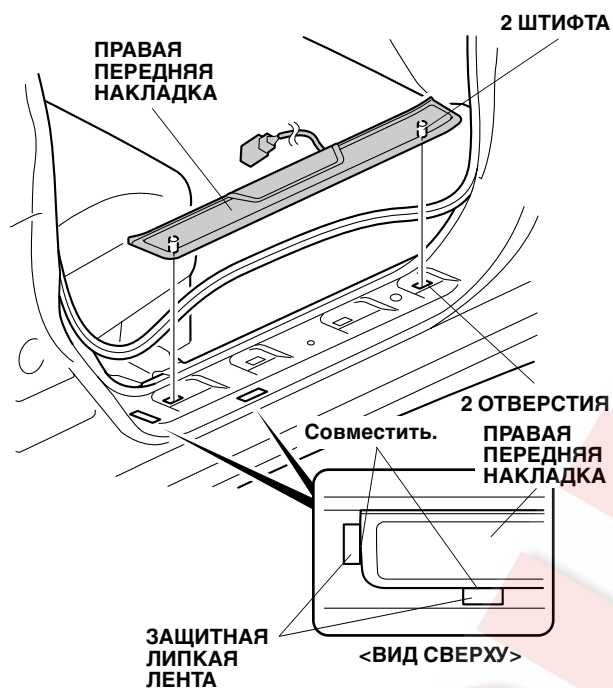

QA72209AD


178. Установите уплотнение проема двери на место.

179. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

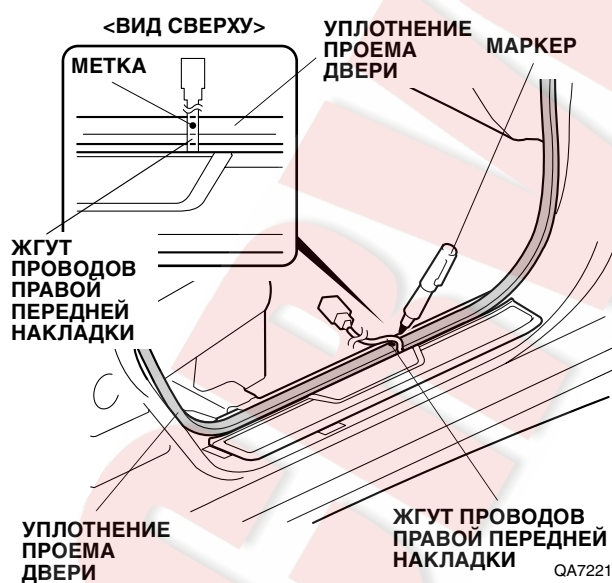

QA72210AD



180. Снимите правую переднюю накладку.

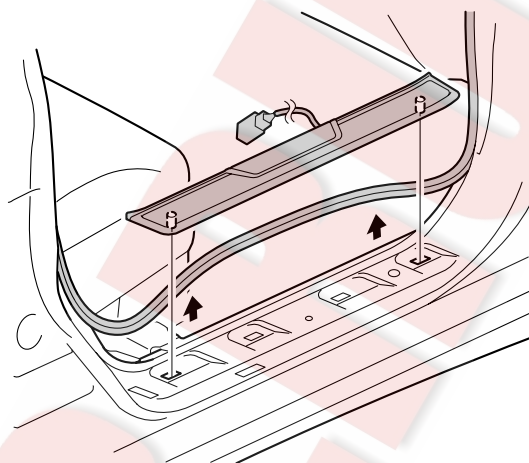

QA72211AD


181. Разрежьте уплотнение проема двери.

182. Вытяните провода.

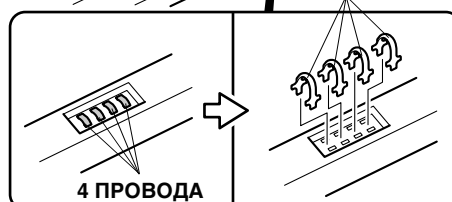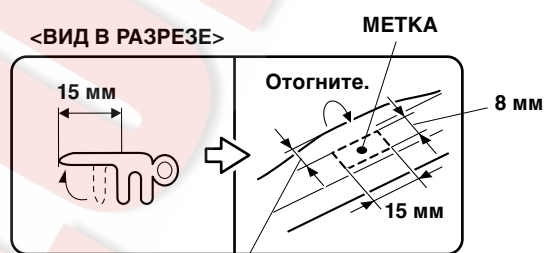

QA72212AD


183. Снимите клейкие подложки.

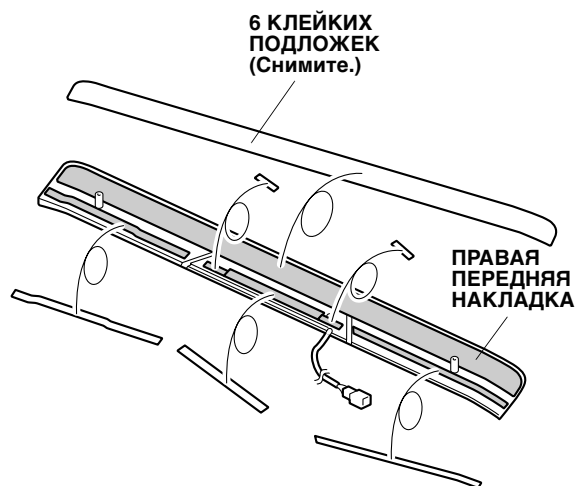

QA12415AB


184. Установите правую переднюю накладку.

185. Снимите защитную липкую ленту.

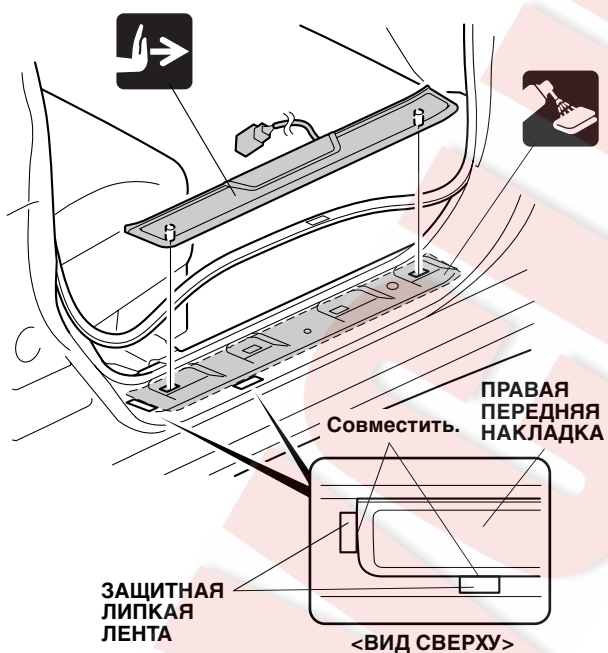


QA72213AD

186. Отрежьте защитную ленту.

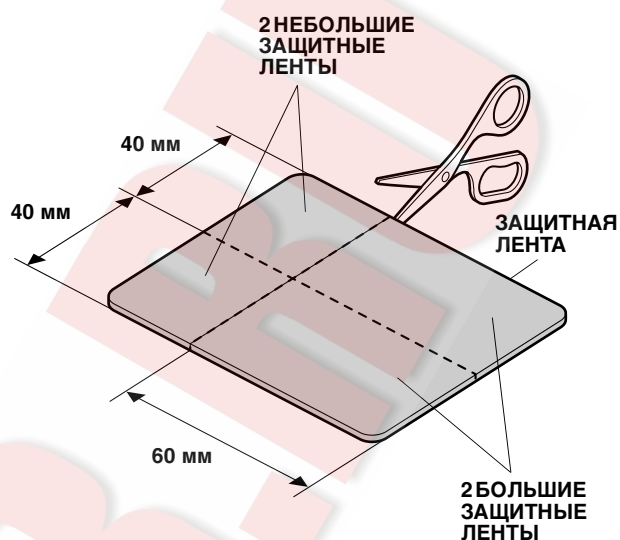


911405AX

187. Прикрепите защитные ленты.

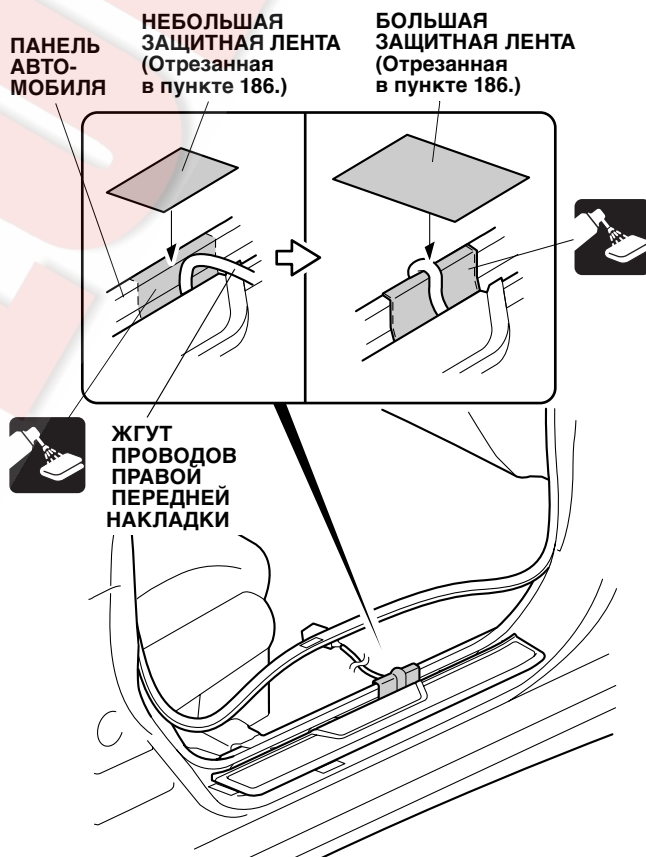

QA72214BD



188. Установите уплотнение проема двери на место.

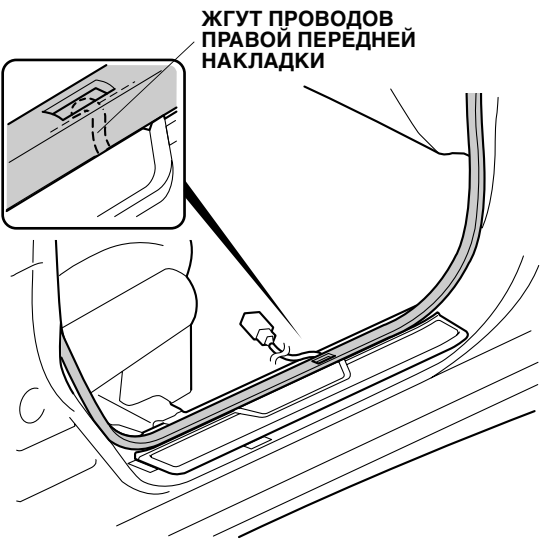

QB71917AB

189. Закрепите жгут проводов правой передней накладки.



ИЗВЕЩЕНИЕ
• Не закрывайте установочные отверстия.

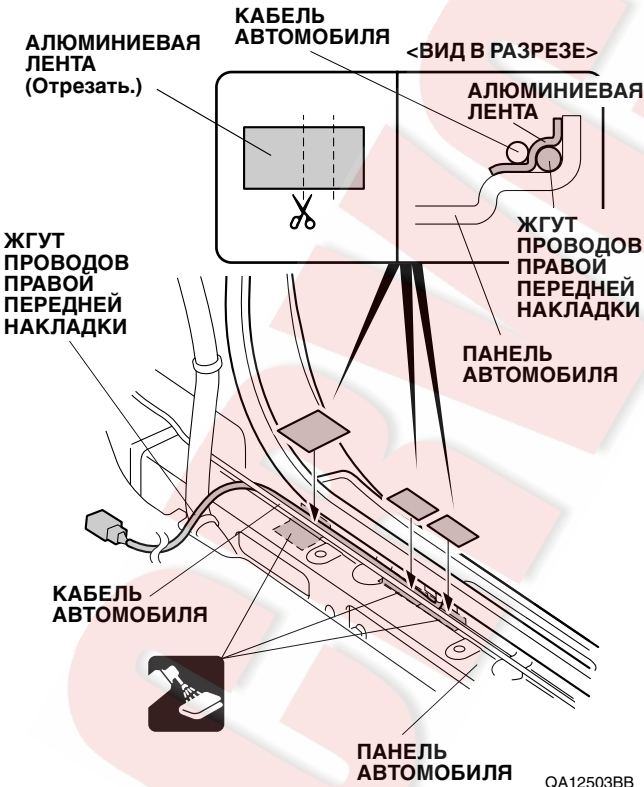

QA12503BB

190. Приложите правую заднюю накладку.


ИЗВЕЩЕНИЕ
• Проверьте идентификационную метку и положение установки правой задней накладки.

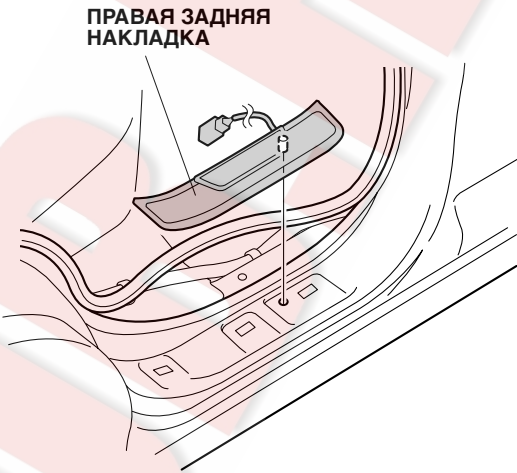

QA72719AB


191. Установите уплотнение проема двери на место.

192. Сделайте метку на уплотнении проема двери.

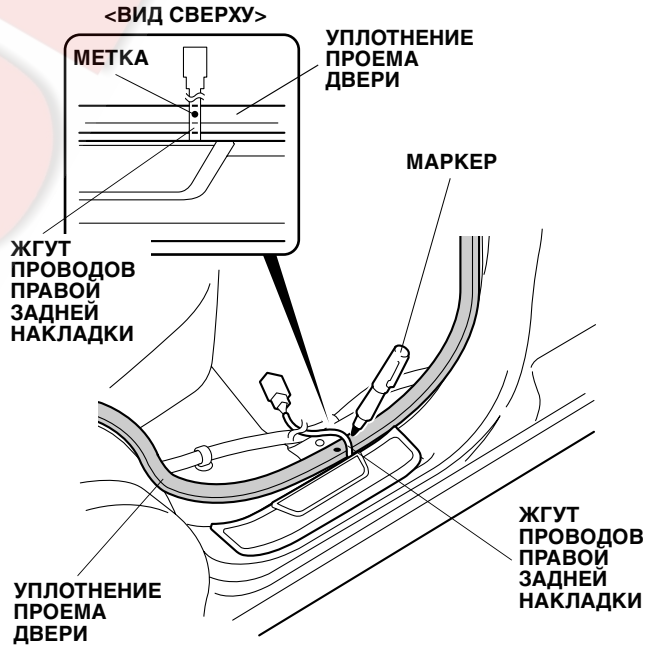


QA72801BB

193. Снимите правую заднюю накладку.

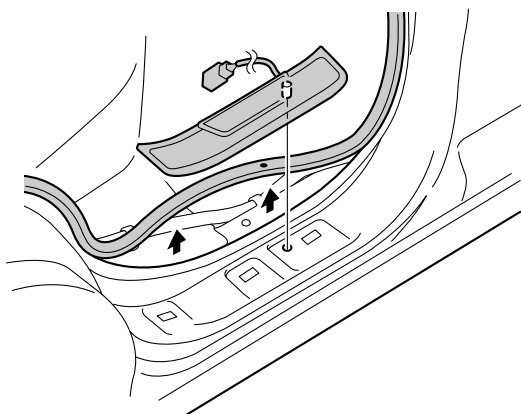

QA72802AB


196. Снимите клейкую подложку.

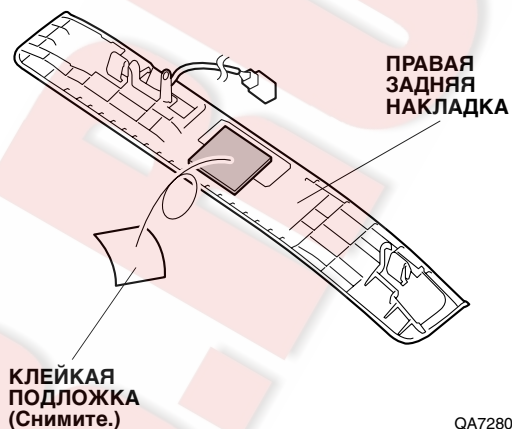

QA72804AB


194. Разрежьте уплотнение проема двери.

195. Вытяните провода.

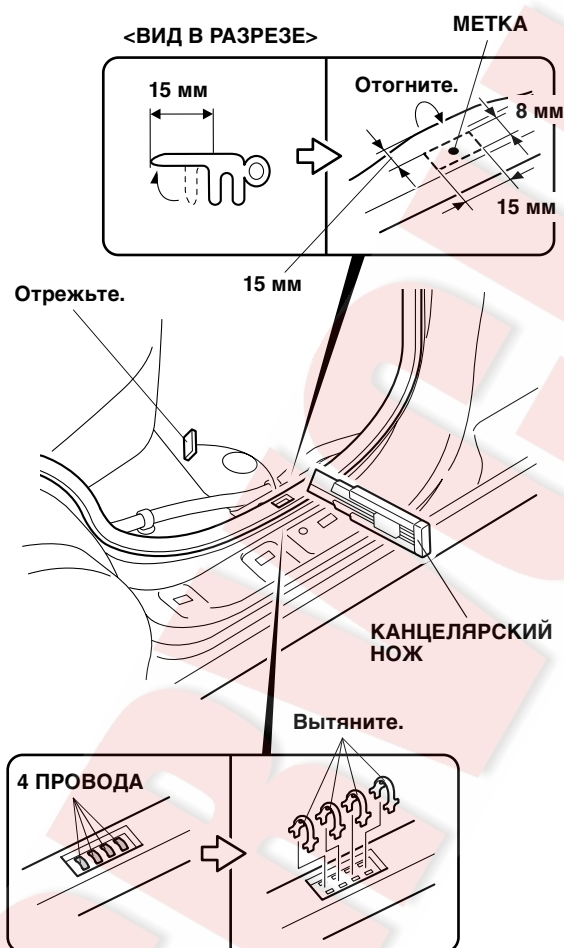


QA72803AB

197. Установите правую заднюю накладку.

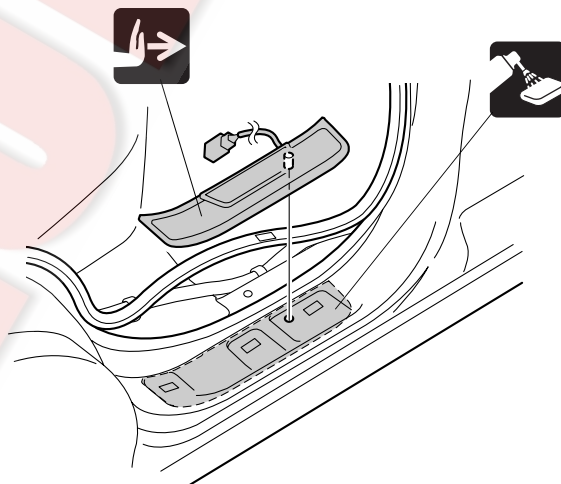


QA72805AB

198. Прикрепите защитные ленты.

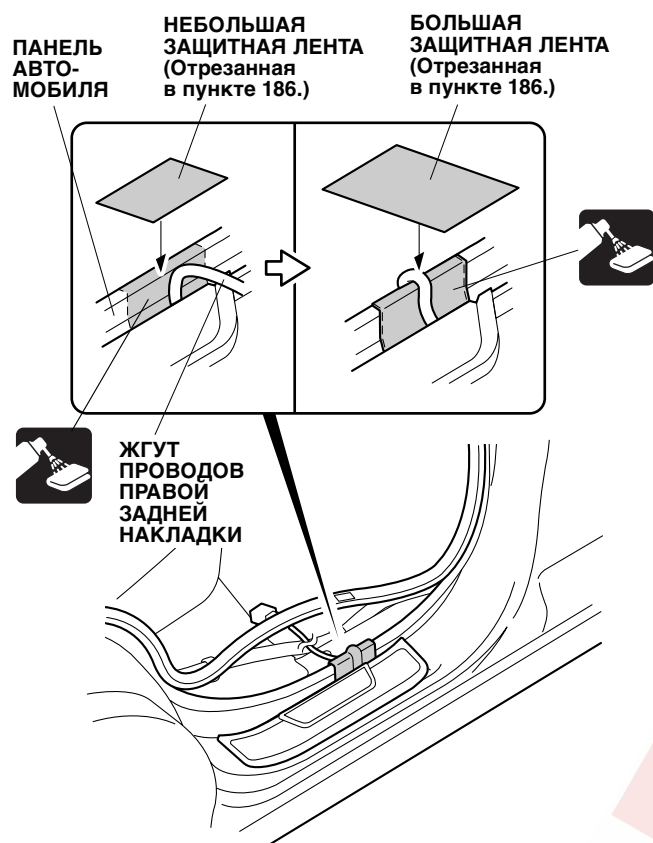



QA72806BB

199. Установите уплотнение проема двери на место.

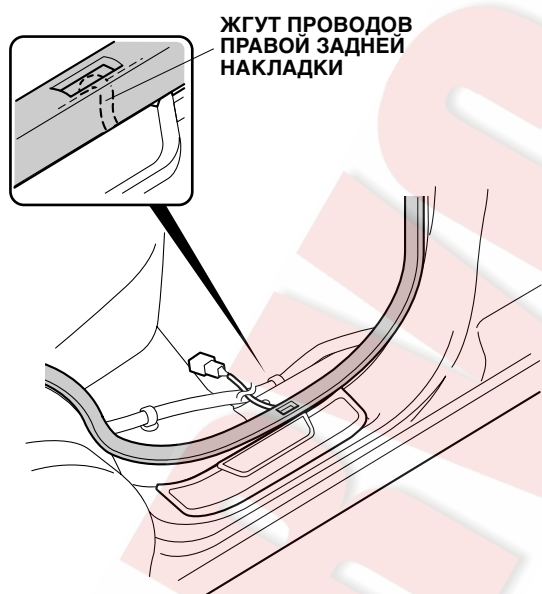


QB71918AB

200. Закрепите жгут проводов правой задней накладке.

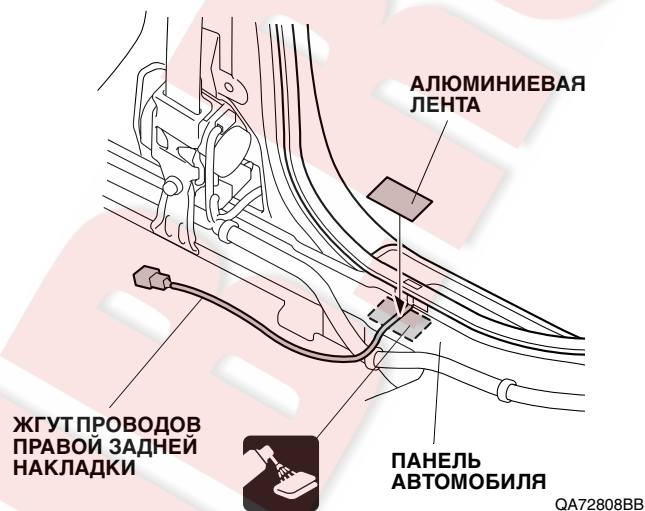

QA72808BB

201. Закрепите жгут проводов правой задней накладке.

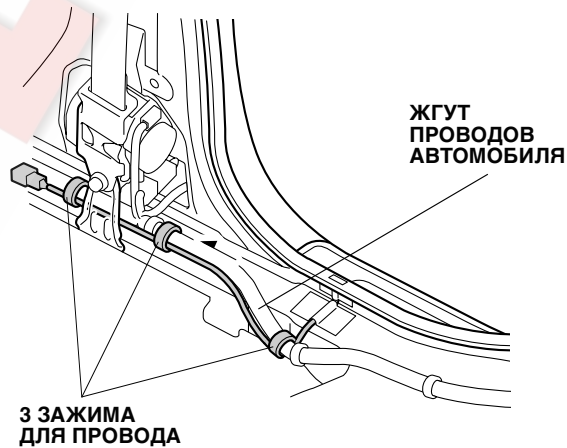


QA72809BB

Прокладка жгута проводов (ПРК)

- Без другого дополнительного оборудования
К пункту 202
- С дополнительной подсветкой зоны дверей
К пункту 202
- С дополнительной нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 202
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 204
- С дополнительной нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 204
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 204


<Без других дополнительных приспособлений / С дополнительной подсветкой зоны дверей или нижней подсветкой (передней или задней)>

202. Отсоедините разъемы автомобиля.

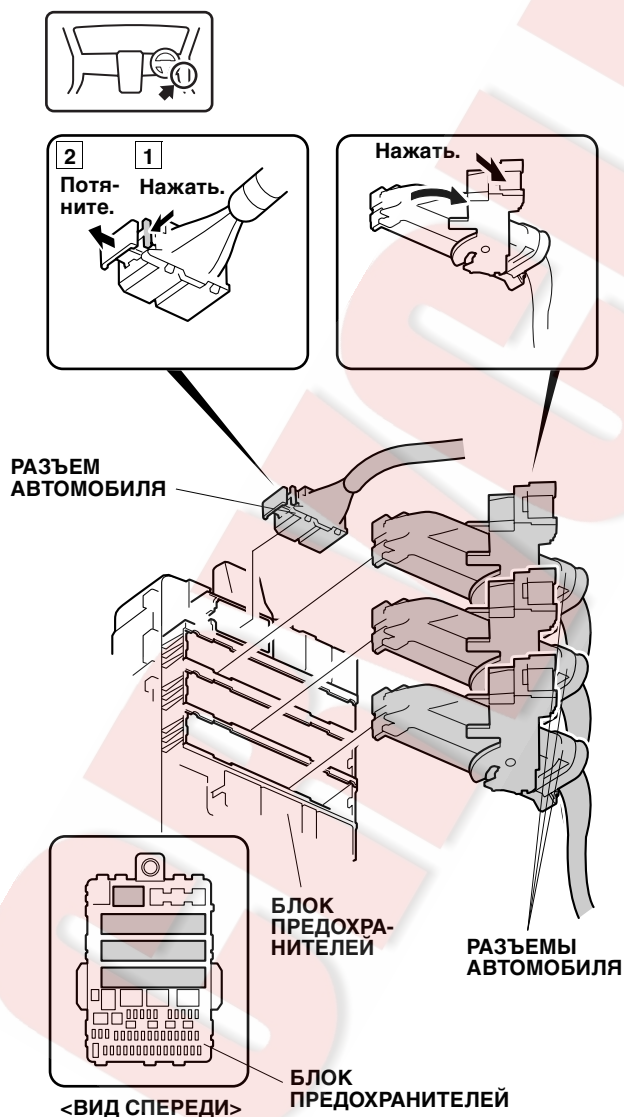


QB60501AB

203. Отсоедините блок предохранителей.

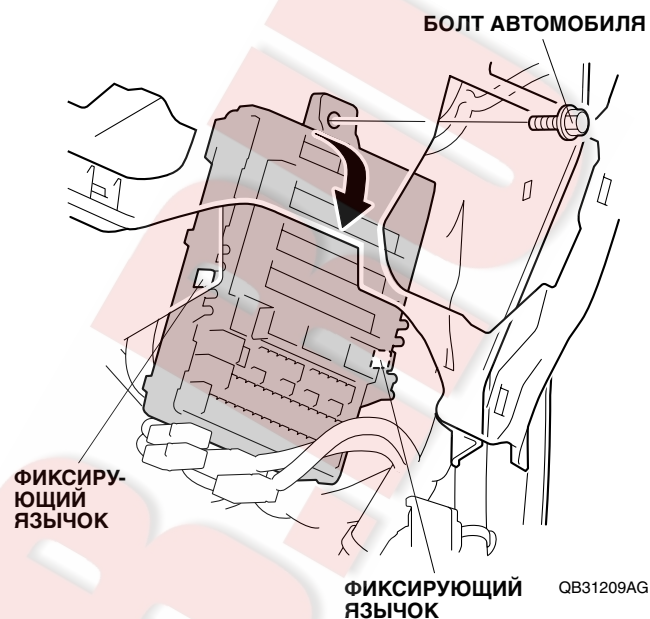

QB31209AG

204. Прикрепите наклейку на предохранитель.

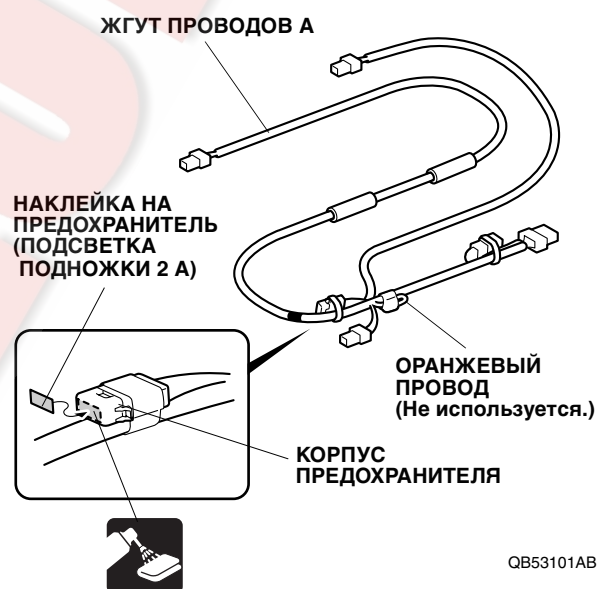


QB53101AB

- Без другого дополнительного оборудования
К пункту 205
- С дополнительной подсветкой зоны дверей
К пункту 205
- С дополнительной нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 207
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней или задней)
К пункту 209
- С дополнительной нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 209
- С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней и задней)
К пункту 209

<Без других дополнительных приспособлений / С дополнительной подсветкой зоны дверей>

205. Подсоедините разъем жгута проводов А.

206. Установите блок предохранителей на место.

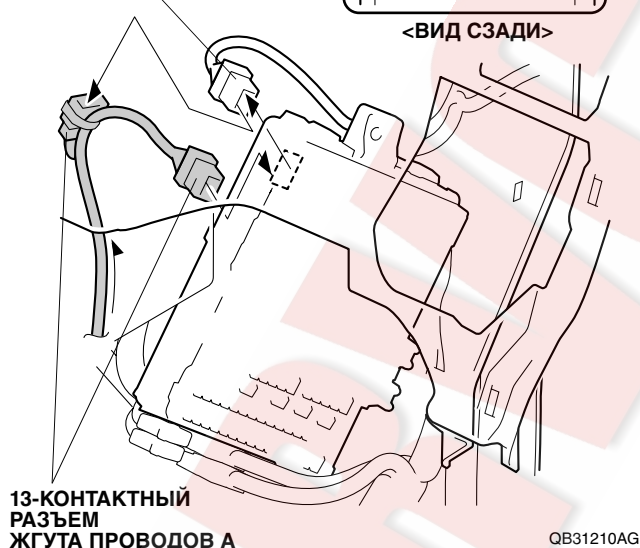


К пункту 210

<С дополнительной нижней подсветкой (передней или задней)>

207. Подсоедините разъем жгута проводов А.



208. Установите блок предохранителей на место.

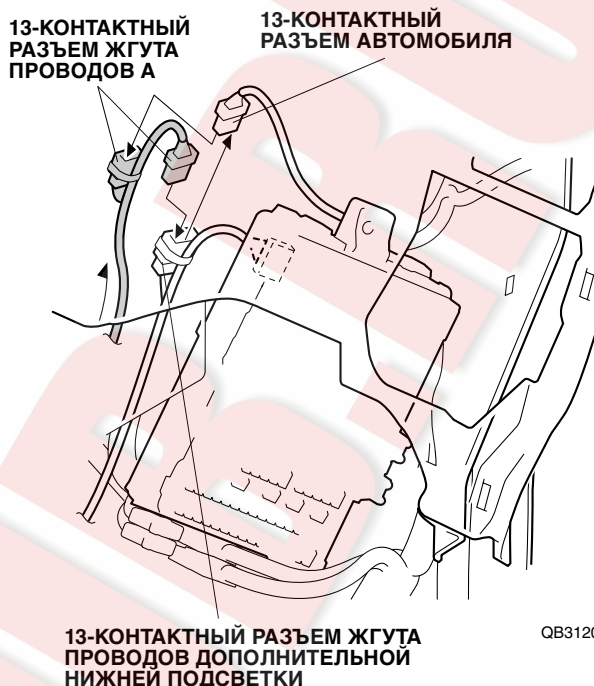


К пункту 210

<С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней или задней) / С дополнительной нижней подсветкой (передней и задней) / С дополнительной подсветкой зоны дверей и нижней подсветкой (передней и задней)>

209. Подсоедините разъем жгута проводов А.

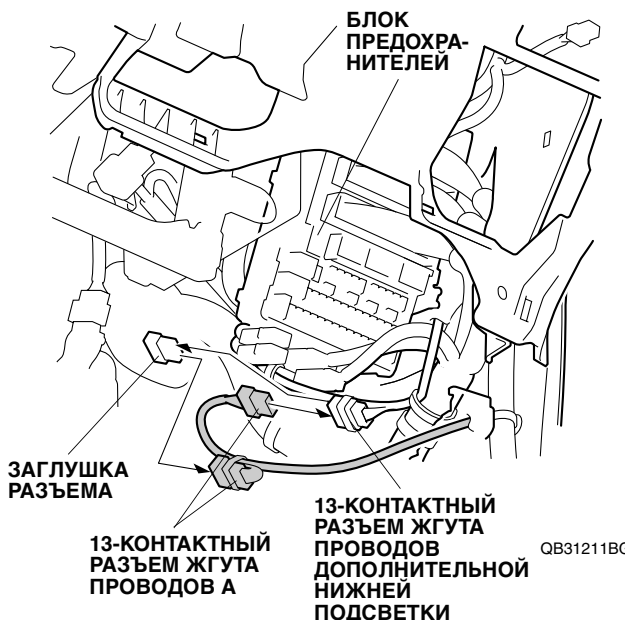


210. Закрепите жгут проводов А.

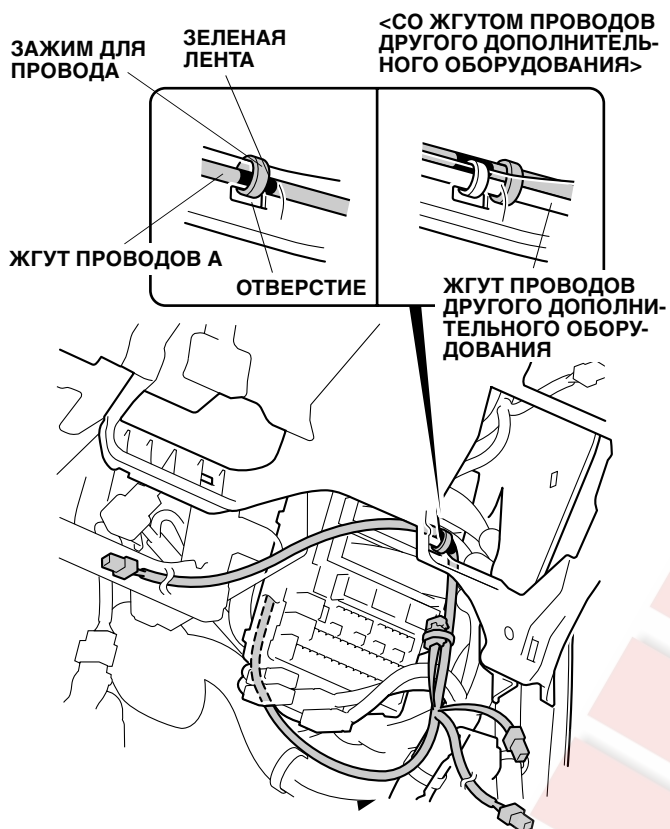

QB31212AG

211. Закрепите жгут проводов А.

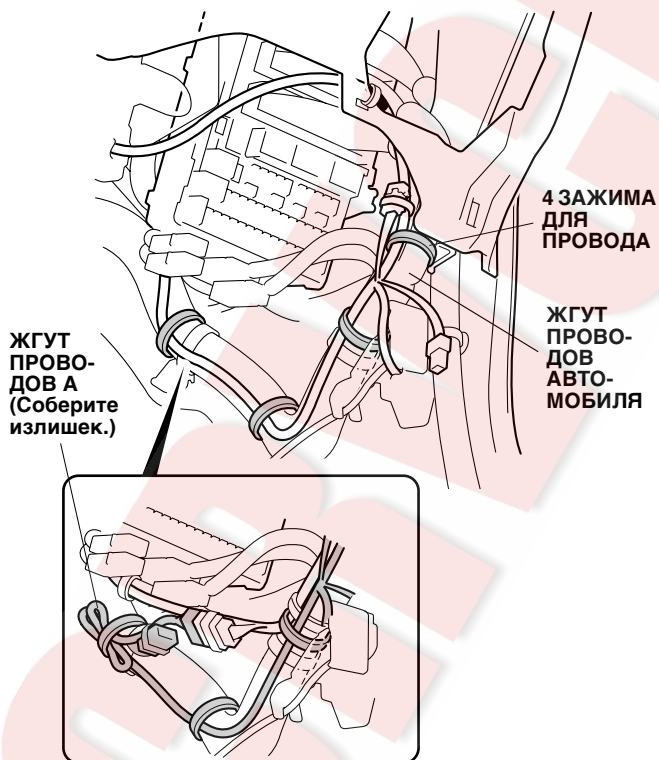


<С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИЖНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ / С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ЗОНЫ ДВЕРЕЙ И НИЖНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ>

QB31213AG


212. Подсоедините разъем жгута проводов А.

213. Закрепите жгут проводов А.


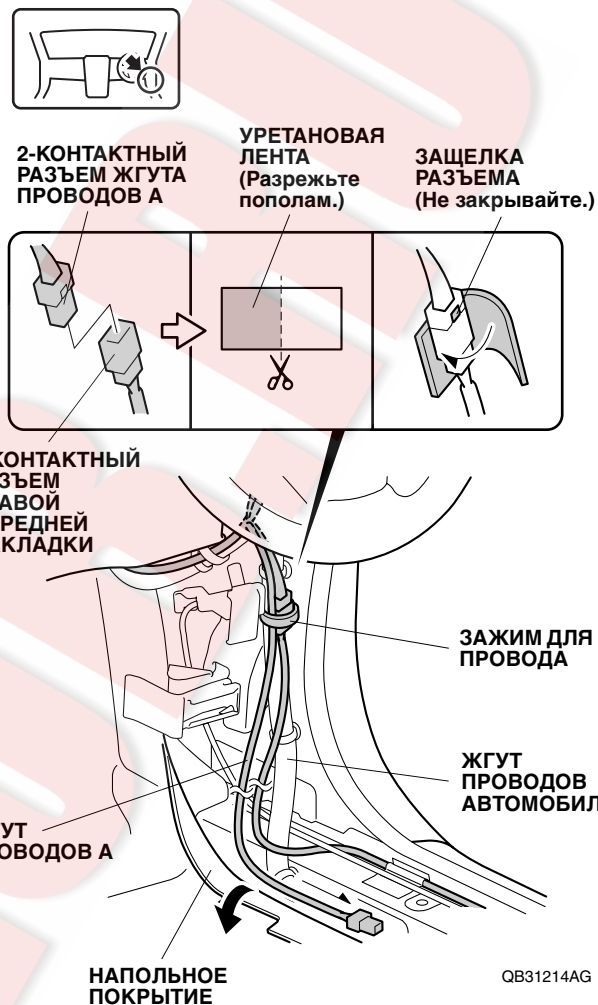


QB31214AG


215. Закрепите жгут проводов А.

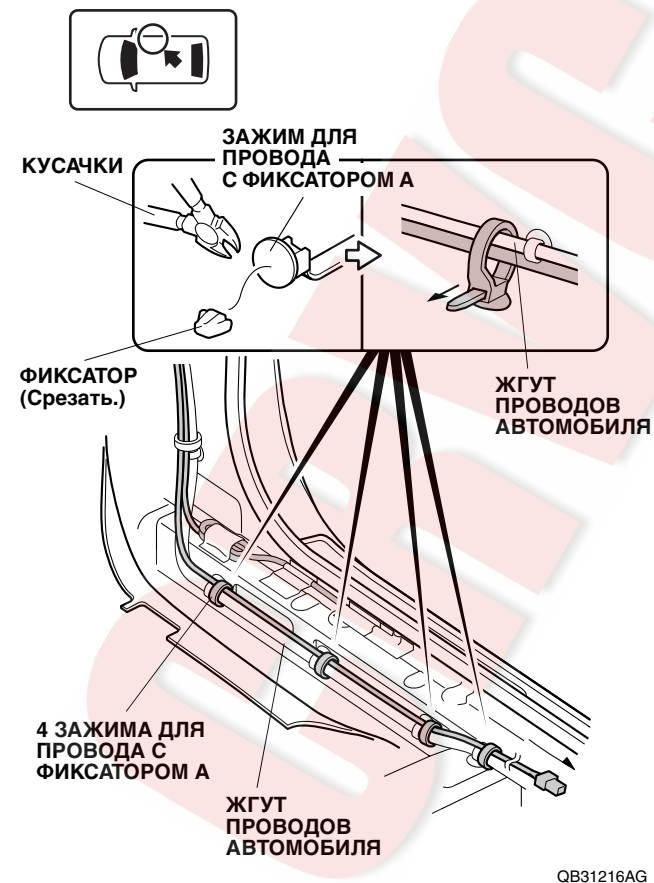


217. Закрепите разъемы.

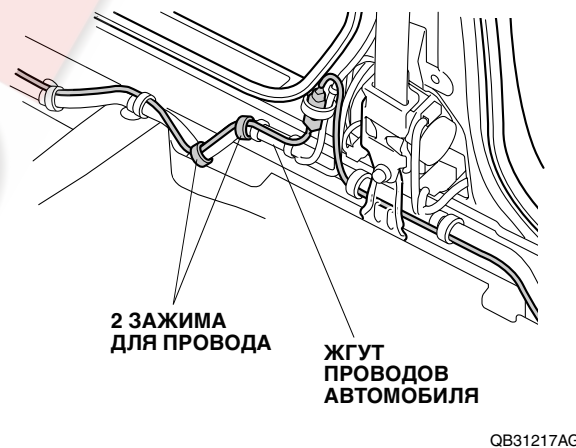


219. Закрепите жгут проводов А.

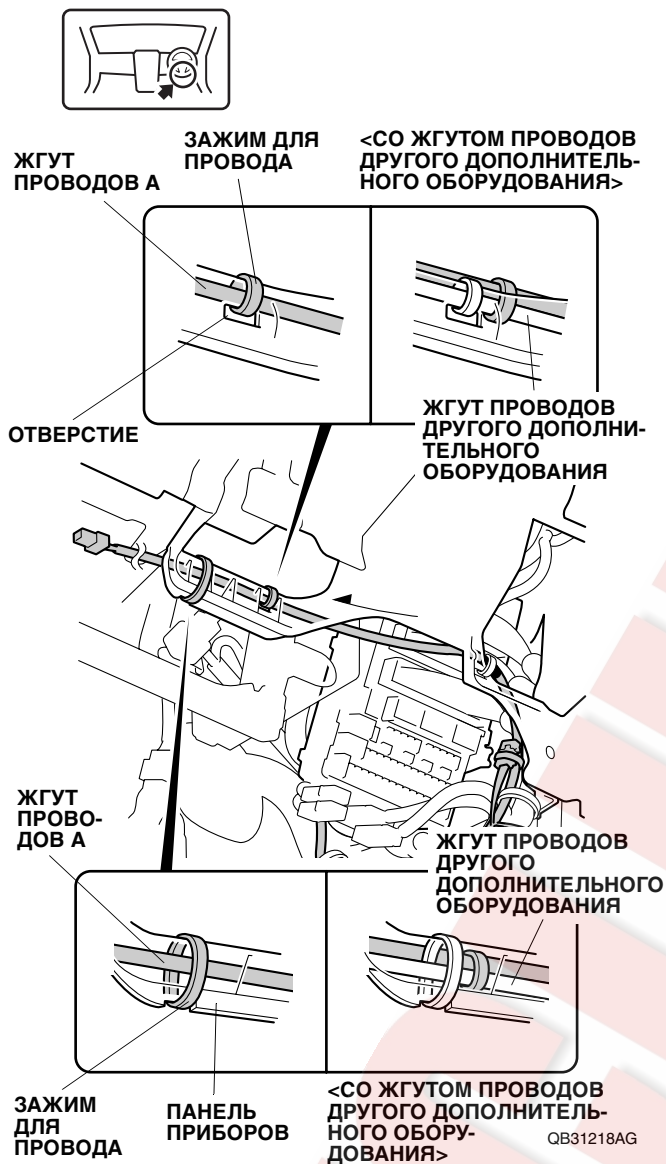

220. Проложите жгут проводов А.

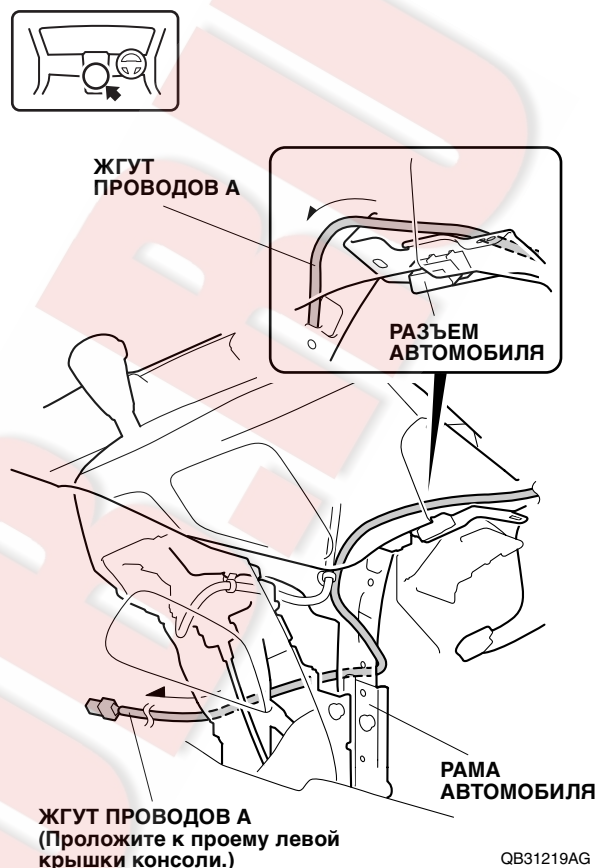


221. Подсоедините разъем жгута проводов А.

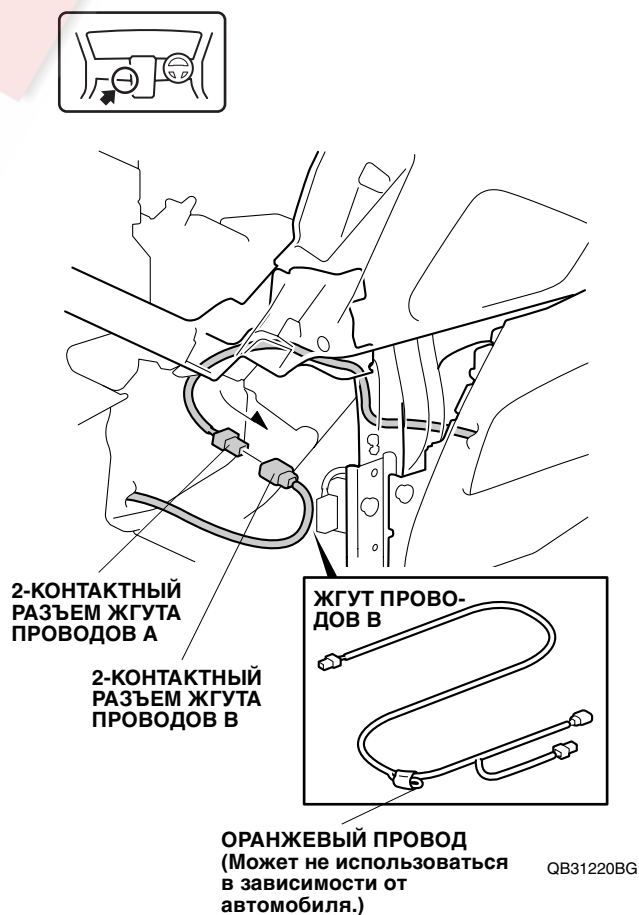



222. Закрепите разъемы.





223. Закрепите жгут проводов А.

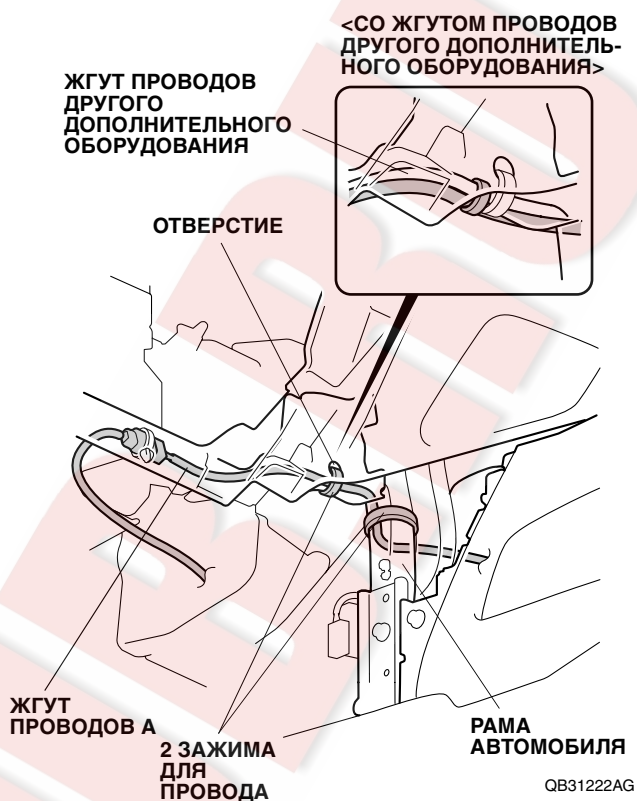

224. Закрепите жгут проводов А.

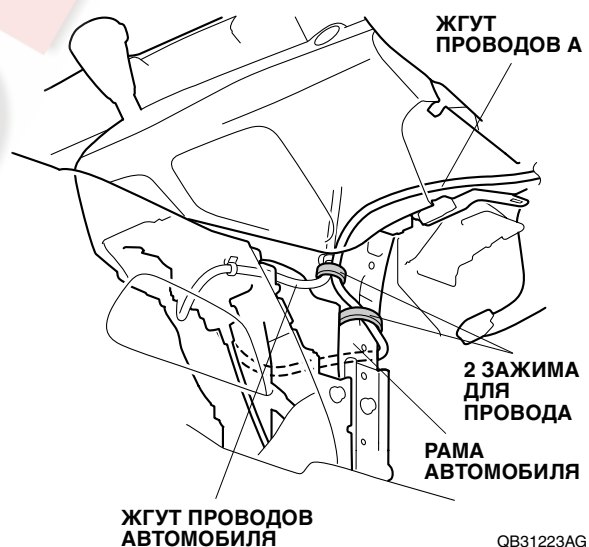

225. Закрепите жгут проводов В.

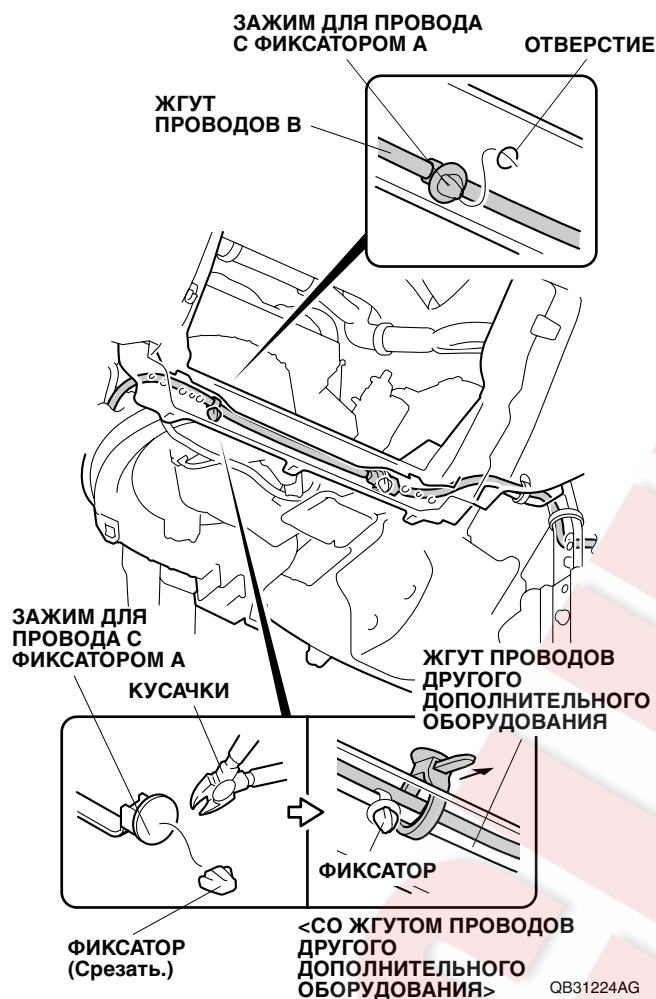

QB31224AG

• Модели завода АYУТТНАYA в ТАЙЛАНДЕ

К пункту 226

• Модели завода SWINDON в Великобритании, на которых уже установлены другие устройства дополнительной подсветки кроме дополнительной подсветки кармана двери

К пункту 226



• Другое, не указанное выше

К пункту 228

<Модели завода АYУТТНАYA в ТАЙЛАНДЕ / модели завода SWINDON в Великобритании, на которых уже установлены другие устройства дополнительной подсветки кроме дополнительной подсветки кармана двери>

226. Подсоедините разъем жгута проводов В.

227. Закрепите жгут проводов В и жгут проводов левой передней накладки.

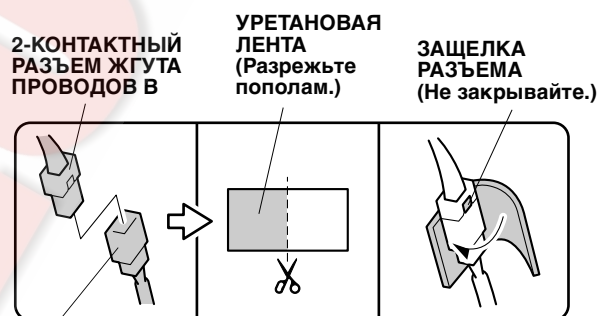

2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ НАКЛАДКИ

ЖГУТ ПРОВОДОВ АВТОМОБИЛЯ

ЖГУТ ПРОВОДОВ В

ЖГУТ ПРОВОДОВ АВТОМОБИЛЯ

3 ЗАЖИМА ДЛЯ ПРОВОДА

ЖГУТ ПРОВОДОВ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ НАКЛАДКИ



QB31225AG

К пункту 237

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Не выполняйте операции пунктов 228–236 на моделях завода AYUTTHAYA в ТАЙЛАНДЕ или моделях завода SWINDON в Великобритании, на которых уже установлены другие устройства дополнительной подсветки кроме дополнительной подсветки кармана двери.


228. Отсоедините разъёмы автомобиля.

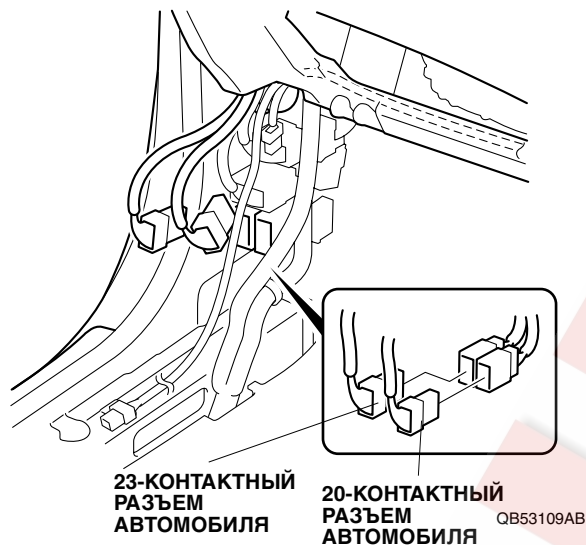


229. Разрежьте гофрированную трубку.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Будьте осторожны, не повредите жгут проводов автомобиля.

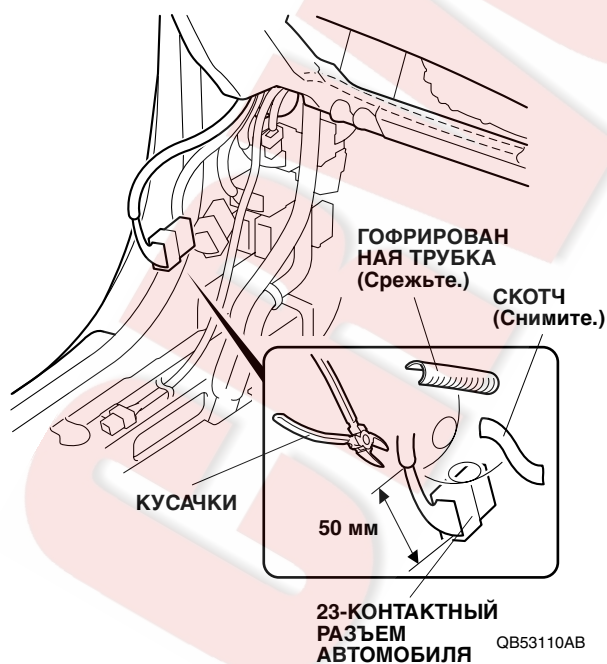

230. Отсоедините провод жгута проводов В.

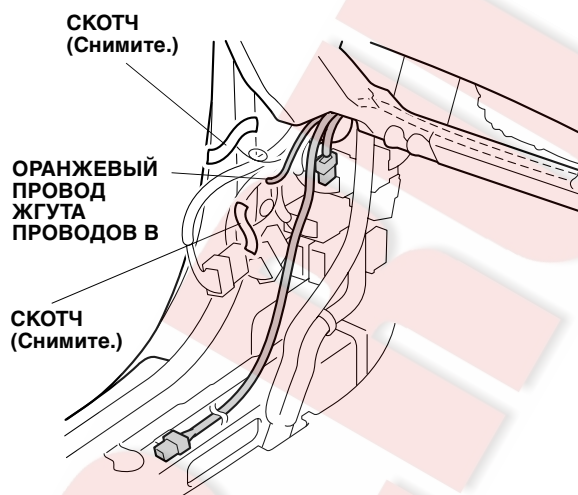

QB53111AB


231. Подсоедините провод жгута проводов В.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Убедитесь, что провод подсоединен правильно.

ПРОВОД ТОГО ЖЕ ЦВЕТА
(Не подсоединяйте.)

<ВИД СО СТОРОНЫ
ЖГУТА ПРОВОДОВ>

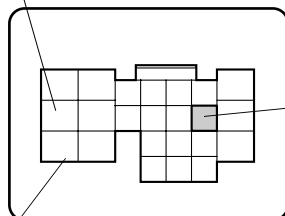

ОРАНЖЕВЫЙ
ПРОВОД


23-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
АВТОМОБИЛЯ

23-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
АВТОМОБИЛЯ

ОРАНЖЕВЫЙ
ПРОВОД ЖГУТА
ПРОВОДОВ В

ПРИСОЕДИ-
НИТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ

Как использовать присоединительный разъем

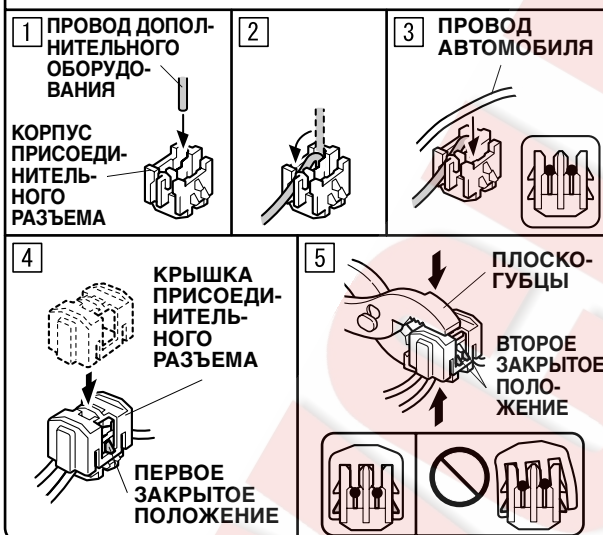

Что делать, если присоединительный разъем закреплен неправильно.
Не снимайте закрепленный присоединительный разъем.



QB53112BB


232. Прикрепите уретановую ленту.

233. Закрепите провод жгута проводов В.

234. Заново подсоедините разъемы автомобиля.

ИЗОЛИРУЮЩАЯ
ЛЕНТА

УРЕТАНОВАЯ
ЛЕНТА

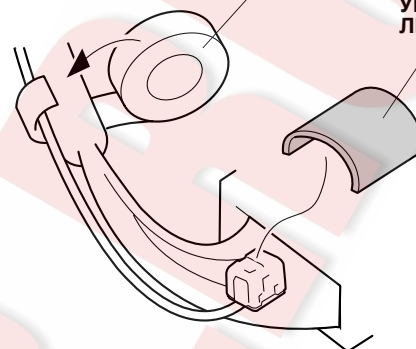

QB53113AB


235. Подсоедините разъем жгута проводов В.

236. Закрепите жгут проводов В и жгут проводов левой передней накладки.

2-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ ЖГУТА
ПРОВОДОВ В

УРЕТАНОВАЯ ЛЕНТА
(Разрежьте пополам.)

ЗАЩЕЛКА
РАЗЪЕМА
(Не закрывайте.)

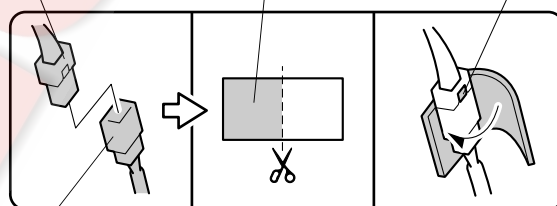

2-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ

ЖГУТ
ПРОВОДОВ
АВТОМОБИЛЯ

ЖГУТ
ПРОВОДОВ В



ЖГУТ
ПРОВОДОВ
АВТОМОБИЛЯ

3 ЗАЖИМА
ДЛЯ
ПРОВОДА

ЖГУТ ПРОВОДОВ
ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
НАКЛАДКИ


QB31225AG

237. Закрепите жгут проводов В и жгут проводов левой передней накладки.

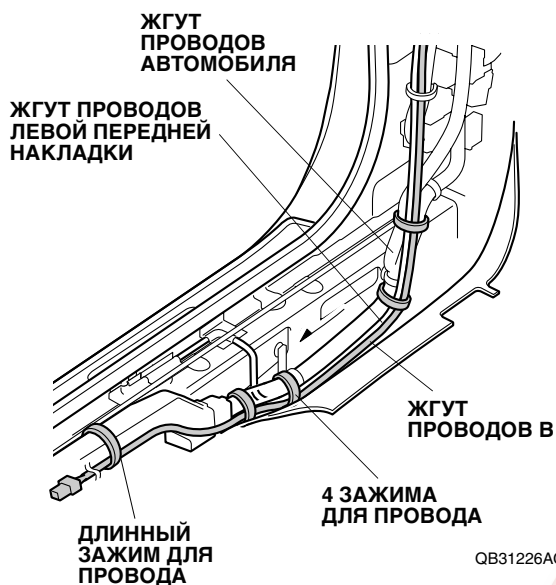


238. Подсоедините разъем жгута проводов В.

239. Закрепите разъемы.

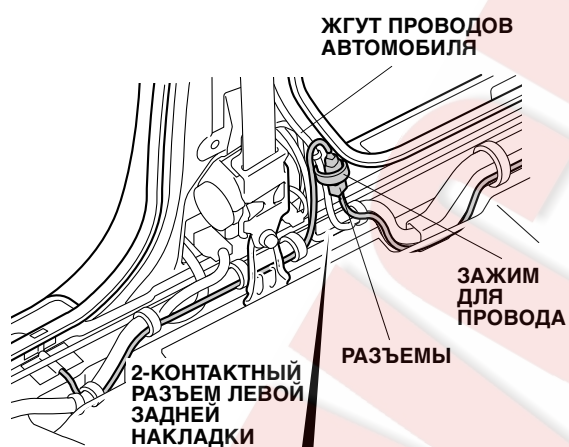

240. Закрепите жгут проводов В.

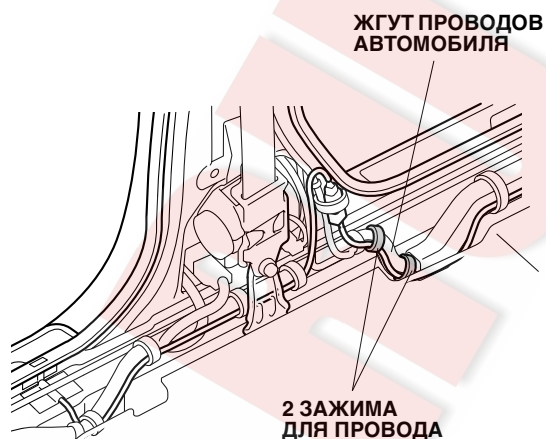


QA73002BB

Проверка после установки

241. Убедитесь, что все детали установлены правильно.

ИЗВЕЩЕНИЕ


- Убедитесь, что жгуты проводов не сдавлены, не натянуты и не пережаты.
- Проверьте надежность всех установленных зажимов и фиксаторов.

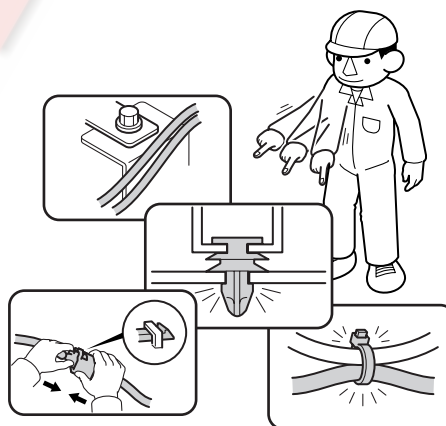

Q060706BM

Проверка функционирования

242. Подсоедините отрицательный провод к аккумулятору.
243. Убедитесь, что при открывании двери загорается подсветка.

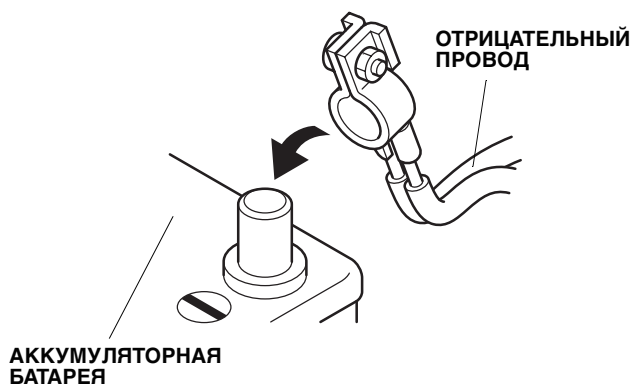


Установка всех снятых деталей


244. Установите все снятые детали на место.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Если вы подсоединяете разъем, обязательно отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
- Будьте крайне аккуратны, не повредите детали автомобиля и не пережмите жгуты проводов.
- Убедитесь, что вы правильно закрепили фиксирующие язычки и фиксаторы и они не раскроются.

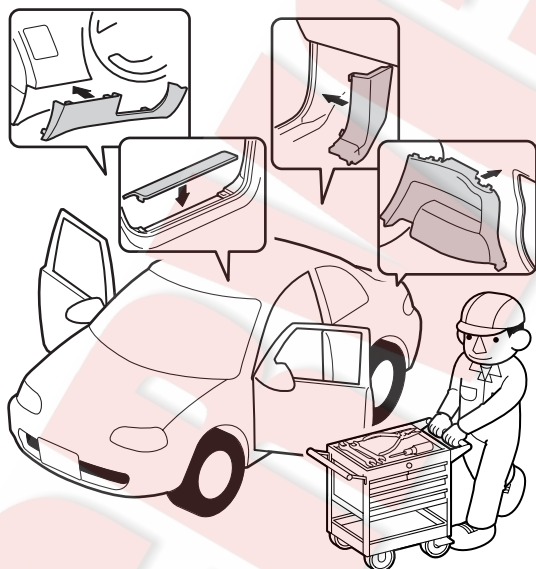

245. Убедитесь, что дополнительное электрооборудование и системы функционируют нормально.
246. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания аудиосистемы в течение двух секунд либо введите код защиты от кражи аудиосистемы/системы навигации.
247. Восстановите настройки всех элементов и сохраните положение кнопок управления.

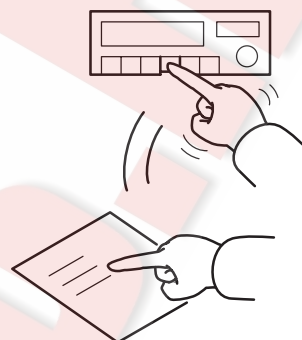

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Расположение предохранителя

- Расположение предохранителя 2 А см. в разделе “ОБЩИЙ ВИД”.