


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

CEHT. 2012

СПОЙЛЕР НА ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

CR-V

ОБЩИЙ ВИД

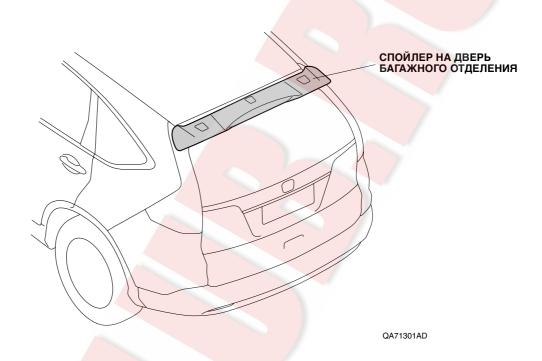

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ (прочитайте внимательно)

Знакомство с графическими обозначениями

• Эти значки предупреждают о возможной опасности и поясняют, как ее избежать. Также это советы.



Знакомство с иконками

• Данные иконки обозначают рабочее место и вид со стороны работника.



Место автомобиля.



Место панели приборов.

• Данные иконки обозначают предметы, необходимые для работы и для обеспечения безопасности.



Наденьте защитные очки.



Наденьте плотные перчатки.



Работайте с помощником.



Положите деталь на подстилку.



Уберите все заусенцы.



Нанесите краску для устранения дефектов и просушите.



Соберите детали и передайте клиенту. (Не использовать.)



Прижмите крепко.



Затяните с указанным усилием.



Действуйте перпендикулярно поверхности.



Протрите раствором для очистки контактов.


Меры безопасности при прокладке проводов



Не скручивайте провода дополнительного оборудования и провода SRS вместе.




Надежно подсоединяйте разъемы и клеммы, вставляйте их до щелчка.



Не тяните за провод, чтобы отсоединить разъем.



Устанавливайте разъемы туда, откуда они были сняты.



Не тяните с силой за жгут проводов.



Закрепите провода дополнительного оборудования как указано, не оставляйте их висеть.





Не пережимайте провода деталями.



Отрезайте излишки зажимов для провода.

Безопасность: общие положения

- Соблюдайте все правила безопасности, приведенные в данном руководстве по установке и в руководстве по ремонту. Будьте крайне осторожны обеспечьте собственную безопасность и безопасность других.
- Будьте аккуратны, не повредите автомобиль и детали.
- Будьте крайне аккуратны при работе с фиксирующими язычками и фиксаторами.
- Перед снятием деталей отметьте их расположение, чтобы позднее правильно установить их на место.

Безопасность: электрооборудование


• Не устанавливайте дополнительное оборудование, не отсоединив отрицательный провод от аккумуляторной батареи.


Безопасность: дополнительное оборудование

- Всегда используйте детали и инструменты, указанные в инструкциях по установке.
- Не выполняйте работы по установке и креплению деталей там, где на рабочую поверхность попадают прямые солнечные лучи или пыль.
- Всегда устанавливайте это дополнительное оборудование при температуре воздуха 15°С или выше.
- Если температура воздуха ниже 15°C, нагрейте дополнительное оборудование и соединяемые поверхности.
- Прикрепляйте дополнительное оборудование, крепко прижав его ладонью. Будьте аккуратны, не повредите дополнительное оборудование и детали автомобиля.
- Аккуратно крепите двусторонний скотч в нужные места. Если двусторонний скотч уже коснулся поверхности, не пытайтесь снять его и переместить. Если вы попытаетесь снять его, вы повредите деталь раньше, чем скотч отклеится.
- Не мойте автомобиль в течение суток, чтобы клеящий слой схватился.


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


Спойлер на дверь багажного отделения, комплект (цвет кузова)

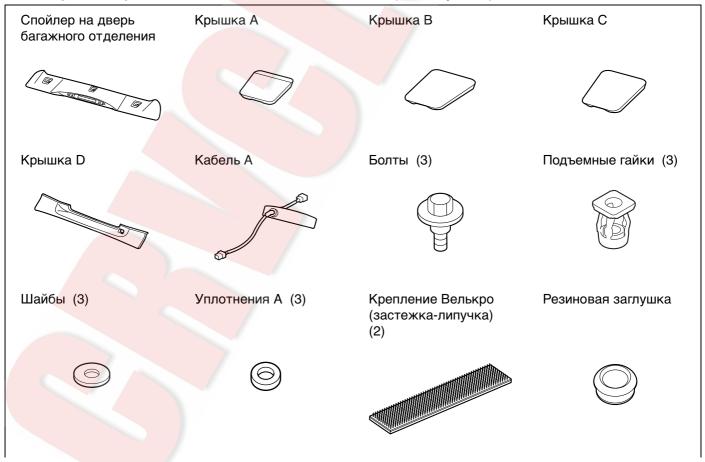

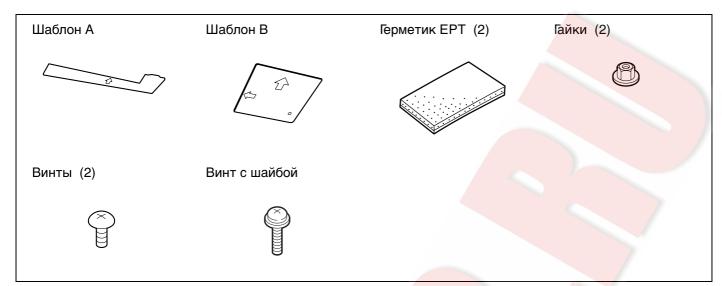

Спойлер на дверь багажного отделения, комплект (грунтовка)

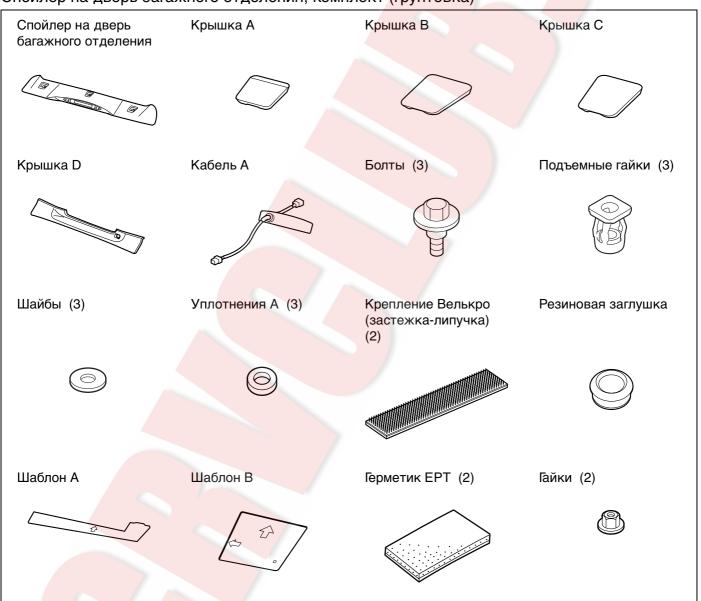

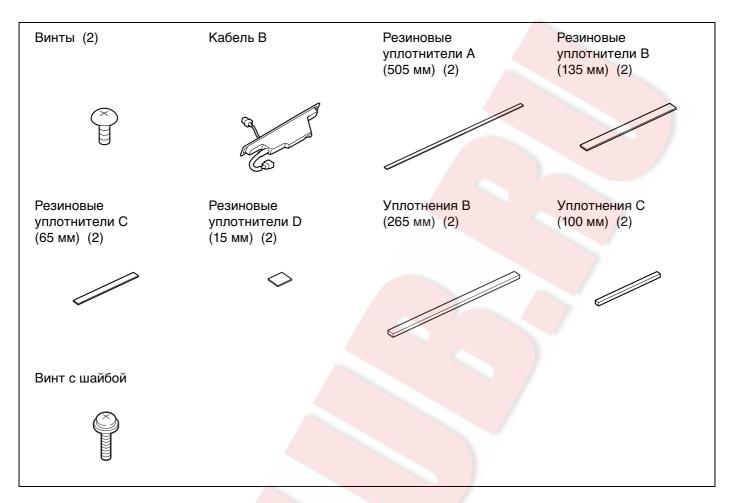

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Отвертка с плоским жалом
- Маркер
- Краска
- Канцелярский нож
- Сверла, 3 мм, 6 мм, 8 мм и 11 мм
- Динамометрический ключ
- Инструмент для подъемных гаек Универсальный набор
- Отвертка Phillips
- Кернер
- Раствор для очистки контактов
- Дрель
- Защита для глаз (защитные очки, Гаечные ключи с открытым зевом, маска и т.д.)
- Храповой механизм
- инструментов

- Маскировочная лента
- Скотч
- Техническая салфетка
- Напильник
- 10 мм и 14 мм
- Муфты 8 мм и 10 мм
- Линейка

• Ножницы

УСТАНОВКА

Как использовать раствор для очистки контактов

 Тщательно протрите области, куда будет крепиться дополнительное оборудование, технической салфеткой, смоченной раствором для очистки контактов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Всегда используйте раствор для очистки контактов.
- Не наносите очищающее средство непосредственно на деталь.
- Перед продолжением работы дайте очищенным областям полностью высохнуть.




Q931901BW

Отсоединение провода аккумуляторной батареи

- 1. Убедитесь, что у вас есть код защиты аудио и навигационной системы от кражи. Запишите настройки радиостанций клиента. При необходимости запишите настройки автомобиля.
- 2. Отсоедините отри<mark>цательный провод от аккумулятора.</mark>



Установка спойлера на дверь багажного отделения



<Комплект с грунтовкой>


3. Прикрепите маскировочные ленты.



4. Окрасьте спойлер.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Тщательно просушите.
- 5. Снимите маскировочную ленту.

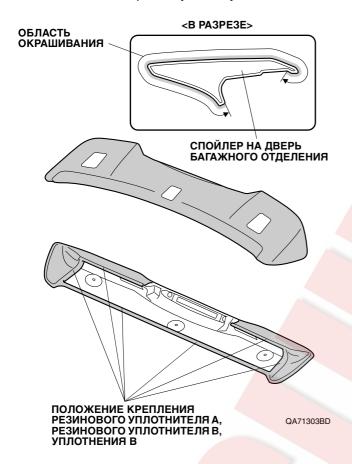

6. Окрасьте крышку А, крышку В и крышку С.

ИЗВЕЩЕНИЕ


• Тщательно просушите.



7. Окрасьте крышку D.


ИЗВЕЩЕНИЕ

• Тщательно просушите.

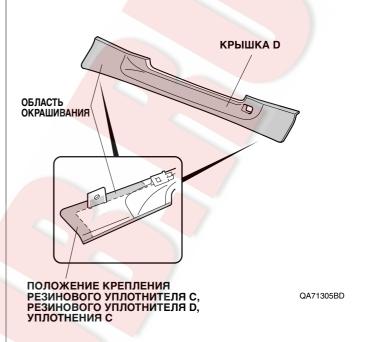


8. Прикрепите резиновые уплотнители A и резиновые уплотнители B.

2 РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЯ А

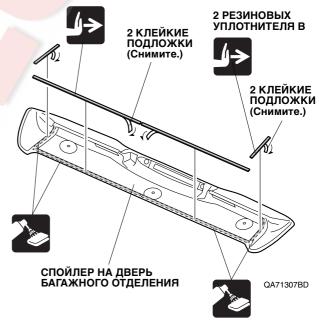

9. Установите уплотнения В.

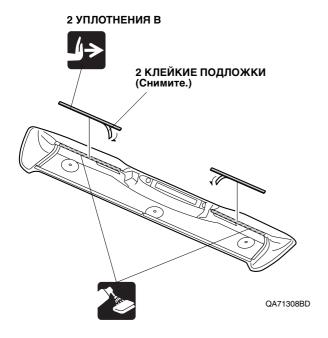

- 10. Разрежьте клейкие подложки.
- 11. Временно прикрепите клейкие подложки.
- 12. Прикрепите кабель В.




13. Закрепите кабель В.



14. Прикрепите резиновые уплотнители С и

резиновые уплотнители D.

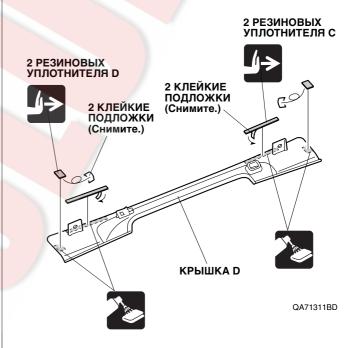

15. Прикрепите уплотнения С.



Демонтаж деталей автомобиля

16. Положите техническую салфетку.



17. Снимите верхнюю декоративную панель двери багажного отделения.



18. Снимите гайки.



19. Отсоедините верхний фонарь стоп-сигнала.



- 20. Закройте дверь багажного отделения.
- 21. Снимите верхний фонарь стоп-сигнала.
- 22. Уберите техническую салфетку.



Установка спойлера на дверь багажного отделения


23. Прикрепите маскировочные ленты.






24. Прикрепите шаблон В.



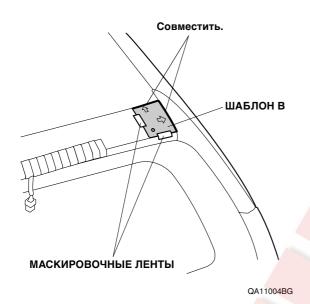

- 25. Сделайте метки на двери багажного отделения.
- 26. Снимите шаблон В.

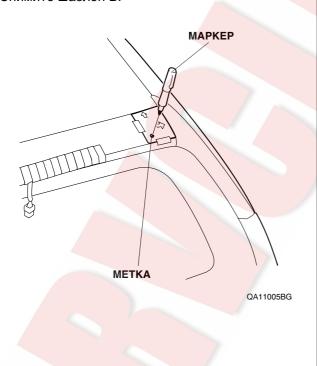


- 27. Переверните шаблон В.
- 28. Повторите с другой стороны.



Q9D1011AE

- 29. Выровняйте спойлер.
- 30. Сделайте метки на двери багажного отделения.
- 31. Снимите спойлер с двери багажного отделения.



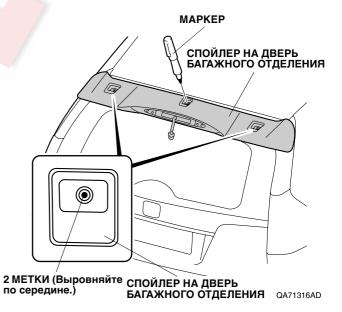


32. Прикрепите маскировочные ленты.




33. Сделайте метки на двери багажного отделения.

извещение


 Установите кернер в режим минимального усилия.

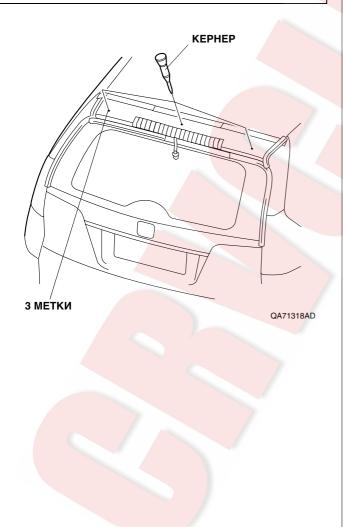

34. Просверлите отверстия в двери багажного отделения.

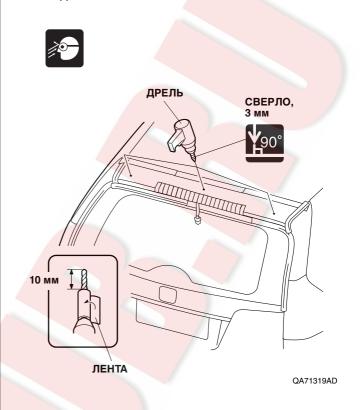


35. Прикрепите маскировочные ленты.

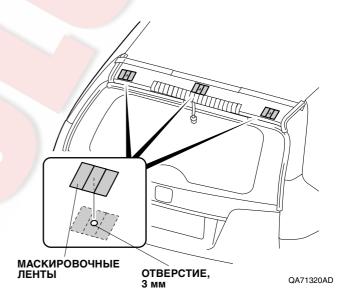

- 36. Просверлите отверстия в двери багажного отделения.
- 37. Снимите маскировочную ленту.




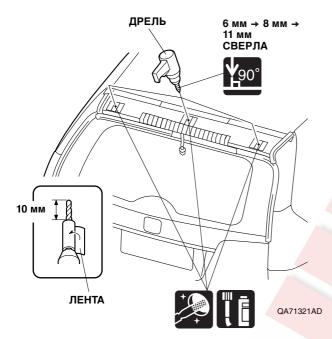

38. Установите подъемные гайки.

ИЗВЕЩЕНИЕ


- Не затягивайте подъемные гайки слишком
- Медленно затягивайте подъемную гайку, пока она не будет затянута.

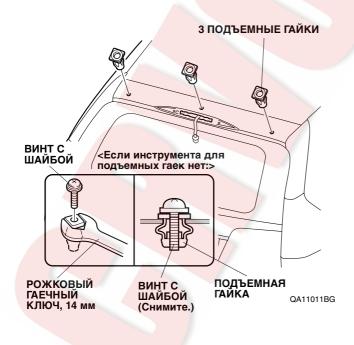

39. Прикрепите уплотнения А.




40. Прикрепите герметики ЕРТ.

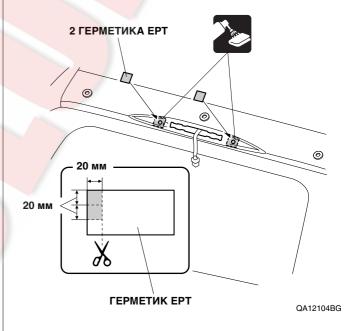


41. Прикрепите шаблон А.



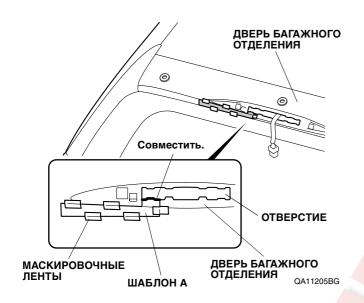

- 42. Прикрепите крепление Велькро.
- 43. Снимите шаблон А.

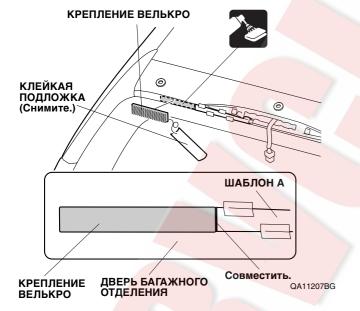

- 44. Переверните шаблон А.
- 45. Повторите с другой стороны.




Q9D1012AE


- 46. Разрежьте клейкие подложки.
- 47. Временно прикрепите клейкие подложки.



QA11210AG

- 48. Подсоедините 2-контактный разъем кабеля А.
- 49. Прикрепите герметик ЕРТ.



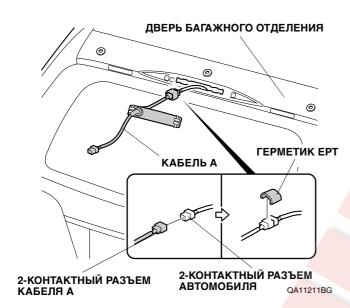

50. Прикрепите кабель А.



51. Закрепите кабель А.



52. Установите резиновую заглушку.




QA20301AB


53. Подсоедините 2-контактный разъем кабеля спойлера или 2-контактный разъем кабеля В.




54. Установите верхний фонарь стоп-сигнала.

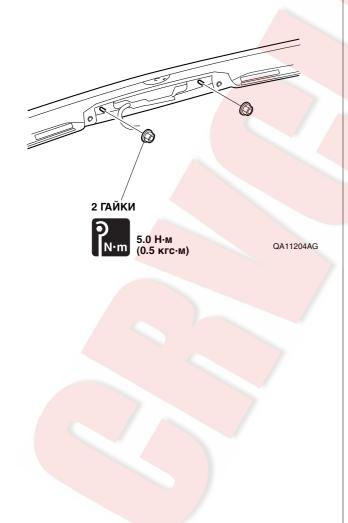

55. Установите крышку D.

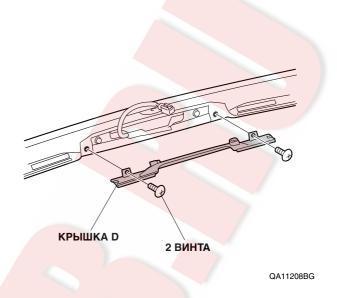


56. Подсоедините 2-контактный разъем кабеля спойлера или 2-контактный разъем кабеля В.

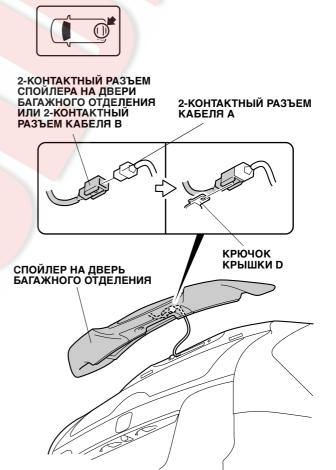

QA11304CG


57. Установите спойлер, не затягивая крепежные элементы.

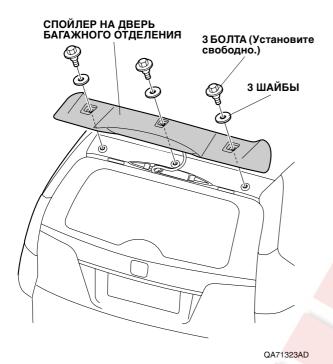


58. Закрепите крепления Велькро.



59. Затяните болты.

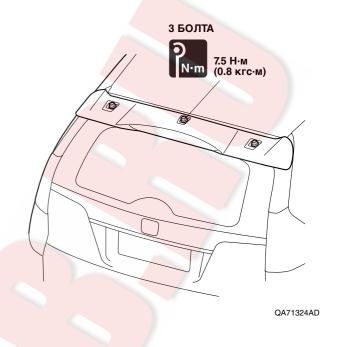

60. Установите крышки.

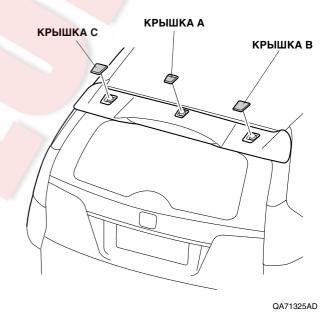


Проверка после установки

61. Убедитесь, что все детали установлены правильно.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Убедитесь, что провода не сдавлены, не натянуты и не пережаты.
- Проверьте надежность всех установленных зажимов и фиксаторов.

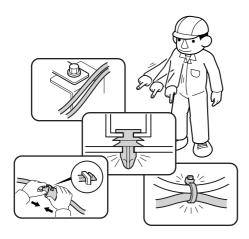

Q060706BM

Проверка функционирования

62. Подсоедините отрицательный провод к аккумулятору.



Q060702AM

Установка всех снятых деталей

63. Установите на место все снятые детали.


ИЗВЕЩЕНИЕ

- Если вы подсоединяете разъем, обязательно отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
- Будьте крайне аккуратны, не повредите детали автомобиль и не пережмите провода.
- Убедитесь, что вы правильно закрепили фиксирующие язычки и фиксаторы и они не раскроются.



Q060703AM

- 64. Убедитесь, что дополнительное электрооборудование и системы функционируют нормально.
- 65. Нажмите и в течение двух секунд удерживайте кнопку питания аудиосистемы либо введите код защиты от кражи аудиосистемы/системы навигации.
- 66. Восстановите настройки всех элементов и сохраните положение кнопок управления.

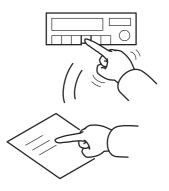

Q060704AM